

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МОЮЩАЯСЯ
БРИТВА**

РУССКИЙ RUS

Модель: OR-SH9032



Уважаемые покупатели!

Большое СПАСИБО Вам за покупку бритвы ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и сохраните ее на будущее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

1. Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки.
2. Напряжение питания – 220В, выходное напряжение – меньше 24В.
3. Зарядное устройство включает преобразователь, который нельзя снимать или заменять другим разъемом; иначе, это может привести к серьезным последствиям.
4. Если зарядное устройство повреждено, его необходимо заменить оригинальной запчастью во избежание угрозы повреждения электрическим током.
5. Температура заряда прибора и хранения не должна превышать 5°C-35°C.
6. Убедитесь, что на зарядное устройство не попала вода (Fig 1).
7. Отсоединяйте зарядное устройство от бритвы, когда вы собираетесь мыть прибор под проточной водой. Будьте осторожны, когда пользуетесь горячей водой. Не забывайте проверять температуру воды, чтобы не повредить руки (Fig 2).
8. Мыть разрешается только головку бритвы, корпус бритвы запрещается погружать в воду.
9. Когда бритва заряжается, световой индикатор не включится. Переместите кнопку ON/OFF в позицию OFF для зарядки.
10. Запрещается пользоваться этим прибором людям с нарушенным душевным равновесием, умственно отсталым или неопытным (включая детей), если они не под наблюдением или руководством людей, отвечающих за их безопасность.
11. Держите прибор в месте недоступном для детей.



ЗАРЯДКА

Перед зарядкой убедитесь, что прибор отключен от питания. Время зарядки длится примерно три часа.


Рекомендуется не включать прибор в сеть более 24 часов.


1. Вставьте зарядное устройство в разъем бритвы (Fig 3).
2. Включится световой индикатор зарядки (Fig 4).
3. После полного заряда аккумуляторов, отсоедините зарядное устройство от бритвы.




LED-ДИСПЛЕЙ


1. Зарядка

- Во время зарядки прибора, на дисплее будет светиться изображение вилки «», которое значит, что прибор в процессе зарядки.
- Во время зарядки на дисплее будет мигать и бегать зеленая лампочка.




2. Полная зарядка аккумуляторов

- При полном заряде аккумуляторов зеленая лампочка на дисплее прекратит мигать, в то время как изображение вилки «» начнет мигать.





3. Остаток времени заряда аккумуляторов

- Зеленая лампочка на дисплее показывает остаток времени заряда аккумуляторов.
- Продолжительность работы бритвы с полным зарядом примерно 40 минут.



4. Напоминание о чистке

- Когда на дисплее появляется значок текущая вода из крана «» и он мигает, это напоминание вам, что необходимо почистить бритву.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для бритья

1. Включите бритву выключателем ON/OFF.
2. Поднесите бритву поближе к коже вертикально и брейте мягкими движениями против роста волос. При натягивании кожи достигается лучший эффект бритья (Fig 5).
3. По окончании бритья выключите бритву выключателем.
4. Во избежание повреждений прибора, пожалуйста, надевайте защитный колпачок на бритву после каждого использования (Fig 6).
5. Одной полной подзарядки достаточно для использования бритвы в течение 10 дней, по три минуты каждый день.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

Используйте триммер для подравнивания бакенбард и усов.

1. Сдвиньте переключатель триммера в верхнее положение (Fig 7).
2. Включите бритву выключателем ON/OFF.
3. Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая бакенбарды, усы.
4. Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера в нижнее положение.





ЧИСТКА И УХОД

Бритву необходимо чистить регулярно для лучшего эффекта бритья. Самый легкий и гигиенический способ чистки – это промывание внешнего бреющего блока под проточной водой и ручная чистка после каждого использования прибора.

Внимание: во избежание угрозы повреждения электрическим током, полностью отключайте бритву от сети электрического тока перед чисткой.

Влажная чистка

1. Не снимая внешних бреющих сеток, нанесите на них немного жидкого мыла и воды.
2. Включите бритву.
3. Спустя 20 секунд выключите бритву.
4. Сдвиньте вниз спусковые кнопки, которые находятся по обеим сторонам бритвы, чтобы освободить внешний бреющий блок (Fig 9).
5. Промойте внешний бреющий блок под проточной водой до полного очищения (Fig 10) (Fig 11).
6. Дайте внешнему бреющему блоку полностью высохнуть (Fig 12).

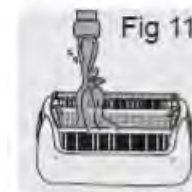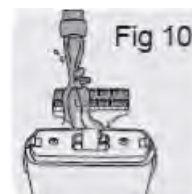

Не протирайте его полотенцем или салфетками, так как это может быть причиной повреждения внешнего бреющего блока.

Сухая чистка

Вы также можете использовать щеточку для чистки бритвы, которая идет в комплекте. В этом случае вода вам не понадобится.

Чистка триммера

Триммер необходимо чистить после каждого использования.


1. Отключите прибор от сети, отсоедините зарядное устройство, а также снимите шнур с бритвы.
2. Почистите триммер с помощью щеточки (Fig 13).
3. Смазывайте зубцы триммера небольшим количеством швейного масла раз в шесть месяцев (Fig 14).



ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ БРИТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Замена внешних бреющих сеток

1. Тонкие внешние бреющие сетки очень чувствительны к искривлению или к повреждениям в случае неправильного использования. Но при правильном использовании они прослужат долго.
2. Пожалуйста, не пользуйтесь внешними бреющими сетками в случае их искривления или повреждения во избежание порезов кожи.
3. Чтобы заменить внешние бреющие сетки, нажмите на спусковые кнопки по обе стороны бритвы, снимите внешний бреющий блок и извлеките старые бреющие сетки с одной стороны корпуса с помощью щипцов. Чтобы разместить новую бреющую сетку на корпусе, зафиксируйте одну сторону внешней бреющей сетки в целевом отверстии внешнего бреющего блока, а затем вторую (Fig. 15). Заметка: внешние бреющие сетки не могут быть согнутыми.

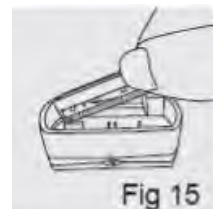

АКСЕССУАРЫ

В комплекте прилагаются следующие аксессуары: зарядное устройство, щеточка, тканевый мешочек.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Когда выбрасываете прибор, пожалуйста, не выбрасывайте его в корзину с общим домашним мусором. Отнесите продукт в официальный центр по утилизации вредных отходов (Fig 16).
2. Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые загрязняют окружающую среду. Поэтому ее необходимо извлечь из прибора или прибор отнести в официальный центр по утилизации вредных отходов.



Запрещается извлекать батарею, если вы пользуетесь прибором.

1. Отсоедините зарядное устройство, а также снимите шнур с бритвы.
 2. В безопасном положении вывинтите болт и откроете бритву (Fig 17).
 3. Извлеките аккумуляторную батарею.
- Запрещается включать прибор в сеть после извлечения аккумуляторной батареи.



ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна на те дефекты, которые произошли во время нормального использования, но не на все повреждения, например: неправильное соединение; использование неподходящих запчастей; не соблюдение инструкции по эксплуатации; повреждения, случившиеся во время транспортировки; неразрешенный ремонт; повреждения, случившиеся во время неправильной эксплуатации, небрежности; неправильная инсталляция и др. Гарантия не покрывает стоимость аксессуаров, вспомогательных устройств, перевозки и доставки на дом. Гарантийный талон необходимо предоставлять в сервисном центре.

УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. Понижение эффекта бритья	
Причина	Необходимо
- внешний бреющий блок загрязнен - из-за длительного отсутствия чистки или грязной бритвы	- полностью почистите бритву перед продолжением ее использования. Смотрите раздел «Чистка и уход».
- чрезмерно длинная щетина блокирует работу внешнего бреющего блока	- Почистите внешний бреющий блок и сетки с помощью щеточки
- Внешний бреющий блок поврежден или износился	Замените внешний бреющий блок.
2. Включаете бритву выключателем ON/OFF, но прибор не работает.	
- Истек срок батареи.	- Замените батарею.
- Прибор разряжен.	- Подключите зарядное устройство.
3. Бреющий блок соскальзывает с бритвы.	
- Бреющий блок не зафиксирован на корпусе бритвы.	- Еще раз правильно закрепите бреющий блок на корпусе бритвы.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua