

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТЕННОГО ТЕЛЕФОНА ORION**

**(Корпус ручной работы, изготовлен из древесины ценных пород)**

**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ОС-19FR08W**

**ORION®**

**Уважаемые покупатели!  
Большое СПАСИБО Вам за покупку  
телефона ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать эстетическое удовольствие от дизайна и удобства в использовании этого изделия!

---

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая содержит описание и объяснение всех функций.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b><u>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>НАЧАЛО</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>УСТАНОВКА</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>УСТАНОВКА РЫЧАГА ТЕЛЕФОНА</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИЕЙ</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</u></b> .....	<b>6</b>
Переключатель режима набора Pulse/Tone.....	6
Установка звонка RINGER Hi/Low/Off.....	7
Установка уровня звука динамика Hi/Normal.....	7
Использование кнопки REDIAL (повторный набор номера).....	7
Использование кнопки FLASH (кнопка сброса).....	7
<b><u>ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД</u></b> .....	<b>8</b>
<b><u>ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ</u></b> .....	<b>9</b>

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

- Превосходное сочетание современных функциональных возможностей с ностальгическим ретро стилем
- Превосходное качество звука
- Изысканный кнопочный диск для набора номеров абонента
- Кнопка повторного набора REDIAL
- Кнопка сброса FLASH
- Переключатель звонка RINGER
- Переключатель режима набора PULSE/TONE (опционная функция)
- Переключатель уровня звука динамика Hi/Normal (опционная функция)
- Выдвижной ящик для хранения документов

## НАЧАЛО

---


Распакуйте изделие и проверьте, все ли детали есть в коробке. В комплекте должны быть:

1. Корпус телефона с телефонной трубкой.
2. Шнур телефонной трубки.
3. Провод телефонной линии: 2м.
4. Комплект крепления.


## УСТАНОВКА

---

1. Нанесите каждую отметку установочного отверстия на бумажный шаблон. Затем аккуратно перенесите бумажный шаблон на стену, где Вы хотите установить телефон. Важно: убедитесь, что начертания верхних установочных отверстий находятся на одном уровне, прежде чем делать отверстия в стене.

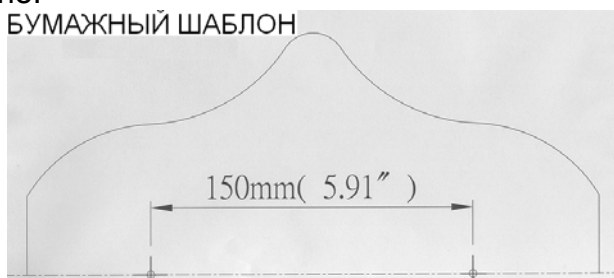


2. Над отмеченными отверстиями с помощью отвертки вкрутите самонарезающие винты или пластмассовые ввинчиваемые штепселя с длинными винтами (идут в комплекте). Необходимо оставить свободное пространство в 10мм между стеной и головкой винта (см. Рис.1).
3. Проведите телефонный сетевой шнур (3) через отверстие (2) на задней стенке телефона.
4. Посадите отверстия (1) задней стенки телефона на винты, вмонтированные в стену. Убедитесь в том, что телефон плотно прилегает к стене.

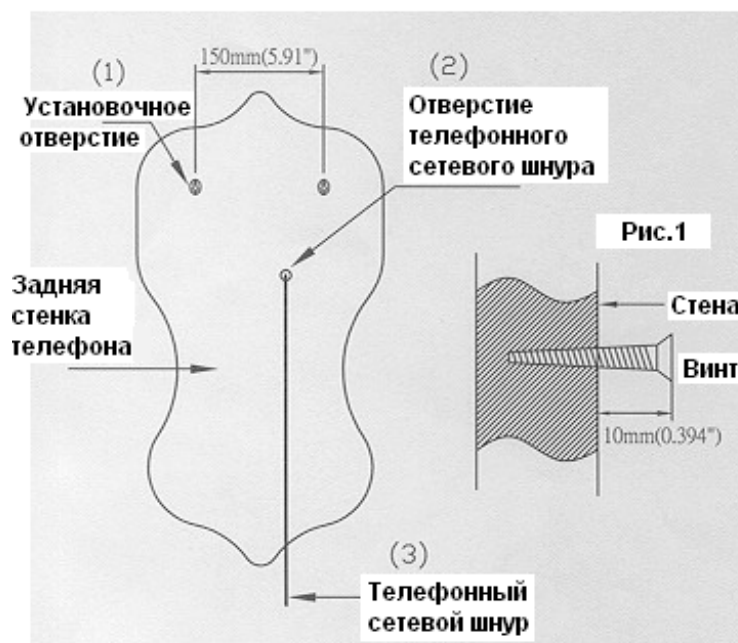

## УСТАНОВКА РЫЧАГА ТЕЛЕФОНА

Убедитесь в  
правильности  
установки рычага

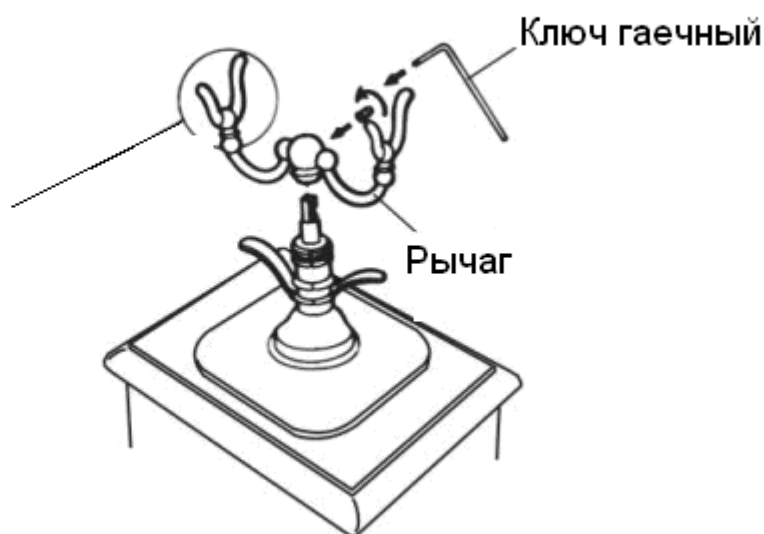


## СОЕДИНЕНИЕ С ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИЕЙ

Пожалуйста, будьте всегда предельно осторожны при установке или модификации телефонных линий. Никогда не дотрагивайтесь к отсоединенной телефонной проводке или к клеммам, пока телефонная линия не будет обесточена.

1. Вставьте один конец шнура телефонной трубки (2) в гнездо, размещенное в нижней части телефона (4). См. рис. 1.
2. Протяните шнур телефонной трубки через специальный зажим (3) шнура телефонной трубки, расположенный рядом с гнездом.

3. Вставьте один конец провода телефонной линии - модульную вилку - в однолинейное модульное гнездо (8) линии, размещенное на нижней части телефона.
4. Протяните шнур телефонной линии через специальный зажим (9) шнура телефонной линии.
5. Вставьте модульную вилку с другого конца провода телефонной линии в стеновое модульное гнездо.
6. Если у Вас нет гнезда телефонного коммутатора, то Вам его может установить местная телефонная компания.

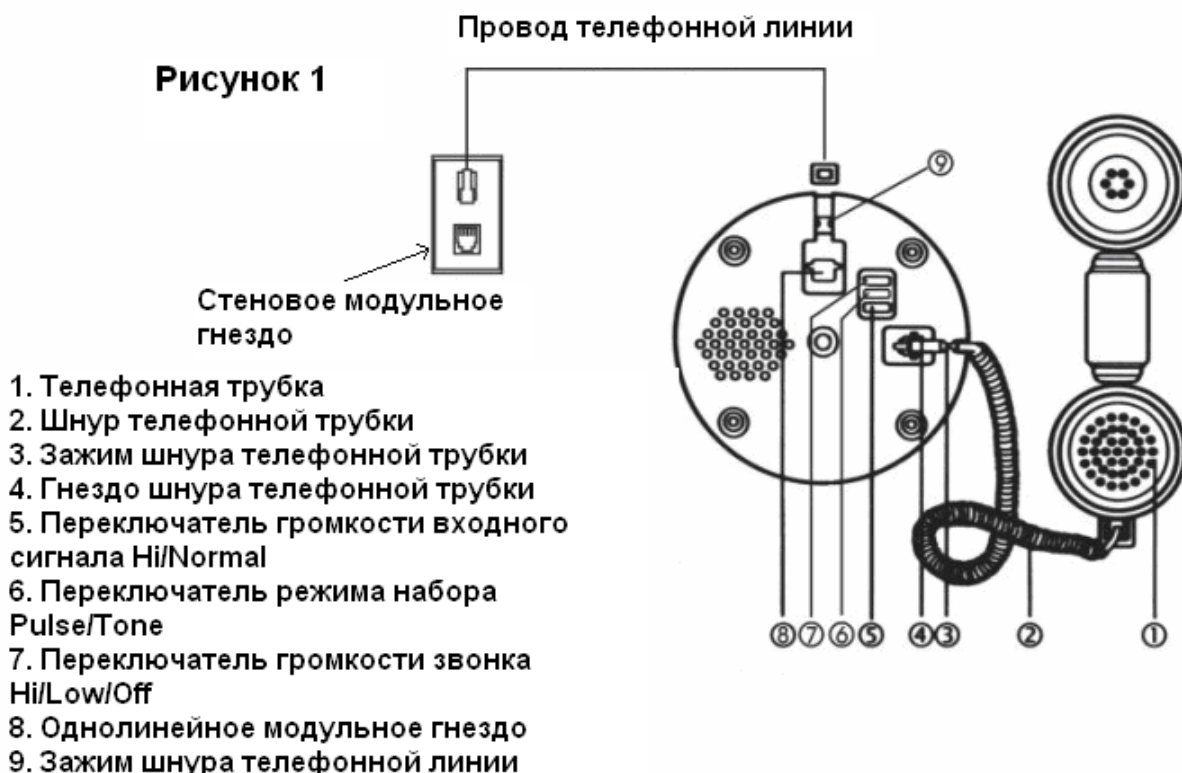

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Переключатель режима набора Pulse/Tone

Ваш телефон оснащен переключателем режима набора номеров абонента, который можно установить в двух позициях: тональный режим или импульсный режим набора.

1. Перед выбором необходимого Вам режима набора убедитесь, что телефонная трубка лежит на рычаге.
2. Переключатель режима набора находится на нижней части телефона (см. рис. 1).
3. Если Вам необходим тональный режим, то поставьте переключатель в позицию **Tone**.
4. Если Вам необходим импульсный режим, то поставьте переключатель в позицию **Pulse**.

**Примечание:** Вышеупомянутая функция доступна при условии соответствия Вашего телефона выбранной спецификации.

### **Установка звонка RINGER Hi/Low/Off**

1. Переключатель звонка Ringer находится на нижней части Вашего телефона (см. рис. 1).
2. Установите переключатель звонка Ringer в положение **Hi** для увеличения звука звонка.
3. Установите переключатель звонка Ringer в положение **Low** для уменьшения звука звонка.
4. Установите переключатель звонка Ringer в положение **Off**, чтобы отключить звук звонка.

### **Установка уровня звука динамика Hi/Normal**

Данная модель телефона позволяет установить уровень звука динамика в двух режимах :

1. Установите переключатель в позицию **Normal** для получения нормального уровня звука динамика.
2. Установите переключатель в позицию **Hi** для получения максимального уровня звука динамика.

**Примечание:** Вышеупомянутая функция доступна при условии соответствия Вашего телефона выбранной спецификации.

### **Использование кнопки REDIAL (повторный набор номера)**

Чтобы произвести повторный набор последнего набранного номера, снимите трубку и ждите зуммер (гудок в трубке). Нажмите кнопку Redial, которая находится в центре клавиатуры, после того, как услышите зуммер в телефонной трубке (см. рис. 2 или 3 в зависимости от модели телефона, которая есть у Вас).

### **Использование кнопки FLASH (кнопка сброса)**

Для Вашего удобства Вы можете получить новый зуммер (гудок в трубке), чтобы сделать новый звонок, не вешая телефонную трубку на аппарат.


1. Когда Вы закончили разговор и хотите сделать новый звонок, просто нажмите кнопку Flash, которая находится в центре клавиатуры (см. рис. 2).
2. Подождите, после того как услышите зуммер, можете набрать номер абонента.

Кнопка Flash может быть использована для доступа к специальной функции телефонной компании – “ожидание звонка”, если Вы подписаны на эту услугу.


1. Нажмите кнопку Flash, чтобы поставить существующий звонок в режим ожидания, и ответьте на новый звонок.
2. Когда закончите разговаривать, нажмите кнопку Flash, чтобы возвратиться к предыдущему разговору.

**Примечание:** Вышеупомянутая функция доступна только для телефона определенного стиля.

**Рисунок 2**

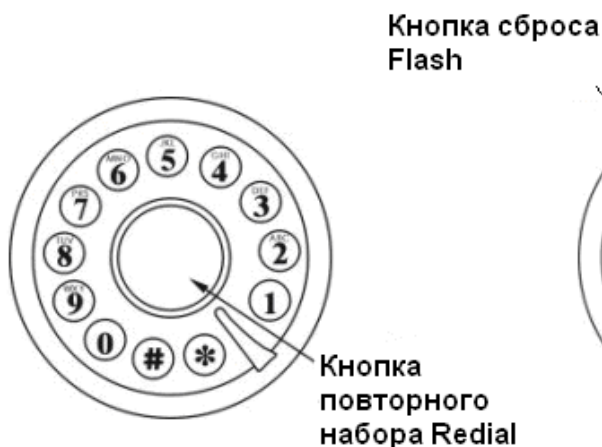

**Рисунок 3**

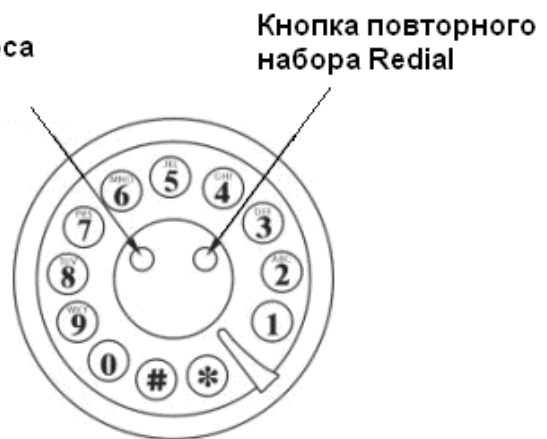

## **ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

1. Не устанавливайте телефон вблизи нагревательных приборов, так как высокая температура может сократить срок службы компонентов и искривить или расплавить пластмассовые части телефона.
2. Необходимо, чтобы телефон находился подальше от пыли и сырости. Если он намокнет, немедленно вытрите его насухо. Жидкости могут содержать минералы, которые могут разъедают электронные схемы.
3. Обращайтесь с телефоном мягко и осторожно. Игнорирование этого может привести к серьезному повреждению схемы, или к неисправности телефона.
4. Не используйте любые виды химических веществ или абразивный порошок для чистки корпуса. Используйте только мягкие моющие средства с мягкой влажной тканью для ухода за телефоном.
5. В телефоне имеются встроенные защитные схемы от скачков напряжения, которые соответствуют или превосходят требования FCC. Однако в случае удара молнии по или возле телефонной линии, это может быть причиной серьезного повреждения.
6. Если телефон установлен в районе частых или сильных электрических гроз, то предлагается отключить телефон во время таких гроз.



## ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина и способ устранения
Нет гудка	Провод телефонной линии не соединен надлежащим образом с гнездом линии или с аппаратом
	Проверьте телефон, используя различные телефонные разъемы/гнезда. Если аппарат работает, то первоначальное гнездо/разъем, возможно, был неисправным
Есть гудок, но невозможно позвонить	Проверьте, в правильной ли позиции установлен переключатель режима набора Pulse/Tone (соответствует ли Вашему типу телефонной станции).
Телефон не звонит	Переключатель звонка установлен в положение Off (выкл.). Установите его в положение Hi.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)