

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТЕННОГО ТЕЛЕФОНА

(КОРПУС ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЦЕННЫХ ПОРОД)

**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ОС-19FR09ТВ, ОС-19FR08W, ОС-19FR9W, ОС-19FR09А, ОС-19FR2W,
ОС-19FR3W, ОС-19FR06В, ОС-19FR14В**

ORION®

**Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку
телефона ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать эстетическое удовольствие от дизайна и удобства в использовании этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая содержит описание и объяснение всех функций.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	4
<u>УСТАНОВКА</u>	4
<u>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</u>	5
Регулирование переключателя звонка RINGER On/Off.....	5
Использование кнопки REDIAL (повторный набор номера).....	5
Использование кнопки FLASH (кнопка сброса).....	5
<u>ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД</u>	6
<u>ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ</u>	7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходное сочетание современных функциональных возможностей с ностальгическим ретро стилем
- Изысканный кнопочный диск для набора номеров абонента
- Настенное крепление телефона
- Телефонная трубка в старинном «кантри» стиле
- Декоративный медный звонок в стиле «кантри»
- Кнопка повторного набора REDIAL
- Переключатель звонка RINGER
- Удобное место для ведения записей, подставка для ручки/карандаша

УСТАНОВКА

Настенный телефон крепится на стену с помощью крепежного набора, который прилагается в комплекте. По возможности установите телефон вблизи стенового телефонного гнезда (розетки). В случае если стенового гнезда нет, то необходимо его установить.

Следуйте нижеуказанным инструкциям по приготовлению шаблона для разметки стены в нужном установочном месте:

1. Положите телефон задней частью на большой кусок бумаги. Не двигая аппарат, начертите место каждого из двух установочных отверстий на бумаге (см. рис. 1).
2. Аккуратно перенесите бумажный шаблон на стену, где Вы хотите установить телефон. Важно: убедитесь, что начертания верхних установочных отверстий находятся на одном уровне (см. рис. 3).
3. Настенный телефон может быть установлен непосредственно над стеновым модульным гнездом. В этом случае используется модульный телефонный шнур (см. рис. 2). Вставьте телефонный провод в углубление, которое находится сзади телефона. Таким образом, вилка находится на одном уровне с поверхностью.
4. Вставьте необходимый телефонный провод в гнездо сзади телефона. Затем установите телефон на место.

Рисунок 1

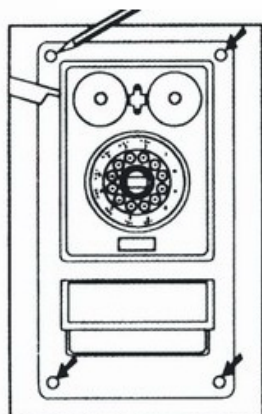


Рисунок 2

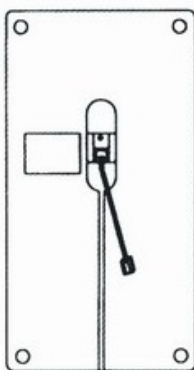


Рисунок 3




ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулирование переключателя звонка RINGER On/Off

Звонок на Вашем телефоне можно включить или выключить.

1. Переключатель звонка Ringer находится на нижней части Вашего телефона (см. рис. 4).
2. Установите переключатель звонка Ringer в положение On для нормальной эксплуатации.
3. Установите переключатель звонка Ringer в положение Off, чтобы отключить звук звонка.

Рисунок 4

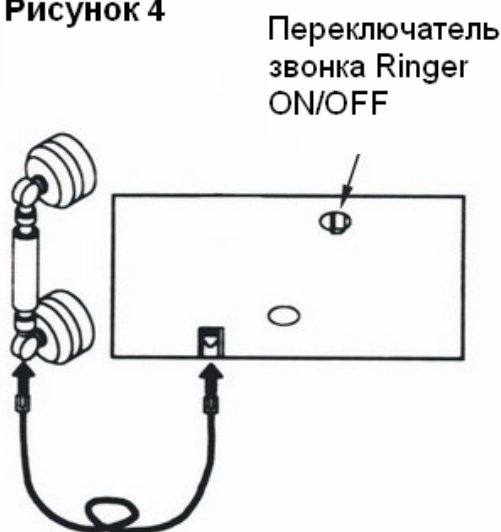

Использование кнопки REDIAL (повторный набор номера)

Чтобы произвести повторный набор последнего набранного номера, снимите трубку и ждите зуммер (гудок в трубке). Нажмите кнопку Redial, которая находится на клавиатуре, после того, как услышите зуммер в телефонной трубке (см. рис. 5).

Использование кнопки FLASH (кнопка сброса)

Для Вашего удобства Вы можете получить новый зуммер (гудок в трубке), чтобы сделать новый звонок, не вешая телефонную трубку на аппарат.

1. Когда Вы закончили разговор и хотите сделать новый звонок, просто нажмите кнопку Flash, которая находится в центре клавиатуры (см. рис. 5).
2. Подождите, после того как услышите зуммер, можете набрать номер абонента.

Кнопка Flash может быть использована для доступа к специальной функции телефонной компании – “ожидание звонка”, если Вы подписаны на эту услугу.

1. Нажмите кнопку Flash, чтобы поставить существующий звонок в режим ожидания, и ответьте на новый звонок.
2. Когда закончите разговаривать, нажмите кнопку Flash, чтобы возвратиться к предыдущему разговору.

Рисунок 5

Кнопка сброса Flash

Кнопка повторного набора Redial



ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Настенный телефон нуждается в периодическом вытирании пыли и полировке. Протирайте телефон сухой тканью, смоченной в лимонном масле. Другой сухой тканью отполируйте части телефона, которые сделаны из древесины.

1. Не устанавливайте телефон вблизи нагревательных приборов, так как высокая температура может сократить срок службы компонентов и искривить или расплавить пластмассовые части телефона.
2. Необходимо, чтобы телефон находился подальше от пыли и сырости. Если он намокнет, немедленно вытрите его насухо. Жидкости могут содержать минералы, которые могут разъедать электронные схемы.
3. Обращайтесь с телефоном мягко и осторожно. Игнорирование этого может привести к серьезному повреждению схемы, или к неисправности телефона.
4. Не используйте любые виды химических веществ или абразивный порошок для чистки корпуса. Используйте только мягкие моющие средства с мягкой влажной тканью для ухода за телефоном.
5. В телефоне имеются встроенные защитные схемы от скачков напряжения, которые соответствуют или превосходят требования FCC. Однако в случае удара молнии по или возле телефонной линии, это может быть причиной серьезного повреждения.
6. Если телефон установлен в районе частых или сильных электрических гроз, то предлагается отключить телефон во время таких гроз.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина и способ устранения
Нет гудка	Провод телефонной линии не соединен надлежащим образом с гнездом линии или с аппаратом
	Проверьте телефон, используя различные телефонные разъемы/гнезда. Если аппарат работает, то первоначальное гнездо/разъем, возможно, был неисправным
Есть гудок, но невозможно позвонить	Проверьте, в правильной ли позиции установлен переключатель режима набора Pulse/Tone (соответствует ли Вашему типу телефонной станции).
Телефон не звонит	Переключатель звонка установлен в положение OFF (выкл.). Установите его в положение ON (вкл.).