

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСЫ С РАДИО  
Модель: OR-CLR001

РУССКИЙ RUS



Уважаемые покупатели! Большое спасибо Вам за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

## **Уважаемые покупатели!**

### **Большое СПАСИБО Вам за покупку продукции ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций, и сохраните ее на будущее.

## **1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**


Перед подключением и использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Соблюдайте все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные в этом руководстве, чтобы избежать получения травм, удара электрическим током или поломки устройства.

Сохраните инструкцию по эксплуатации для дальнейшего использования.

1. Перед использованием устройства проверьте, чтобы напряжение розетки электросети совпадало с напряжением, указанным на приборе.
2. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Чтобы избежать возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
4. Запрещается погружать устройство в воду, мочить его водой или другими жидкостями.
5. Если устройство упало в воду, отключите его немедленно от сети питания – вытяните штепсельную вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
6. Запрещено пользоваться устройством, если сетевой шнур, штепсельная вилка или сам прибор были повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта устройства.
7. Не устанавливайте и не используйте устройство:
  - в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей или возле нагревательных приборов, например, электрических обогревателей;
  - в местах, подверженных запылению и с плохой вентиляцией;
  - в местах, подверженных вибрации;
  - в местах с высоким уровнем влажности.
8. Не прикасайтесь к штепсельной вилке мокрыми руками.
9. Когда вынимаете вилку из розетки, беритесь не за шнур, а за саму вилку.
10. Отключайте устройство от сети, если оно не будет использоваться длительное время.
11. В целях безопасности не пытайтесь снимать винты и снимать крышку корпуса устройства! Внутри устройства нет частей, предназначенных для обслуживания пользователями. По вопросам обслуживания обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
12. Вентиляционные отверстия в корпусе не следует ничем закрывать или загораживать.
13. Используйте устройство только по назначению. Устройство предназначено только для бытового использования.
14. Не разрешайте детям играть с устройством.



**Предупреждение: Осторожно!** Чтобы избежать поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку самостоятельно. По вопросам обслуживания обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

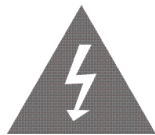

**Опасное напряжение**


Символ молнии в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия.



**Внимание!**

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии специальных и важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию изделия.

## 2. ОПИСАНИЕ

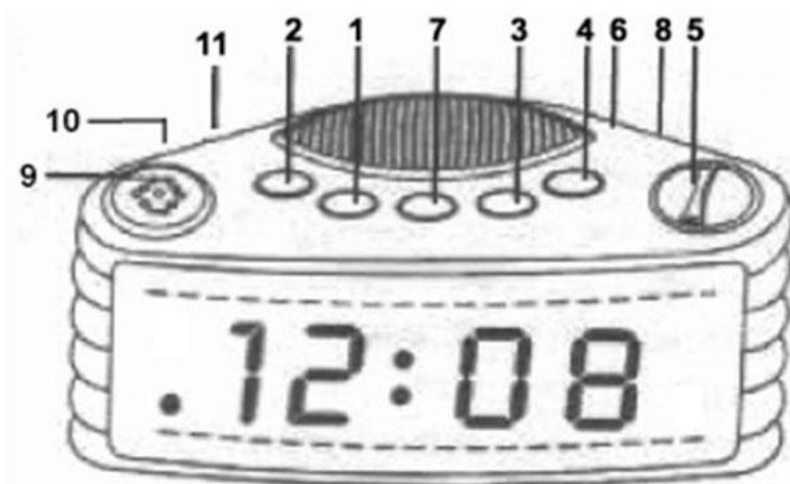

1. Кнопка установки часов – HOUR
  2. Кнопка установки минут – MINUTE
  3. Кнопка установки времени включения будильника/выключение будильника – ALARM SET/OFF
  4. Кнопка настройки времени отключения радио – SLEEP
  5. Регулятор настройки радиостанций – TUNING CONTROL
  6. Регулятор настройки громкости/управление сигналом будильника – VOLUME CONTROL/BUZZER
  7. Кнопка установки текущего времени – TIME SET
  8. Переключатель диапазонов AM/FM
  9. Кнопка повтора сигнала будильника – SNOOZE
  10. Переключатель режимов работы – ON/OFF/AUTO
  11. Кнопка настройки яркости дисплея – Hi-LO
- Нижняя часть корпуса – отсек для батареек

## 3. НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Доступно два режима яркости дисплея. Для выбора одного из режимов нажимайте кнопку Hi-LO (11).

## 4. НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Подключите устройство к сети (220В).
2. Дисплей устройства засветится и погаснет.
3. Одновременно нажимайте кнопки TIME SET и HOUR для установки часов.
4. Одновременно нажимайте кнопки TIME SET и MINUTE для установки минут.

### Примечание:

Устройство работает от сети. В качестве резервного питания можно использовать батарейки (в комплект не входят). При отключении основного питания (во время грозы и т.д.) батарейки сохраняют настройки текущего времени. Дисплей не будет подсвечиваться и сигнал будильника не сработает до тех пор, пока устройство не будет подключено к сети.

## 5. РАДИО

1. Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение ON.
2. Выберите диапазон AM или FM с помощью переключателя диапазонов (8).
3. Настройте громкость с помощью регулятора громкости (6).
4. Выберите радиостанцию с помощью регулятора настройки радиостанций (5).

### Примечание:

Для приема радиостанций в диапазоне AM используется встроенная в устройство антенна.

Для приема радиостанций в диапазоне FM используется внешняя FM антенна. Для лучшего приема сигнала рекомендуем полностью размотать провод FM антенны и расположить его в наиболее оптимальном положении.

## 6. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

### Радио в качестве сигнала будильника

Примечание: сначала настройтесь на нужную радиостанцию и установите необходимый уровень громкости. Далее:

1. Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение AUTO.
2. Одновременно нажимайте кнопки ALARM SET и HOUR для установки часов. Одновременно нажимайте кнопки ALARM SET и MINUTE для установки минут. Установленное время срабатывания будильника будет сохранено в памяти.
3. Чтобы проверить время срабатывания будильника, нажмите кнопку ALARM SET (3), на дисплее отобразится установленное время.
4. Радио включится в установленное время.
5. Чтобы выключить радио, нажмите кнопку ALARM OFF (3).

### Обычный сигнал будильника

1. Установите регулятор VOLUME CONTROL/BUZZER (6) в положение BUZZER .
2. Одновременно нажимайте кнопки ALARM SET и HOUR для установки часов. Одновременно нажимайте кнопки ALARM SET и MINUTE для установки минут. Установленное время срабатывания будильника будет сохранено в памяти.
3. Сигнал будильника прозвучит в установленное время..
4. Чтобы отключить будильник, нажмите кнопку ALARM OFF (3).

### **Повтор сигнала будильника**

Можно активировать повторное срабатывание будильника через 9 минут после основного сигнала. Для этого просто нажмите кнопку SNOOZE после того, как будильник включится в установленное время. Через 9 минут сигнал будильника снова повторится.

## **7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РАДИО**

Вы можете установить время, по истечении которого радио автоматически выключится (от 1 минуты до 2 часов).

1. Одновременно нажимайте кнопки SLEEP и MINUTE для установки времени, по истечении которого радио выключится.
2. Чтобы выключить радио раньше установленного времени, нажмите кнопку SNOOZE.

## **8. ЧИСТКА И УХОД**

1. Обязательно отключите устройство от электросети.
2. Протрите корпус устройства слегка влажной мягкой тканью.
3. Не используйте абразивные моющие средства, растворители и агрессивные жидкости.
4. Не опускайте устройство в воду.

## **9. ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Будильник

Автоматическое отключение радио

Повтор сигнала будильника

Источник питания: AC220В, 50Гц, DC9В (1x9В 6F22 в комплект не входит)

Потребляемая мощность: 5Вт

LED дисплей

Диапазон частот: AM 530 – 1600кГц

FM 64 – 108МГц

### **Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация**

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

### **Гарантии поставщика**

Часы с радио OR-CLR001 соответствуют утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-CLR001

Основное предназначение: Часы с радио

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: CE E0807090E (OR-CLR001); E0909101E (OR-CLR002); ATE20111394(OR-CLR003)

Вес нетто: 457 г

Вес брутто: 545 г

Цвет: черный