

ORION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Модель: OR-HC03

РУССКИЙ RU



1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду. Немедленно отключите прибор от сети. Некоторые электрические части внутри прибора сохраняют электрический заряд, даже если прибор выключен, будьте осторожны.
2. Не пользуйтесь прибором во время принятия душа или ванны.
3. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть. Не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
4. Всегда отключайте прибор от сети после использования, кроме случаев, когда прибор стоит на подзарядке.
5. Отключайте прибор от сети перед чисткой.
6. Запрещается пользоваться этим прибором людям с нарушенным душевным равновесием, умственно отсталым или неопытным (включая детей), если они не под наблюдением или руководством людей, отвечающих за их безопасность.
7. Используйте прибор в соответствии с инструкциями, описанными в данном руководстве. Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
8. Запрещено пользоваться прибором, если сетевой шнур, штепсельная вилка или сам прибор были повреждены. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта прибора.
9. Держите шнур подальше от горячих поверхностей.
10. Не пользуйтесь прибором, если отверстия для вентиляции засорены или закрыты. При необходимости очистите отверстия от пыли, волос и т.д.
11. Не засовывайте любые предметы в отверстия прибора.
12. Не пользуйтесь прибором вне помещения.
13. Всегда сначала подсоединяйте шнур к прибору. Чтобы отсоединить прибор от сети, сначала переведите выключатель в режим OFF, далее выдерните штепсельную вилку из розетки.
14. Батарея со временем может разрядиться. Зарядите прибор перед первым использованием, или если Вы не пользовались им длительное время.
15. Не храните и не заряжайте прибор возле горячих поверхностей, не подвергайте прибор действию прямых солнечных лучей.
16. Перед подзарядкой прибора опустите переключатель включения/выключения вниз, иначе прибор не будет заряжаться.

2. ДЕТАЛИ




- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. Щетка | 5. Подставка |
| 2. Гребенка | 6. Вкл/Выкл питания |
| 3. Расческа | 7. Световой индикатор |
| 4. Корпус | |

3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед использованием прибора, пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.
2. Для подзарядки прибора пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки.
3. Адаптер преобразовывает входное напряжение 100-240В переменного тока в выходное напряжение 5В постоянного тока.
4. Храните адаптер вдали от воды и берите его только сухими руками, не погружайте адаптер в воду.
5. Отключайте прибор от сети перед чисткой.


4. ЗАРЯДКА

1. Заряжайте прибор при температуре от 0 до + 40 градусов.
2. Входное напряжение прибора составляет 5В постоянного тока. Избегайте слишком длительной зарядки прибора, так как это может сократить срок его службы.
3. Подсоедините шнур питания адаптера к машинке для стрижки, адаптер включите в электрическую розетку. Или подключите штекер сетевого адаптера к разъему на подставке, поставьте машинку для стрижки волос на подставку, включите сетевой адаптер в розетку.

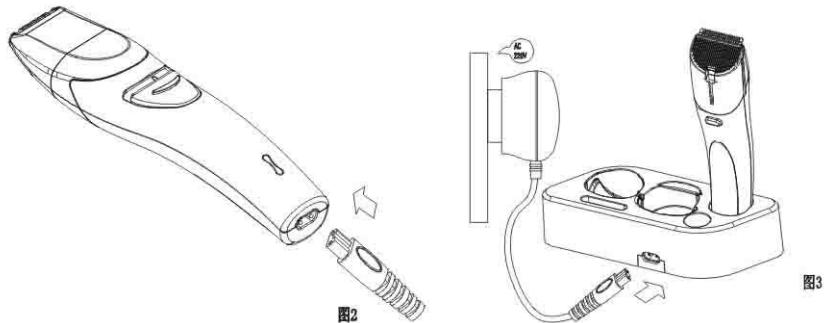

ВНИМАНИЕ!

- Если прибор не использовался длительное время, батарея со временем может разрядиться. Зарядите машинку для стрижки волос перед использованием. Используйте масло для швейных машин, чтобы смазать бритву после чистки.

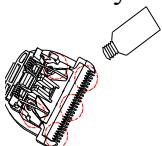

5. УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕИ

Извлеките перезаряжаемую батарею из прибора. Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые загрязняют окружающую среду. Не выбрасывайте батарею с общим домашним мусором. Отнесите продукт в официальный центр по утилизации вредных отходов.

- Отсоедините сетевой шнур от машинки для стрижки волос.
- Подождите, пока внутренние лезвия перестанут двигаться.
- Открутите винты на корпусе и откройте машинку для стрижки волос.
- Извлеките батарею.

Не подсоединяйте к прибору сетевой шнур, если в нем нет батареи.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность	3Вт
Входное напряжение	5В постоянного тока
Время зарядки батареи	8 часов

7. ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

 Данный знак означает, что данный прибор нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного прибора. Сдайте прибор в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен данный прибор. Компетентные люди отправят данный прибор на безопасную для окружающей среды переработку.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua