

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И
ПЕДИКЮРА**
Модель: OR-MPS01

РУССКИЙ **RUS**



Уважаемые покупатели!

Большое СПАСИБО Вам за покупку продукции ORION!


Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций прибора, и сохраните ее на будущее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Запрещается погружать прибор в воду, мочить его водой или другими жидкостями. Никогда не пользуйтесь прибором возле воды.
4. Если прибор упал в воду, отключите его немедленно от сети питания – извлеките штепсельную вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
5. Не оставляйте работающий прибор без присмотра, когда он подключен к сети.
6. Запрещено пользоваться прибором, если сетевой шнур, штепсельная вилка или сам прибор были повреждены. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для диагностики и ремонта прибора.
7. Держите прибор и отключайте его от сети только сухими руками.
8. Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
9. Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими поверхностями.
10. Не разрешайте детям играть с прибором.
11. Выключайте прибор на 15 минут каждый раз после 20 минут непрерывного использования.
12. Ничем не накрывайте прибор во время его использования.
13. Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.
14. Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не распространяется.
15. Для продления срока службы прибора пользуйтесь им в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве, держите прибор в чистоте.
16. Используйте только тот адаптер питания, кабель и насадки, которые входят в комплект.
17. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для диагностики и ремонта прибора.
18. Если у Вас сахарный диабет, перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
19. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

ДЕТАЛИ

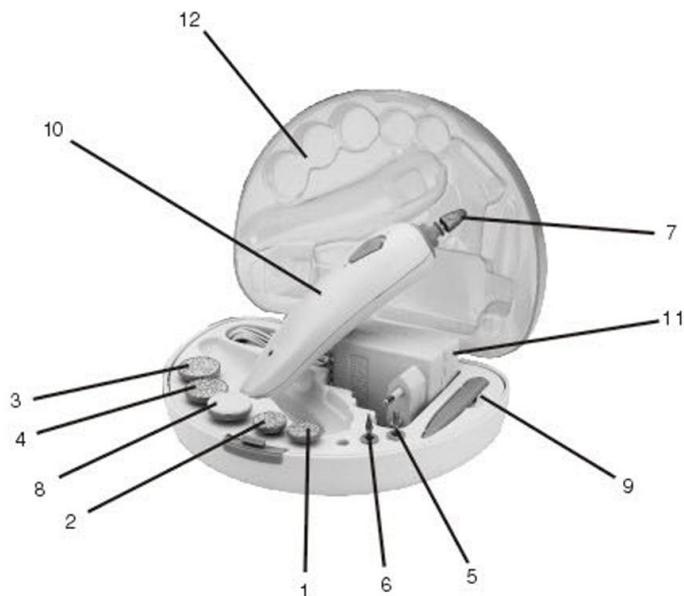

1. Диск для подпиливания с мелкой насечкой
2. Диск для подпиливания с крупной насечкой
3. Диск для обработки огрубевшей кожи с мелкой насечкой
4. Диск для обработки огрубевшей кожи с крупной насечкой
5. Цилиндрическая насадка
6. Конусная насадка
7. Насадка для удаления огрубевшей кожи и мозолей
8. Диск для полировки ногтей
9. Лопатка для обработки кутикул
10. Главное устройство
11. Адаптер питания
12. Пластиковая коробка

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Для использования прибора в беспроводном режиме Вам необходимо предварительно зарядить батареи.

Перед первым использованием батареи следует заряжать в течение 24 часов. В дальнейшем время подзарядки будет составлять около 4-6 часов. Время работы в беспроводном режиме около 2 часов.

- Установите переключатель в положение «0» (Выкл.).
- Вставьте штекер адаптера питания в соответствующий разъем на приборе.
- Вставьте адаптер в розетку.
- Загорится индикатор зарядки.
- Перед началом работы извлеките адаптер из розетки и отсоедините его от прибора.

РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Прибор может работать от электросети, если батареи не заряжены или разрядились во время использования прибора.

- Вставьте штекер адаптера питания в соответствующий разъем на приборе.
- Вставьте адаптер в розетку.
- Перед началом работы подождите 30 секунд для предварительной подзарядки батарей.

Примечание: используйте только тот адаптер, который входит в комплект поставки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Если необходимо, подключите прибор к сети и зарядите батареи.
- Установите необходимую насадку. Перед установкой или снятием насадок убедитесь, что переключатель находится в положении «0» (Выкл.).
- Включите прибор с помощью переключателя Вкл./Выкл.

Примечание:

- Предварительно не смачивайте ноги, сделайте это уже после педикюра.
- Выключайте прибор на 15 минут каждый раз после 20 минут непрерывного использования.

УСТАНОВКА НАСАДОК

- Вставьте насадку в гнездо на главном устройстве.
- Чтобы снять насадку, возьмитесь за нее и потяните вверх.

Примечание: Перед установкой или снятием насадок убедитесь, что переключатель находится в положении «0» (Выкл.).

Диск для подпиливания с мелкой/крупной насечкой

Данные насадки предназначены для подпиливания ногтей и придания им формы. Для обработки тонких и мягких ногтей используйте диск с мелкой насечкой. Для обработки более грубых ногтей используйте диск с крупной насечкой.

Диск для обработки огрубевшей кожи с мелкой/крупной насечкой

Данные насадки предназначены для обработки огрубевшей кожи на ступнях ног, пальцах и других местах. Выберите диск с мелкой или грубой насечкой в зависимости от состояния Вашей кожи.

Цилиндрическая насадка

Используйте данную насадку для обработки ногтей на ногах.

Конусная насадка

Используйте данную насадку для удаления огрубевшей кожи и обработки вросших ногтей. Перемещайте прибор по направлению снаружи внутрь к основанию ногтя.

Насадка для удаления огрубевшей кожи и мозолей

Используйте данную насадку для удаления огрубевшей кожи и мозолей.

Диск для полировки ногтей

Используйте данную насадку для полировки поверхности ногтей после маникюра.

Лопатка для обработки кутикул

Используйте данную лопатку для обработки кутикул. Будьте осторожны, не допускайте проникновения лопатки глубоко под кожу.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой всегда выключайте прибор и вынимайте адаптер питания из розетки.
- Протрите прибор влажной тканью.
- Запрещено опускать прибор в воду и другие жидкости.
- Не используйте абразивные моющие средства, растворители и агрессивные жидкости для чистки прибора.
- Насадки время от времени протирайте спиртом.
- Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Набор для маникюра и педикюра
- 9 насадок
- Работа от сети и от аккумулятора
- Источник питания: AC230В ~50Гц, DC2,4В 1000mA
- Мощность: 2,4Вт
- Класс защиты от поражения электротоком: II
- Вес нетто/брутто: 103.90г/194.15г
- Габариты изделия: 57.2x35x147мм
- Габариты коробки: 214x81x157мм
- Цвет: белый/синий

Примечание: В случаях выявления неисправностей, которые нельзя устранить, следуя представленным рекомендациям, необходимо обратиться в сервисный центр.

(Список сервисных центров спрашивайте в организации, продавшей изделие)

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

Гарантии поставщика

Набор для маникюра и педикюра ORION OR-MPS01 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-MPS01

Основное предназначение: Набор для маникюра и педикюра

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электроникс Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г.Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: СЕ, УкрСЕПРО

Вес нетто: 103.90г

Вес брутто: 194.15г

Цвет: белый/синий