

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІКСЕР

Модель: OR-MIX02

УКРАЇНСЬКА UA

230В, 50Гц, 175Вт




Шановні покупці!

Велике СПАСИБІ Вам за покупку міксера ORION!

Ми щиро віримо в те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі описує та пояснює усі функції і збережіть її на майбутнє.

ОПИС

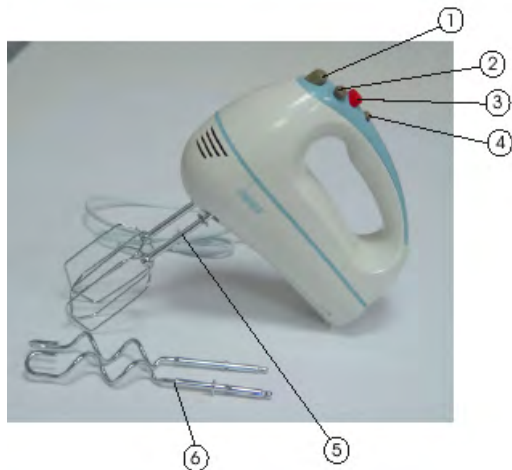

- 1) Кнопка викиду насадок
- 2) Кнопка вибору режиму швидкостей
- 3) Кнопка включення
- 4) Перемикач швидкостей 1-5 і 6-10
- 5) Вінчки для взбивання
- 6) Насадки для змішування

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перш ніж під'єднати міксер до мережі, переконайтеся, що напруга й частота вашої електромережі відповідають характеристикам, зазначеним на маркуванні вашого приладу.
3. Не доторкайтесь до гарячих поверхонь приладу.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам прилад у воду або іншу рідину.
5. Не залишайте працюючий прилад без нагляду поблизу дітей.
6. Не доторкайтесь руками до насадок під час роботи міксера.
7. Відключайте прилад від мережі, якщо довго його не використовуєте, а також перед чищенням.
8. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельну вилку, а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
9. Не допускайте розміщення шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
10. Не використовуйте прилад поза будинком.
11. Після використання зніміть насадки.
12. Збережіть цю інструкцію.
13. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.

ВИКОРИСТАННЯ

- Перед тим як під'єднати прилад до мережі, переконайтеся, що перемикач стоїть на позиції «Викл.»
- Вставте насадки в отвори на міксері до щиглика. Обидві насадки повинні щільно закріпитися в отворах міксера.
- Опустивши насадки в робочу ємність, включіть міксер.
- Поворотом перемикача швидкостей встановіть потрібну швидкість.
- Не заслоняйте вентиляційні отвори на приладі, це може відбитися на роботі мотора.
- Після закінчення роботи переведіть перемикач у положення «Викл.» і від'єднайте прилад від мережі.
- Щоб вийняти насадки, натисніть на кнопку викиду насадок.

Застосування вінчиків для взбивання

Використовуйте для взбивання вершків, яєчного білка, бісквітного тіста, пудингу, коктейлю, крему, майонезу, пюре, соусу.

Застосування насадок для замісу тіста

Використовуйте для змішування «важкого» тіста, фаршу, дріжджів. Змішуйте інгредієнти на швидкості «2» або «3».

Вибір швидкості

1/2 - місити тісто

1/2 - використовувати при змішуванні двох інгредієнтів, наприклад, таких як яєчний білок і масло.

3/4 - для збовтування рідин з додаванням сухих інгредієнтів.

3/4 - для змішування тіста швидкого готування

5/6 - для готування напівфабрикатів (порошок для кексу або пудингу)

7/8 - для взбивання масла із цукром до кремової консистенції.

9/10 - для взбивання крему або інших інгредієнтів до пухкої консистенції

9/10 - взбивання яєць, яєчних білків.

Turbo - міксер працює на найвищій швидкості.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Відключіть прилад від мережі. Вимийте насадки, потім висушіть їх.
- Протріть корпус мотора вологою тканиною.
- Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби, що чистять. Не використовуйте металеві щітки й абразиви.
- Не занурюйте корпус міксера у воду!

ПОРАДИ

Не використовуйте заморожені інгредієнти.

Міксер призначений для готування ніжних рідких блюд: соусів, майонезу, взбивання яєчних білків, рідкого тіста для кексів або млинців.

Забороняється використовувати прилад для готування густого тіста (для тортів, булочок, хліба й т.п.) Якщо ви будете використовувати міксер для перемішування більш густих продуктів, він вийде з ладу (відбувається перевантаження двигуна).

Уникайте попадання рідини в міксер. Для цього при перемішуванні спочатку встановіть регулятор швидкості в положення мінімальних обертів. Для продовження обробки переключіть міксер на необхідну швидкість.

Забороняється занурювати прилад у воду або мити його під краном.

Забороняється працювати міксером без перерви більше 5-ти хвилин. Після роботи протягом 5-ти хвилин необхідна перерва в роботі міксера не менш 4-х хвилин. Міксер не розрахований на тривалі навантаження.

Не тягніть за шнур живлення, щоб виключити міксер з мережі.

Забороняється користуватися приладом з пошкодженням шнуром живлення або пошкодженою мережною вилкою.