

ORION®

ПОРТАТИВНИЙ DVD-ПЛІЄР

Модель: PDT – 1022



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ



Шановні покупці!
Велике СПАСИБІ Вам за придбання портативного DVD плеєра
ORION!

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати справжнє задоволення від функцій і можливостей цього приладу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі містить опис й пояснення усіх функцій і налаштувань.

ЗМІСТ

<u>ЗМІСТ</u>	Ошибка! Закладка не определена.
<u>ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Й ЗАСТЕРЕЖЕННЯ</u>	Ошибка! Закладка не определена.
<u>ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ</u>	- 6 -
<u>РОБОТА З ДИСКОМ</u>	- 6 -
<u>ФУНКЦІЇ КНОПОК НА ПАНЕЛІ ПРИСТРОЮ</u>	- 7 -
<u>ІНДИКАТОРИ, РОЗ'ЄМИ</u>	- 7 -
<u>ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК)</u>	- 8 -
<u>ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ</u>	- 9 -
<u>МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ЕКРАНУ (LCD MENU)</u>	- 10 -
<u>НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ</u>	- 10 -
<u>ФУНКЦІЯ КОПІЮВАННЯ ФАЙЛІВ</u>	- 12 -
<u>У ВИПАДКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ</u>	- 14 -
<u>КОМПЛЕКТАЦІЯ</u>	- 15 -
<u>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	- 15 -

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ Й ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Рекомендується уважно прочитати дану інструкцію перед експлуатацією Вашого DVD плеєра й зберігати її для подальшого використання.

2. Пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їхню безпеку.

3. Перед чищенням завжди відключайте DVD плеєр від мережі змінного струму, тобто від'єднайте шнур живлення від розетки мережі змінного струму. При чищенні не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для очищення. Протирайте виріб вологою серветкою.

4. Не користуйтеся DVD плеєром у місцях з підвищеним рівнем вологи (особливо у ванних кімнатах, поблизу раковини на кухні, поруч із пральною машиною) і намагайтеся не ставити ємності з водою або іншими рідинами на DVD плеєр або в безпосередній близькості від нього. Не допускайте попадання води на DVD плеєр і в отвори в корпусі DVD плеєра, і в жодному разі не користуйтеся ним під дощем. У випадку потрапляння води в отвори в корпус DVD плеєра, рекомендується негайно відключити його від мережі змінного струму, тобто від'єднати шнур живлення від розетки мережі змінного струму, і викликати майстра по обслуговуванню.

5. Не експлуатуйте DVD плеєр біля радіатора опалення, обігрівача, пічки, а також близько будь-якого тепловипромінюючого обладнання.

6. Не експлуатуйте DVD плеєр при температурі 40° і вище, при вологості 90% і вище, у брудних і пильних місцях, не допускайте прямого попадання сонячних променів.

7. Не ставте виріб на неміцні поверхні – будь це підставка, підвісна полиця або стіл. Виріб може впасти, заподіявши серйозні тілесні ушкодження Вам, або одержати пошкодження сам. Використовуйте тільки підставку, рекомендовану виробником. Робіть установку згідно з інструкціями з використанням рекомендованих аксесуарів для установки.

8. Усі отвори й прорізи в корпусі цього DVD плеєра призначені для забезпечення належного його охолодження методом вентиляції. Тому ніколи не встановлюйте DVD плеєр у місцях з недостатньою вентиляцією й для запобігання перегріву DVD плеєра в жодному разі не закривайте ці отвори.

9. Використовуйте тільки те джерело живлення, яке зазначене в інструкції. Не рекомендується підключати цей DVD плеєр до джерел напруги зі значеннями напруги й частоти, які відрізняються від зазначених.

10. Шнур живлення DVD плеєра повинен бути прокладений таким чином, щоб не допустити його заземлення іншими предметами (наприклад, самим DVD плеєром). Пам'ятайте, що пошкодження шнура живлення й вилки може бути причиною пожежі й удару електричним струмом.

11. При використанні подовжувача для підключення DVD плеєра, переконайтеся, що загальна амперна потужність пристроїв, приєднаних до цього подовжувача, не перевищує номінальну амперну потужність подовжувача.

12. Не допускайте попадання сторонніх предметів в отвори в корпус DVD плеєра. У випадку попадання сторонніх предметів в отвори в корпусі DVD плеєра рекомендується негайно відключити його від мережі змінного струму, тобто від'єднати шнур живлення від розетки мережі змінного струму, і викликати майстра по обслуговуванню.

13. У випадку виявлення яких-небудь несправностей (неполадок, дефектів, та ін. як от дим, дивні звуки або запахи, і т.п.) в DVD плеєрі, рекомендується негайно відключити його від мережі змінного струму, тобто від'єднати шнур живлення від розетки мережі змінного струму, і викликати майстра по обслуговуванню. У жодному разі не намагайтеся самостійно ремонтувати DVD плеєр, це може призвести до ураження електричним струмом та ін.

14. Переконайтеся, що фахівець із технічного обслуговування електронної техніки використовує деталі для заміни згідно з технічними параметрами виробника або деталі з такими

ж параметрами, як і у виробника. Технічне обслуговування, виконуване не фахівцем, може привести до загоряння, поразки електричним струмом і т.д.

15. Не дивіться фільм на ходу. Не включайте DVD плеєр і не дивіться фільм під час керування автомобілем або прогулянки, бо можете по необережності отримати травму.

16. Не давть на екран.

17. Не тримайте DVD плеєр довгий час на колінах. Ви можете отримати слабкий опік через тепло, вироблене DVD плеєром.

18. Під час грози, а також перед тим, як виїхати з будинку на тривалий час, завжди відключайте DVD плеєр від мережі змінного струму, тобто від'єднайте шнур живлення від розетки мережі змінного струму.

19. Рекомендується відключити DVD плеєр від мережі змінного струму й звернутися до кваліфікованих фахівців у наступних випадках:

A. Шнур живлення й/або штепсельна вилка ушкоджені або зношені.

B. Була розлита рідина на DVD плеєр.

C. DVD плеєр піддався впливові дощу або води.

D. DVD плеєр падав, або був ушкоджений його корпус.

E. DVD плеєр став працювати гірше.

Як домогтися оптимальної роботи

Даний виріб сконструйований за новітньою технологією, що забезпечує його безвідмовну роботу. Забруднення лінзи оптичної головки зчитування або приводу диска спричинить погіршення якості зображення.

Конденсація вологи

Конденсат усередині програвача може утворюватися в наступних випадках:

1. Якщо тепле повітря контактує з холодними частинами усередині програвача.

2. Якщо програвач знаходиться в приміщенні з високою вологістю.

3. Якщо програвач піддається різким коливанням температури.

При утворенні конденсату усередині програвач може працювати неправильно. У цьому випадку залиште програвач при кімнатній температурі доти, поки волога не висохне, і програвач не зможе правильно працювати.

Заходи безпеки при роботі з лазером

У даному виробі використовується лазер. Використання органів керування, регулювання або виконання процедур, не описаних у даній інструкції, може привести до небезпечного опромінення лазером. Не відкривайте кришки й не заглядайте усередину виробу при ушкодженні блокувального механізму.

Увага: Намагайтеся не зламати блокувальний механізм.

Зарядка акумуляторної батареї

Для зарядки батареї в комплекті передбачено два зарядні пристрої: адаптер мережі змінного струму 220В/50Гц і автомобільний адаптер 12В за постійним струмом.

- При використанні адаптера мережі змінного струму 220В/50Гц (100-240В/50-60Гц) переконайтесь, що джерело напруги із заземленням і значення напруги і частоти не відрізняються від вказаних.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Поворотний кольоровий TFT LCD дисплей високої якості зображення.
- Захист від збоїв, пристрій продовжує працювати навіть під час тряски й вібрацій.
- Можливість відтворення більшості DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MP4, DIVX дисків і форматів.
- Вбудований ТВ-Тюнер (мультисистемність – PAL, NTSC, SECAM).
- Вбудована полімерна літій-іонна батарея. Повністю заряджена батарея забезпечує функціонування пристрою протягом двох годин.
- Підтримка відтворення файлів, записаних у форматі MPEG-4.
- FM-тюнер.
- USB-порт.
- Слот для карт SD/MMC.
- Функціональний пульт дистанційного керування.
- Ігри.
- Підтримка відтворення MP4, MP3, WMA, MPG, AVI, VOB, DIVX, RMVB, JPEG форматів.
- Адаптер мережі змінного струму 100-240В.
- Можливість налаштування параметрів TFT дисплея.
- Сучасний ультра тонкий дизайн.

РОБОТА З ДИСКОМ

Використання диска

- Будь ласка, тримайте диск тільки за його краї або отвір у центрі, як показано нижче. Намагайтесь не торкатись до блискучої його поверхні.



- Будь ласка, не наліплюйте ніяких наліпок на диск, а також намагайтесь його не дряпати.

- Так як диск обертається з великою швидкістю під час відтворення, не використовуйте диски, що пошкоджені, які тріснули або вигнуті, бо це може спричинити пошкодження пристрою.



- Не піддавайте диски дії прямих сонячних променів і високих температур.
- Обережно користуйтесь дисками.



Чищення диска

Відбитки пальців або бруд на поверхні диска можуть призвести до того, що потужність світла, яка відбивається від диска, послабшає, і якість сигналу погіршиться. Чим гірше якість сигналу, тим гірше якість відтворення. Тому намагайтесь тримати диск чистим, а його чищення робіть сухою м'якою матерією, протираючи його прямими рухами від центру. При чищенні, будь ласка, не використовуйте таких очищуючих засобів, як бензол, розчинники, антистатиками й ін., бо використання вище зазначених очищуючих засобів, може пошкодити поверхню диска.

ФУНКЦІЇ КНОПОК НА ПАНЕЛІ ПРИСТРОЮ

1	LCD MENU	Натисніть для входу в меню налаштувань екрану (LCD MENU).
2/ 3	CH+/CH-	Перемикання каналів в режимі ТБ. Використовуйте також як кнопки курсора вгору/вниз для вибору пунктів в меню налаштувань екрану (LCD MENU).
4/ 5	VOL-/ VOL+	Збільшення/зменшення гучності. Користуйтеся також як кнопки курсора вправо/вліво для налаштувань параметрів в меню екрану (LCD MENU).
6	SETUP	Вхід в меню "Налаштування": системні налаштування/ налаштування мови/ аудіо налаштування/ відео налаштування/ налаштування динаміків/ налаштування Dolby Digital
7	MODE	Перемикання режимів (DVD → TV→AV)
8	◀◀	Прискорене відтворення назад. Меню "Налаштування"- для навігації по меню.
9	▶▶	Прискорене відтворення вперед. У меню "Налаштування" використовується для навігації по меню.
10	I◀◀	Для переходу на попередню сторінку/главу/трек/зображення. У меню "Налаштування" використовується для навігації по меню.
11	▶▶I	Для переходу на наступну сторінку/главу/трек/зображення. У меню "Налаштування" використовується для навігації по меню.
12	▶	Для початку/паузи відтворення. Також використовується для підтвердження вибору/дії в меню "Налаштування".
13	COPY	Копіювання музики з CD диска на USB носій інформації.
14	LCD/POWER	Коротке натиснення для увімкнення/вимкнення живлення екрану.
15	USB/SD	Для перемикання з режиму відтворення диска в режим USB/SD і назад.
16	R/L	Для перемикання між режимами:ЛівийМОНО/Правий МОНО/Сtereo/Мікс.
17	STOP	Зупинка відтворення.
18	MENU/PBC	Перемикання між меню VCD диска і меню глав DVD диска.
19	OPEN	Кнопка відкриття відсіку для диска.

ІНДИКАТОРИ, РОЗ'ЄМИ


1	GAME	Роз'єм для підключення ігрового джойстика.
2	ANT	Роз'єм для підключення антени.
3	DC-IN	Роз'єм для підключення адаптера живлення.
4	ON/OFF	Перемикач увімкнення/вимкнення пристрою.
5	AV IN	Вхід аудіо/відео.
6	AV OUT	Вихід аудіо/відео.
7	Ω EARPHONE	Роз'єм для підключення навушників.
8	SD/MMC	Слот для SD/MS/MMC карт пам'яті.
9	USB socket	USB - порт.
10	GAME	Роз'єм для підключення ігрового джойстика.
11	Індикатор заряду	Індикатори заряду. Колір індикатора та індикація процесу заряду можуть відрізнятися, залежно від моделі: А) Горить червоним в процесі заряду. Горить зеленим, коли батарея повністю заряджена. В) Блимає в процесі заряду. Світиться безперервно, коли батарея повністю заряджена. С) Світиться в процесі заряду. Не світиться, коли батарея повністю заряджена.
12	ІК сенсор	Приймач сигналу пульта дистанційного керування.
13	Індикатор живлення	Коли пристрій знаходиться в режимі "очікування", індикатор горить червоним кольором. Коли пристрій працює, індикатор горить жовтим кольором. Колір індикатора може відрізнятися залежно від моделі.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК)

1. VOL+: Збільшення гучності.
2. POWER: Увімкнення/вимкнення програвача.
3. VOL-: Зменшення гучності.
4. PROG/SEARCH: Режим програмування / пошуку
5. Цифрові кнопки
6. Кнопка курсору вгору.
7. ZOOM: Увімкнення режиму збільшеного зображення під час відтворення диска.
8. ENTER: Підтвердження введеного значення, вибору.
9. Кнопка курсору вліво.
10. Кнопка курсору вниз.
11. AUDIO: Вибір мови звукового супроводу.
12. Прискорене відтворення назад.
13. Переключення каналів вгору/ переключення між режимом відтворення диска й режимом SD/USB.
14. Переключення каналів униз/ копіювання файлів.
15. LCD MENU: Вхід у меню налаштувань екрана.
16. MODE: Перемикання режимів (DVD→TV → AV)
17. MUTE: Увімкнення/вимкнення звуку.
18. REPEAT: Режим повторного відтворення.
19. TITLE: Вхід у меню глав DVD диска (залежить від диска).
20. A-B: Повтор обраного фрагменту.
21. SUBTITLE: Режим встановлення мови субтитрів.
22. MENU: Вхід у меню диска.
23. OSD: Для увімкнення відображення екранних повідомлень про поточний статус DVD плеєра і диска, який відтворюється.
24. PBC: Увімкнення функції PBC.
25. SLOW: Режим уповільненого відтворення.
26. Кнопка курсору вправо.
27. RETURN

Примітки:

- Не розбирайте ПДК.
- Не розливайте на ПДК рідини та не мочить його.
- Не тримайте ПДК в місцях підвищеної вологи.
- Не тримайте ПДК під прямими сонячними променями. Це може призвести до його поломки.
- ПДК може працювати некоректно через пряме потрапляння на датчик (сенсор) дистанційного керування на DVD програвачі сонячних променів або яскравого освітлення. В цьому випадку змініть кут освітлення, поверніть DVD програвач або піднесіть ПДК ближче до сенсора на DVD програвачі.
- Використовуйте батареї тільки одного типу.
- Не використовуйте і не поєднуйте старі (відпрацьовані або наполовину відпрацьовані) і нові батареї. Поєднання може призвести до швидкого зношування нових батарей, а старі можуть "потекти".
- Якщо ПДК не використовується тривалий час, краще вийняти батареї.

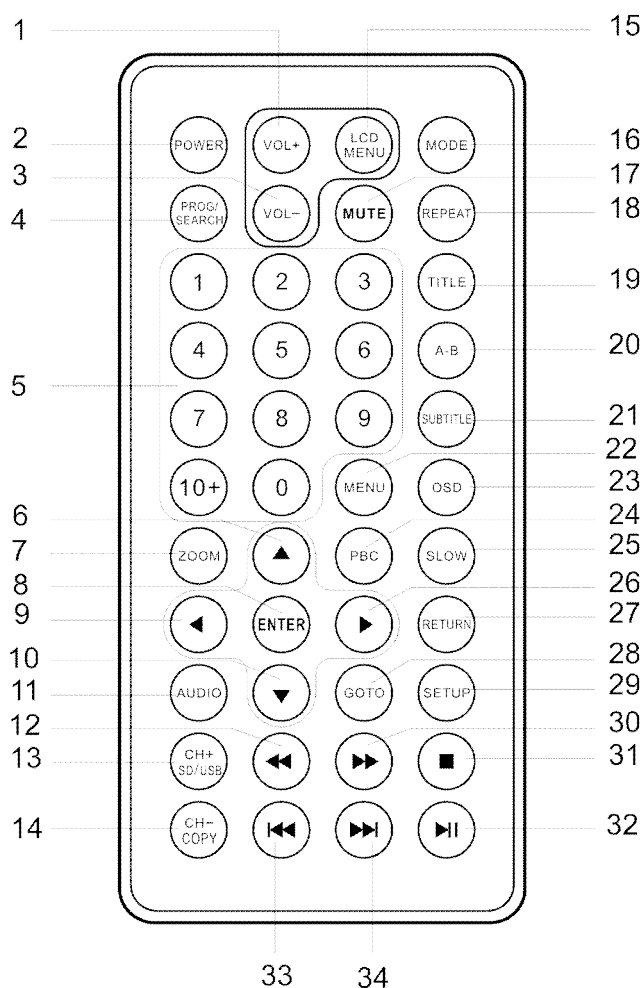

28. GOTO: Кнопка перехід до необхідної глави/розділу/часу в режимі DVD диска.
29. SETUP: Перемикання в режим налаштувань.
30. Прискорене відтворення вперед.
31. Зупинка відтворення.
32. Початок/пауза відтворення.
33. Для переходу на попередню сторінку/ главу/трек/зображення.
34. Для переходу на наступну сторінку/ главу/трек/зображення.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

Робота від мережі змінного струму

Для роботи плеєра від мережі змінного струму в комплекті передбачений адаптер мережі змінного струму 220В/50Гц. Перед підключенням адаптера мережі змінного струму 100-240В/50-60Гц переконайтесь, що джерело напруги із заземленням і значення напруги і частоти не відрізняються від вказаних.

1. Підключіть адаптер мережі змінного струму 220В/50Гц (100-240В/50-60Гц) до розетки мережі змінного струму 220В/50Гц.
2. Підключіть штекер адаптера мережі змінного струму 220В/50Гц до гнізда для підключення адаптера живлення на плеєрі.
3. Переведіть перемикач живлення в положення ON (Увімк.), щоб увімкнути пристрій. Для вимкнення пристрою переведіть перемикач живлення в положення OFF (Вимк.)

Примітки:

- Обережно використовуйте адаптер мережі змінного струму, що поставляється в комплекті з плеєром.
- Перед підключенням/від'єднанням штекера адаптера мережі змінного струму завжди вимикайте живлення плеєра.

Підключення до телевізора

1. Перед під'єднанням будь-яких кабелів обов'язково виключіть живлення плеєра й телевізора.
2. Підключіть DVD плеєр до телевізора за допомогою прикладеного кабелю AV.
3. Увімкніть телевізор.
4. Натисніть кнопку TV/Video на вашому телевізорі для вибору сигналу із входу, до якого підключений DVD плеєр.
5. Включіть DVD плеєр, виберіть режим AV і почніть перегляд.

Відтворення дисків

1. Відкрийте відкидний екран і відрегулюйте кут нахилу.
2. Приєднайте пристрій до мережі змінного струму за допомогою адаптера живлення.
3. Переведіть перемикач живлення в положення ON.
4. За допомогою кнопки OPEN відкрийте відсік для диска. Вставте диск у відсік.
5. Закрийте відсік для диска. Пристрій автоматично почне відтворювати вставлений диск.

Відтворення/пауза

1. Натисніть ►|| для паузи відтворення.
2. Знову натисніть ►|| для поновлення відтворення.

Ігри

1. Підключіть джойстик (входить в комплект) до роз'єму (1).
2. Вставте у відсік для дисків диск з іграми (входить в комплект). На екрані відкриється вікно зі списком запропонованих ігор.
3. Для перегортання сторінок зі списком ігор використовуйте ПДК. За допомогою цифрових кнопок на ПДК (1-10+) оберіть номер гри.
4. Використовуйте джойстик під час гри. Для повернення до меню ігор натисніть кнопку RETURN на ПДК.

Робота з USB/SD/MMC/MS носіями інформації

Вставте USB/SD/MMC носій інформації у відповідний слот.

1. Перемкніться в режим DVD і натисніть кнопку USB/SD.
2. Пристрій почне зчитування інформації.
3. Після відтворення файлів зовнішнього носія USB/SD/MMC, витягніть його. Плеєр перейде в режим DVD.

МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ ЕКРАНУ (LCD MENU)

Для входу в меню налаштувань екрану (LCD MENU) натисніть кнопку LCD MENU. Оберіть необхідне підміню, переміщуючи курсор за допомогою кнопок UP/DOWN. Використовуйте кнопки курсору LEFT/RIGHT для налаштування обраного параметру.

Доступні параметри для налаштування:

Brightness (Яскравість)

За допомогою кнопок курсора оберіть параметр Яскравість (Brightness). Натискайте кнопки LEFT/RIGHT для налаштування яскравості зображення.

Contrast (Контрастність)

За допомогою кнопок курсора оберіть параметр Contrast (Контрастність). Натискайте кнопки LEFT/RIGHT для налаштування контрастності зображення.

Color (Колір)

За допомогою кнопок курсора оберіть параметр Color (Колір). Натискайте кнопки LEFT/RIGHT для налаштування кольору зображення.

Tint (Відтінок)

За допомогою кнопок курсора оберіть параметр Tint (Відтінок). Натискайте кнопки LEFT/RIGHT для налаштування відтінку зображення.

Ratio (Формат екрану)

За допомогою кнопок курсора оберіть параметр Ratio (Формат екрану). Натискайте кнопки LEFT/RIGHT для налаштування формату зображення (16:9, 4:3).

Default (За замовченням)

Повернення до заводських налаштувань.

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ

Натисніть кнопку SETUP для входу в режим настроювань. За допомогою кнопок курсору оберіть потрібне меню: системні налаштування / налаштування мови / аудіо налаштування / відео налаштування / налаштування динаміків / налаштування Dolby Digital / налаштування ТБ. Використовуйте кнопки курсору для налаштування обраного параметра.

SYSTEM SETUP (Системні налаштування)

У цьому меню Ви можете налаштувати наступні параметри:

- **TV System (Система ТБ):**
Вибір системи ТБ: PAL, NTSC, Авто.
- **Power Resume (Запам'ятовування останнього режиму):**
Увімкнути/вимкнути функцію "Остання пам'ять". Якщо Ви припинили перегляд диска в певний момент часу його перегляду, то при увімкненні пристрою перегляд цього диска почнеться з цієї точки.
- **Screen saver (Заставка):**
Увімкнути/вимкнути режим заставки екрану. Якщо протягом декількох хвилин пристрій не функціонує і немає ніяких команд, то на екрані з'явиться заставка.

- **TV Type (Формат):** 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 - широкоформатний.
Вибір необхідного формату екрану. Можливість вибору одного з форматів залежить від конкретного диска. Якщо диск записаний у форматі 4:3, то не залежно від того, який формат встановлений в цьому пункті, зображення буде у форматі 4:3.
- **Password (Пароль) :**
Увімкнути/вимкнути режим пароля. Змінити пароль.
Пароль за замовченням: 0000
- **Rating (Батьківський контроль) :**
Налаштування функції "Батьківський контроль". За допомогою цієї функції можна обмежити або заборонити доступ до перегляду DVD. Доступні 8 рівнів доступу для перегляду DVD. Після встановлення рівня диска, який можна переглядати, рекомендується увімкнути режим пароля, щоб неможливо було змінити установку цього пункту.
Примітки:
Можливість встановлення батьківського контролю залежить від диска.
При увімкненій функції доступ до відтворення таких дисків може бути обмежений.
- **Default (За замовчанням):**
Скидання усіх налаштувань і повернення до заводських налаштувань.

LANGUAGE SETTING (Налаштування мови)

У цьому меню Ви можете налаштувати наступні параметри:

- **OSD Language (Мова OSD):**
Вибір мови екранних повідомлень (російська, англійська та ін.). Після вибору мови натисніть ENTER для підтвердження.
- **Audio lang (Звук):**
Вибір мови звукового супроводу. Після вибору мови натисніть ENTER для підтвердження.
- **Subtitle lang (Мова субтитрів):**
Вибір мови субтитрів. Після вибору мови натисніть ENTER для підтвердження.
- **Menu lang (Мова меню):**
Вибір мови меню (російська, англійська та ін.). Після вибору мови натисніть ENTER для підтвердження.

AUDIO SETUP (Налаштування аудіо)

Використовуйте кнопки UP/DOWN, щоб виконати аудіо налаштування.

VIDEO SETUP (Налаштування відео)

Використовуйте кнопки UP/DOWN для налаштування обраного параметра:

Brightness (Яскравість зображення), Contrast (Контрастність зображення), Hue (Відтінок зображення), Saturation (Насиченість зображення), Sharpness (Різкість зображення).

DIGITAL SETUP (Налаштування DIGITAL)

У цьому меню Ви можете на наступні параметри:

- **OP Mode (Режим виводу):**
Вибір лінійного виходу і налаштування RF.

- **Dynamic Range (Динамічний діапазон) :**
Налаштування компресії динамічного діапазону.
- **Dual Mono (Подвійний моно)**
Вибір режиму каналів : Stereo/Left/Right/Mix.
Для підтвердження вибору натисніть ENTER.

ATV SETUP (Налаштування ТВ)

У цьому меню Ви можете здійснити:

- **Auto Search (Автоматичний пошук):**
Оберіть параметр Автоматичний пошук, встановіть курсор в положення START і натисніть ENTER для запуску автоматичного пошуку каналів.
- **Manual Search (Ручний пошук):**
Оберіть параметр Ручний пошук, встановіть курсор в положення START і натисніть ENTER, щоб виконати ручний пошук каналів.
- **Fine Tune (Точне підлаштування каналу):**
Оберіть параметр Точне підлаштування каналу, встановіть курсор в положення START і натисніть ENTER, щоб виконати точне підлаштування каналу.
- **ATV Audio Mode (Система звуку)**
Оберіть параметр Система звуку. Використовуючи кнопки курсора оберіть систему звуку: I, BG, D/K, M і натисніть ENTER для підтвердження.


ФУНКЦІЯ КОПІЮВАННЯ ФАЙЛІВ

Під час відтворення MP3/CD дисків Ви можете скопіювати аудіо файли з диска на USB носій інформації.

Під час відтворення MP3/CD диска вставте в USB-порт USB носій інформації. Натисніть кнопку CH - COPY на ПДУ. На дисплеї відкриється наступне вікно:




За допомогою кнопок UP/DOWN оберіть параметр TRACKS, натисніть кнопку RIGHT для входу в меню TRK TITLE.

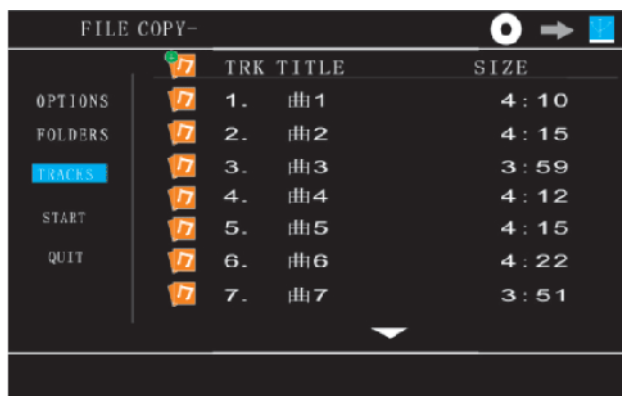

Використовуйте кнопки курсора для вибору пісні, яку Ви хочете скопіювати і натисніть ENTER для підтвердження.

Наведіть курсор на пункт START і знову натисніть ENTER для старту копіювання.

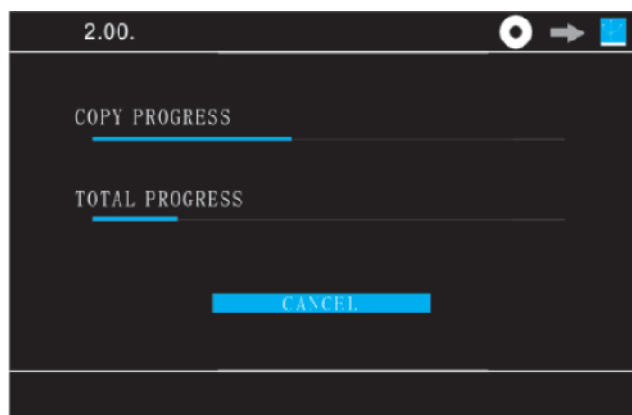

Після завершення процесу копіювання наведіть курсор на пункт QUIT і натисніть ENTER для підтвердження і виходу з меню копіювання файлів. Після цього можна витягнути USB носій інформації.

Примітка:

Під час копіювання файлів не витягайте USB носій інформації, не вимикайте пристрій, оскільки це може стати причиною втрати даних.

Під час відтворення EVD/MP4/MP спочатку необхідно натиснути кнопку STOP, а тільки потім CH - COPY, щоб вивести на екран меню копіювання файлів.

У ВИПАДКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Будь ласка, прочитайте дуже уважно інструкцію з використання DVD плеєра перед його використанням. Якщо у Вас виникнуть які-небудь проблеми у зв'язку з використанням цього апарата, спробуйте розв'язати ці проблеми, скориставшись порадами, які подані нижче. Якщо Ви не зможете розв'язати цю проблему за допомогою цих порад, будь ласка, зв'яжіться із центром сервісного обслуговування. З метою Вашої безпеки, будь ласка, не намагайтеся самі відремонтувати апарат.

Немає картинки, звуку, екранних повідомлень

- Переконайтеся в тому, що апарат включений.
- Переконайтеся в тому, що розетка 220 В в нормальному стані.
- Переконайтеся в тому, що батарея достатньо заряджена.
- Переконайтеся в тому, що шнур живлення не ушкоджений.
- Переконайтеся в тому, що штепсельна вилка щільно з'єднана з розеткою.

Немає звуку, але є картинка

- Переконайтеся в тому, що вихід аудіо в програвачі під'єднаний до входу аудіо телевізора.
- Перевірте, чи немає поломок аудіо штекерів.
- Перевірте, чи виключений звук телевізора.
- Переконайтеся в тому, що налаштування аудіо встановлені правильно.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.

Немає картинки, але є звук

- Переконайтеся в тому, що вихід відео в програвачі під'єднаний до відео входу телевізора.
- Перевірте, чи немає поломок відео штекерів.
- Переконайтеся в тому, що налаштування відео встановлені правильно.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.

Неякісна картинка або неякісний звук

- Переконайтеся в тому, що налаштування аудіо встановлені правильно.
- Переконайтеся в тому, що налаштування відео встановлені правильно.
- Переконайтеся в тому, що налаштування ТВ системи встановлена правильно.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.

Не відтворюються файли з SD/MMC/MS карти

- Переконайтеся в тому, що SD/MMC/MS карта вставлена правильною стороною.

Погана якість приймання ТВ

- Правильно приєднайте й установіть антену.

Повідомлення, що немає диска або диск поганий

- Переконайтеся в тому, що Ви вставили диск у підставку для диска.
- Перевірте, чи не поставлений диск протилежною стороною.
- Перевірте, чи не деформований диск.
- Перевірте, чи не подряпаний диск, чи не зіпсований він.
- Переконайтеся в тому, що формат диска підходить до програвача.
- Невідповідне функціонування пульта ДК
- Перевірте батарейки пульта ДК. Можливо, їх треба вже замінити
- Направляйте ДК на приймач сигналів пульта ДК. Не повинно бути ніяких перешкод.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. DVD плеєр
2. Пульт ДК
3. Кабель AV
4. ТВ антена
5. Адаптер мережі змінного струму 220В
6. Адаптер мережі постійного струму 12В
7. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон
8. Навушники
9. Диск з іграми (опція)**
10. Ігровий джойстик (опція)

**Якщо диск у комплекті відсутній, отримайте додаткову інформацію на сторінці даного продукту на веб-сайті www.orion.ua

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DVD

Сумісні типи дисків	DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, JPEG, WMA, MPG, MP3, MP4, DIVX, VOB, AVI
Підключення зовнішніх носіїв інформації	USB/MMC/SD
Типи підключення файлів	MP4, MP3, WMA, MPG, AVI, VOB, DIVX, JPEG
Функція «Анти-шок»	DVD: 3 сек; VCD/CD: 10 сек; MP3: 90 сек
Аудіо вихід	AUDIO: 2.0V+0.2, Speak: 8Ω/1.5W Навушники: 15mW
Частота	20Hz – 20KHz
Співвідношення сигнал/шум	≥50dB
Діапазон дії	≥50dB
Відео вихід	1.0V+0.2V _{p-p} (75Ω)
ТВ система	PAL/NTSC/AUTO/SECAM

ТВ

Частота	BG/DK/I/L; 48.25MHz~863.25MHz M; 55.25MHz~801.25MHz
Система звуку	DK, I, BG, L, M

Зберігання, транспортування, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинне бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла й повинне виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих речовин і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Портативний DVD плеєр PDT – 1022 відповідає затвердженому зразку. Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам: ГОСТ12.2.006-87(МЭК 65-85),ГОСТ18198-89(п.19-21),ГОСТ23511-79(р.1),ГОСТ22505-97,ГОСТ28002-88, ГОСТ29037-91(пр.2),ГОСТ30376-96. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсепро, не чинить шкідливої дії на навколишнє середовище й людину й визнано придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче приналежності виробу:

- Гарантія не поширюється на частини виробу, які легко розбиваються (скло, пластмаса, лампи, і т.п.), а також на аксесуари (носії інформації різних видів (включаючи, але, не обмежуючись CD, DVD дисками й SD/MMC/USB носіями), акумулятори, блоки живлення, пульти ДК, підставки, кріплення, сполучні шнури, навушники, футляри, і т.п.).
- вбудовану акумуляторну батарею (у випадку тривалого або неправильного використання).

Найменування: ORION PDT – 1022

Основне призначення: портативний DVD плеєр

Виробник: Орion Електронікс Лтд, вул. Ясберени, буд. 29, м. Будапешт, Угорщина, 1106, Т/Ф: +(361)262 8067

Виготовлено на замовлення Орion Китай Лтд у КНР,

вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай, 201103

www.orion.ua/support@orion.ua

Дата виготовлення: вказана на упаковці

Гарантійний строк експлуатації: 1 рік

Строк служби: 1 рік

Строк придатності: 3 роки

Гарантійне обслуговування та сервіс: адреси сервісних центрів зазначені у Гарантійному талоні

Клас продукту і Назва нормативних документів, яким відповідає:

продукт першого класу, відповідає вимогам

ГОСТ12.2.006-87(МЭК 65-85),ГОСТ18198-89(п.19-21),ГОСТ23511-79(р.1),ГОСТ22505-97,ГОСТ28002-88,

ГОСТ29037-91(пр.2),ГОСТ30376-96

Сертифікати: TUV GS, CE, E-mark, Укрсепро

