

Зміст

Функції.....	67	Аналогове точне налаштування	81
Введення	67	Очищення листа-сервісу-аркуша (*)	81
Підготовка.....	67	Основні телеканали: Список каналів	82
Інструкції з безпеки	68	Використання списку каналів	82
Повідомлення про ліцензійну угоду (опція)...	69	Переміщення каналу	82
Підтвердження торгової марки.....	69	Видалення каналу.....	82
Під'єднування до системи поширення		Перейменування каналу.....	82
телепередач (кабельне телебачення і так далі)		Блокування каналу	82
з Тюнера	69	Основні телеканали: Обране	83
Комплект постачання.....	70	Функції кнопок.....	83
Інформація про довкілля	71	Регулювання телеканалів: Сортуння списку	
Інформація відносно ремонту	71	каналів	83
Кнопки пульта дистанційного керування	72	Екранна інформація.....	83
Телевізор LCD і Операційні Кнопки	73	Медіа відтворення, використовуючи медіа	
Перегляд задніх підключень	73	браузер	84
Перегляд підключень – Бічні роз'єми	74	Зміна розміру зображення: Формати	
Підключення живлення.....	75	зображення.....	86
Під'єднування антени	75	Конфігурація налаштувань зображення.....	87
Використання цифрових мультимедійних		Конфігурація налаштувань звуку	88
роз'ємів	75	Конфігурація налаштувань Вашого телевізора	
Підключення пам'яті USB	75	Застосування опцій меню налаштування	89
Бічне підключення HDMI	75	Опції меню налаштувань.....	89
Підключення LCD-Телевізора до PC	75	Використання модуля умовного доступу	89
Підключення до DVD-Плеєру.....	76	Перегляд меню умовного доступу (*)	89
Використання бічних роз'ємів AV	76	Конфігурація мовних налаштувань	90
Використання інших роз'ємів	76	Налаштування мови	90
Переносний телефонний апарат з дистанційним		Батьківський контроль	90
управлінням.....	77	Використання меню батьківського	
Як вставити батареї	77	контролю (*)	91
Включення / виключення	77	Налаштування таймера автоматичного	
Для включення телевізора	77	відключення.....	91
Вимкнення телевізора	77	Налаштування таймерів програм	91
Цифровий телетекст (** тільки для		Конфігурувати налаштування дати/часу	92
Великобританії)	77	Конфігурація налаштувань джерела	92
Аналоговий телетекст	77	Конфігурація інших налаштувань	93
Вибір входу	78	Функціонування	93
Робота із кнопками на телевізорі	78	Інші функції.....	94
Регулювання гучності.....	78	Телетекст	94
Вибір програми	78	Поради	95
Перегляд головного меню	78	Додаток А: Типові вхідні режими відображення	
Режим AV	78	даних PC.....	96
Робота з пультом дистанційного керування ..	78	Додаток В: Сумісність сигналів AV і HDMI (типи	
Регулювання гучності.....	78	вхідних сигналів)	96
Вибір програми (попередня або наступна		Додаток С: Підтримувані дозволи DVI.....	97
програма)	78	Додаток D: Підтримувані формати файлів для	
Вибір програми (прямий доступ).....	78	режиму USB	97
Перша установка	79	Додаток Е: Оновлення програмного	
Автоматичне налаштування.....	80	забезпечення.....	98
Функція меню автоматичного перегляду		Технічні характеристики	99
каналів	80	Цифровий прийом (DVB-T)	99
Ручне налаштування	81		
Цифровий ручний пошук	81		
Аналоговий ручний пошук	81		

український - 66 -

Функції

- Керування кольоровим рідкокристалічним телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.
- Повністю інтегроване наземне цифрове телебачення (DVB-T - MPEG2) (DVB-T-MPEG4).
- Роз'єми HDMI для цифрового відео і аудіо. Дане підключення також призначене для прийому сигналів високого дозволу
- Вхід USB.
- 1000 програм (аналогові+цифрові).
- Система меню OSD.
- Інтегрований тюнер DVB-T HD, сумісний з MPEG 2 / MPEG 4.
- Роз'єм типу Scart для підключення зовнішніх пристроїв (відеомагнітофона, ігрових приставок, аудіосистем і т.д.)
- Звукова стереосистема. (Німецька + Nicam)
- Телетекст, швидкий текст, заголовки
- Підключення навушників.
- Автоматична система програмування
- Ручне настроювання вперед або назад.
- Таймер автоматичного відключення / захист від доступу дітей.
- Автоматичне відключення звуку за відсутності сигналу.
- Відтворення NTSC.
- AVL (автоматичне обмеження рівня гучності)
- Автоматичне виключення живлення.
- ФАПЧ (фазове автоматичне підстроювання частоти)
- РС вхід.
- Plug&Play для Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Ігровий режим

Введення


Будь ласка, прочитайте відповідні інструкції цього керівництва до першого використання пристрою, навіть якщо використання цих електронних пристроїв Вам знайомо. Зверніть особливу увагу на главу ІНСТРУКЦІЇ ПО БЕЗПЕЦІ. Дбайливо зберігаєте керівництво для наступного використання. При продажі пристрою або передачі його іншій особі, надайте ці інструкції для ознайомлення.

Ми вдячні Вам за те, що Ви вибрали цей продукт. Дане керівництво допоможе вам при роботі з телевізором. Перед початком роботи уважно прочитайте дане керівництво. Зберігаєте дане керівництво в надійному місці для того, щоб їм можна було скористатися у майбутньому.

Цей пристрій призначений для прийому і відображення телепередач. Різні опції під'єднання додатково розширюють прийом і відображення можливих джерел (приймаючий пристрій, DVD - програвач, DVD-рекордер, VCR, PC і так далі). Цей пристрій призначений для функціонування тільки в сухому навколишньому оточенні. Цей пристрій призначений тільки для приватного домашнього використання, і не може бути використаний в промислових і комерційних цілях. Ми не несемо відповідальність, якщо пристрій використовується не за призначенням або у разі здійснення несанкціонованих змін. Функціонування Вашого LCD телевізора в екстремальних умовах довкілля може викликати ушкодження пристрою.

Підготовка

Для забезпечення вентиляції навколо телевізора повинно залишатися мінімум 10 см вільного простору. Для запобігання пошкоджень або небезпечних ситуацій не ставте ніяких предметів наверх телевізора. Використовуйте даний пристрій у помірних кліматичних умовах.

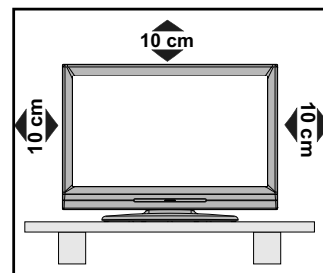

Інструкції з безпеки

Для забезпечення вашої безпеки уважно прочитайте дані рекомендовані інструкції.

Електроживлення

Телевізор потрібно підключати до розетки електроживлення з параметрами 220-240 V AC, 50 Гц. Переконайтеся, що обрано правильні параметри напруги.

Шнур живлення

Не ставте пристрій, а також меблі на кабель електроживлення (основний роз'єм) і не віджимайте кабель. Виймайте мережний шнур за вилку. Не виймайте вилку, потягнувши за шнур, і ніколи не доторкайтеся до нього мокрими руками, оскільки це може привести до короткого замикання або поразки електричним струмом. Не допускайте вузлів на шнури і його переплетення з іншими шнурами. Кабелі електроживлення необхідно розмістити таким чином, щоб не наступати на них. Ушкоджений мережний шнур може привести до загоряння або поразки електричним струмом. Якщо кабель електроживлення ушкоджений і має потребу в заміні, то відповідні операції повинен виконувати кваліфікований персонал

Волога і вода

Не використовуйте дане встаткування у вологому місці (у ванні, на кухні, а також поблизу пральної машини). Не піддавайте дане встаткування впливу дощу або води, оскільки це може бути небезпечно, і не поміщайте на нього предмети, що містять рідину, наприклад, вази з водою. Не допускайте влучення на телевізор бризів або краплі рідини.

Якщо усередину корпусу пристрою потрапив сторонній предмет або рідина, відключіть телевізор від мережі і перед подальшою експлуатацією зверніться до кваліфікованих фахівців.

Очищення

Перед очищенням відключіть телевізор від розетки. Не застосовуйте рідкі та аерозольні очисники. Використовуйте м'яку суху тканину.

Вентиляція

Прорізи й отвори на телевізорі призначені для вентиляції й забезпечення його надійної роботи. Для запобігання перегріву, ніколи не блокуйте і не закривайте цього отвору.


Тепло і вогонь

Не встановлюйте пристрій біля джерел відкритого вогню або джерел високої температури, наприклад, електричних

обігрівачів. Не ставте на телевізор джерела відкритого вогню, наприклад, запалені свічі. Батареї не можна піддавати надмірному впливу тепла, зокрема, сонячного світла, вогню та інш.

Гроза

У випадку грози й блискавок, або відправляючись у відпустку, рекомендується відключити кабель електроживлення від електричної розетки



Запасні частини

Якщо для ремонту пристрою необхідні запасні частини, переконайтеся, що майстер використовує деталі, рекомендовані виробником, або технічні характеристики деталей відповідають оригінальним. Недозволені деталі можуть привести до виникнення пожежі, поразці електричним струмом або іншим травмам.

Обслуговування

Будь ласка, доручіть технічне обслуговування кваліфікованому персоналу. Не знімайте кришку телевізора самостійно, тому що це може привести до поразки електричним струмом.



Утилізація відходів

• Інструкції з утилізації відходів:

Пакувальні матеріали можна переробляти повторно, отже, їх необхідно утилізувати для повторної переробки. Пакувальні матеріали, наприклад пакети, необхідно зберігати поза межами досяжності дітей. Батареї, у тому числі батареї, не утримуючих важких металів, не можна утилізувати разом зі звичайним побутовим сміттям. Будь ласка, утилізуйте використані батареї, не забуваючи про безпеку навколишнього середовища. Довідайтеся про законодавчі норми, які діють у Вашій регіоні.

• Не намагайтеся зарядити батареї. Існує небезпека вибуху. Старі батареї необхідно замінювати тільки новими батареями такого ж або еквівалентного типу.

Даний символ на товарі або на упакуванні означає, що Ваше електричне або електронне встаткування повинне бути утилізоване окремо від побутових відходів. У ЄС діють роздільні системи збору відходів. Для одержання додаткової інформації зверніться до місцевої влади або ділера, у якого Ви придбали продукт.



Відключення пристрою

Штепсельна вилка використовується для відключення телевізора від електричної мережі, тому вона повинна бути завжди справною.

Гучність навушників

Надмірна гучність звуку в навушниках може викликати втрату слуху.




Установка

Для запобігання травм даний пристрій необхідно надійно прикріпити до стіни відповідно до інструкції по установці на стіну (якщо дана опція доступна).

LCD Екран

LCD-Панель — це високотехнологічний продукт, що містить близько мільйона тонких плівкових транзисторів, що забезпечують відображення найдрібніших деталей з високою чіткістю. Іноді на екрані можуть бути помітні трохи неактивних пікселів, що мають вигляд постійних крапок синього, зеленого або червоного кольорів. Візьміть до уваги, що це не впливає на показники роботи продукту.

Попередження! Не залишайте телевізор у режимі очікування або робочому режимі, коли виходите з будинку.

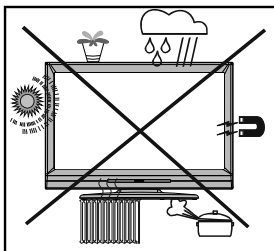

Кнопка режиму очікування / Вкл не від'єднує цей пристрій від мережі повністю. Більше того, пристрій споживає електроенергію в режимі очікування. Щоб повністю від'єднати пристрій від мережі, необхідно дістати мережеву вилку з мережевої розетки. Отже, пристрій має бути налагоджений так, щоб забезпечити безперешкодний доступ до мережевої розетки у разі, якщо необхідно негайно висмикнути мережеву вилку. Щоб виключити небезпеку займання, мережевий шнур має бути обов'язково від'єднаний від мережевої розетки до тривалого невикористання пристрою, тобто під час відпустки.

Електричний пристрій не повинен потрапити в руки дітей

Не дозволяйте дітям використовувати електричний пристрій без контролю. Діти не завжди усвідомлюють належним чином потенційну

небезпеку. Батареї / акумулятори можуть бути смертельно небезпечні при проковтуванні. Зберігаєте батареї в недоступному для маленьких дітей місці. У разі проковтування батареї необхідно негайно надати медичну допомогу. Також зберігаєте фольгу упаковки в недоступному для дітей місці. Існує небезпека задухи.

Повідомлення про ліцензійну угоду (опція)

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories.

Підтвердження торгової марки

“Dolby” і символ подвійного -D є торговими марками Dolby Laboratories.



Під'єднання до системи поширення телепередач (кабельне телебачення і так далі) з Тюнера

Пристрій, приєднаний до захисного заземлення монтажу будівлі за допомогою підключення до мережі електроживлення або за допомогою іншого пристрою з підключенням до захисного заземлення, - а також до телевізійної системи поширення телепередач з використанням коаксіального кабелю, може за певних умов створити небезпеку виникнення пожежі.

Під'єднання до системи кабельного телебачення повинне, таким чином, здійснюватися за допомогою пристрою, що забезпечує електричну ізоляцію нижче певного діапазону частот (гальванічний роз'єднувач, дивіться EN 60728-11).

Комплект постачання



Примітка: Вам слід перевірити допоміжне обладнання після купівлі. Переконайтеся в наявності усього допоміжного обладнання.



Інформація про довкілля

- Цей телевізор спроектований так, щоб споживати менше енергії з метою збереження довкілля. Ви не лише допомагаєте зберегти довкілля, але також можете заощадити гроші на платі рахунків за електрику завдяки функції раціонального використання енергії цього телевізора. Щоб скоротити споживання енергії, слід зробити наступні кроки:
- Ви можете використовувати Режим Економії Електроенергії, який знаходиться у Функціональному меню. Якщо Ви активуєте Режим Економії Електроенергії, телевізор перемкнеться в режим економії енергії, а рівень яскравості телевізора знизиться до оптимального. Зверніть увагу на той факт, що деякі налаштування зображення буде неможливо змінити, коли телевізор знаходиться в Режимі Економії Електроенергії.

Power Save Mode

Off

- У вимкненому стані, будь ласка, вимкніть або від'єднайте телевізор від джерела живлення. Це також понизить рівень споживання електроенергії.
- Від'єднайте живлення у разі Вашої відсутності впродовж тривалого часу.
- Зверніть увагу, що використання Режиму Економії Електроенергії має вищий ккд, ніж від'єднання телевізора від джерела живлення замість утримання в режимі очікування. Таким чином, від'єднайте телевізор від мережі для економії електроенергії, якщо Ви не використовуєте його. Проте наполегливо рекомендуємо активувати Режим Економії Електроенергії, щоб понизити щорічне споживання електроенергії.
- Будь ласка, допоможіть нам зберегти довкілля, дотримуючися цих принципів.


Інформація відносно ремонту

Будь ласка, доручіть технічне обслуговування кваліфікованому персоналу. Тільки кваліфікований персонал може здійснювати ремонт телевізора. Зв'яжіться з місцевим дилером в точці придбання цього телевізора для отримання подальшої інформації.





Кнопки пульта дистанційного керування


1. Mono/стерео - Подвійний I-II / Фактична мова (*) (у режимі DVB каналів)
2. Розмір зображення / Збільшення масштабу відео (у відео режимі медіа браузеру)
3. Електронне програмне керівництво (у режимі DTV)
4. Вибір меню обраного (у режимі DTV)
5. Червона кнопка / Стоп (у Медіа Браузері)
6. Зелена кнопка / Список Розклад (в EPG)/ Відмітити всі / Зняти відмітку з усіх (у списку обране) / Програвати - Слайдшоу (у медіа браузері)
7. Цифрові кнопки
8. Телетекст/ Мікшування (у режимі телетексту)
9. Зменшення гучності
10. Програма вниз / Сторінка нагору (у режимі DTV)
11. Виключити звук
12. Навігаційні Кнопки
13. Вихід / Повернення / Сторінка індексу (у режимі TXT)
14. Меню
15. Інформація / Показ (у режимі TXT)
16. ОК (Підтвердити) / Удержати (у режимі TXT) / Відредагувати список каналів
17. AV / Вибір джерела
18. Наступна / Попередня програма (у режимі DTV)
19. Збільшення гучності
20. Попередня програма
21. Жовта кнопка / Пауза (у медіа браузері) / Графік (у режимі ЕПП)
22. Синя кнопка / Відредагувати список каналів / Відфільтрувати (в списку Обране&Мікшування каналів (у медіа браузері)
23. Вибір режиму зображення / Зміна режиму зображення (в ЗМІ відео режим браузера)
24. Таймер сплячого режиму
25. Немає функції
26. Субтитри включені - вимкнені (у DVB каналах)
27. Режим очікування / Включено

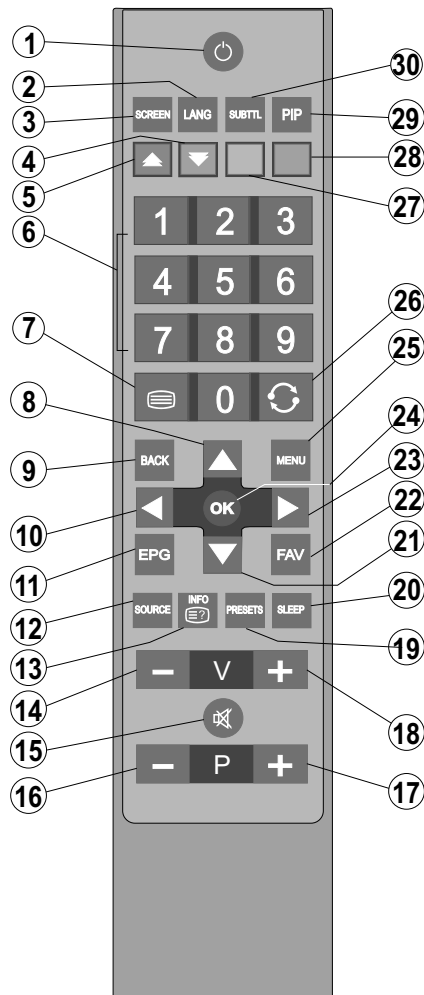

Телевізор LCD і Операційні Кнопки

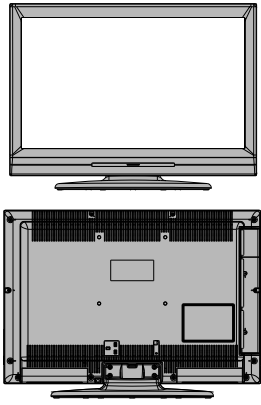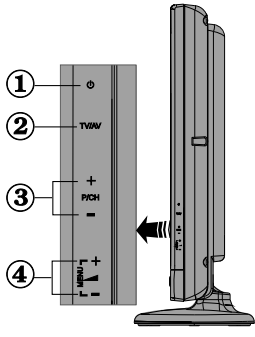ВИГЛЯД СПЕРЕДУ і ЗЗАДУ	ВИГЛЯД кнопок управління	Кнопки Управління
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка Очікування / Вкл 2. Кнопка TV/AV 3. Кнопки Programme Up/Down (Наступна/Попередня програма) 4. Кнопки Volume Up/Down (Гучніше/Тихіше) <p>Примітка: Натисніть одночасно кнопки “-▲” / “▲+”, щоб проглянути головне меню.</p>

Перегляд задніх підключень

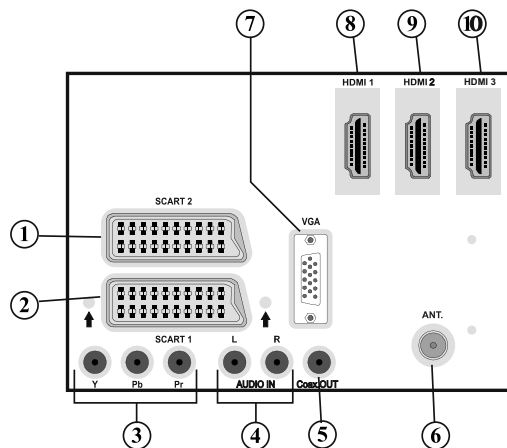

1. Вхід або вихід роз'єму **SCART 2** для зовнішніх пристроїв.
2. Вхід або вихід роз'єму **SCART 1** для зовнішніх пристроїв. Підключіть кабель SCART між роз'ємом SCART телевізора та роз'ємом SCART зовнішнього пристрою (такого як, наприклад, декодер, відеомагнітофон або DVD-Плеєр).
Примітка: Якщо підключити зовнішній пристрій через роз'єм типу SCART, телевізор автоматично перемкнеться в режим AV.
Примітка: Щоб під'єднати зовнішній пристрій, будь ласка, використовуйте наданий сполучний кабель scart.
3. **Компонентні відставляти (YPbPr)** використовуються для підключення компонентного відео. Ви можете підключити роз'єм компонентного відео й аудіо до пристрою, оснащеного компонентним виходом. Підключіть компонентні відеокабелі між компонентними входами відеосигналів на телевізорі та компонентними виходами на пристрої. При підключенні переконайтеся, що букви на телевізорі, “Y”, “Pb”, “Pr” відповідають роз'ємам пристрою.
4. **Аудіовходи PC/YPbPr** використовуються для підключення аудіосигналів PC або пристрою, що підключається до телевізора через YPbPr. Підключіть аудіокабель PC між аудіовходами на телевізорі й аудіороз'ємами на PC для включення аудіо PC. Підключіть аудіокабель PC між аудіовходами на телевізорі й аудіороз'ємами на пристрої для включення компонентного аудіо.


український - 73 -

5. **Коаксіальний вихід S/PDIF** подає цифрові сигнали із джерела, що переглядається. Використовуйте коаксіальний кабель SPDIF для передачі аудіосигналів на пристрій із входом S/PDIF.
6. **RF вхід** під'єднується до антенної системи.
Слід зазначити, що якщо ви використовуєте декодер або медіа-рекордер, потрібно підключати антенний кабель через пристрій до телевізора за допомогою відповідного антенного кабелю, як показано на малюнку нижче.
7. **Вхід PC** призначений для підключення персонального комп'ютера до телевізора. Підключіть кабель PC між входом PC INPUT на телевізорі та виходом PC на комп'ютері.
8. **HDMI 1: HDMIВхід**
9. **HDMI 2: HDMIВхід**
10. **HDMI 3: HDMIВхід**
Входи HDMI призначені для підключення пристрою, оснащеного розніманням HDMI. На Вашім телевізорі можуть відображатися зображення високої чіткості, отримані від таких пристроїв, як супутниковий ресивер високої чіткості або DVD-плеєр. Ці пристрої необхідно підключати через роз'єм HDMI, або компонентні роз'єми. Такі роз'єми можуть приймати сигнал 720p або 1080i. Для підключення HDMI-HDMI звукового підключення не вимагається.

Перегляд підключень – Бічні роз'єми

1. Слот CI використовується для вставки карти CI. Карт CI дозволяє переглядати всі канали, на які діє підписка. Додаткові відомості див. у розділі "Умовний доступ".
2. Бічні USB
3. Бічний вхід HDMI призначений для підключення пристрою, оснащеного розніманням HDMI.
4. Роз'єм навушників використовується для підключення зовнішніх навушників до системи. Підключіться до роз'єму НАВУШНИКИ, щоб прослуховувати звук телевізора через навушники (опція).
5. Відставляти використовується для підключення відеосигналів із зовнішніх пристроїв. Підключіть відеокабель між відставляти на телевізорі й розніманням відставленого на пристрої.
6. Аудіовходи використовуються для підключення аудіосигналів із зовнішніх пристроїв. Підключіть аудіокабель між аудіовходами на телевізорі та розніманнями аудіовходів на пристрої.

Примітка: При підключенні пристрою до телевізора через ВІДСТАВЛЯТИ потрібно також підключити пристрій за допомогою аудіокабеля до АУДІОВХОДІВ телевізора для включення звуку.

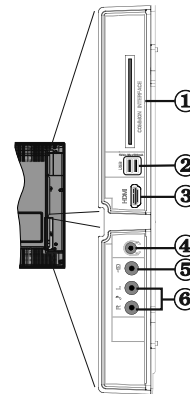


Підключення живлення

ВАЖЛИВО: Телевізор розрахований на роботу від електричної мережі напругою 220-240В змінного струму, частотою 50 Гц.

- Після розпакування і перед підключенням телевізора до електричної розетки, залишіть телевізор на деякий час, щоб його температура відповідала температурі повітря в приміщенні. Вставте мережний шнур у розетку живлення.

Під'єднання антени

- Підключіть антенну або кабель роз'єму до роз'єму ВХОДА АНТЕНИ, розташованому позаду телевізора.

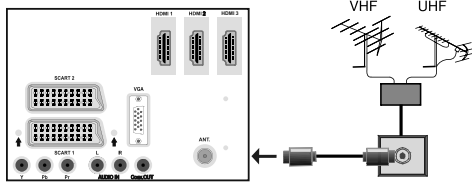


Використання цифрових мультимедійних роз'ємів

- Пристрої USB можна підключити до телевізора, використовуючи його вхід USB. Дана функція дозволяє відтворювати відео файли, JPG і MP3, що зберігаються на пристрої USB.
- Деякі типи USB-Пристроїв (наприклад, MP 3-плеєри) можуть бути несумісні з телевізором.
- Можна виконати резервне копіювання файлів перед будь-якими підключеннями до телевізора щоб уникнути можливої втрати даних. Слід зазначити, що виробник не несе відповідальності за ушкодження файлів або втрату даних.
- Не витягайте модуль USB при відтворенні файлу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Швидка вставка й добування пристроїв USB – украй небезпечна операція. Уникайте частого підключення й відключення привода Це може ушкодити USB-Плеєр і безпосередній пристрій USB.

ВИГЛЯД ЗБОКУ ПАМ'ЯТЬ USB



Підключення пам'яті USB

ВАЖЛИВО: При підключенні або відключенні USB пристрою телевізор має бути вимкнений. Підключіть пристрій USB до входу USB телевізора. Неможливо одночасно підключити два пристрої


usb до Вашого телевізора, використовуючи його вхід USB.

Примітка: Можливо, деякі типи жорстких дисків не підтримуються.

Бічне підключення HDMI


Можна використовувати бічний вхід HDMI для підключення пристрою з розніманням HDMI до телевізора. Для даного підключення використовуйте відповідний кабель HDMI. Зверніть увагу на той факт, що слід підключитися до джерела HDMI, щоб проглянути вміст приєднаного пристрою. Перед виконанням підключень необхідно відключити комп'ютер і пристрій від мережі. Бічний вхід HDMI підтримує підключення між пристроями HDMI, наприклад, DVD-Плеєрами. Можна використовувати бічний вхід HDMI для підключення зовнішнього пристрою HDMI. Для підключення використовуйте відповідний кабель HDMI.

ПРИСТРІЙ HDMI ВИГЛЯД ЗБОКУ



Підключення LCD-Телевізора до PC

Для відтворення зображення на комп'ютері на екрані телевізора ви можете підключити комп'ютер до телевізора. Перед виконанням підключень, необхідно відключити комп'ютер і телевізор від мережі. Для підключення PC до LCD-Телевізора використовуйте 15-штирковий кабель D-sub для підключення дисплея. Після підключення перемикається на джерело PC. Див. розділ "Вибір входу". Установіть потрібний дозвіл. Інформацію про дозвіл можна знайти у додатку.

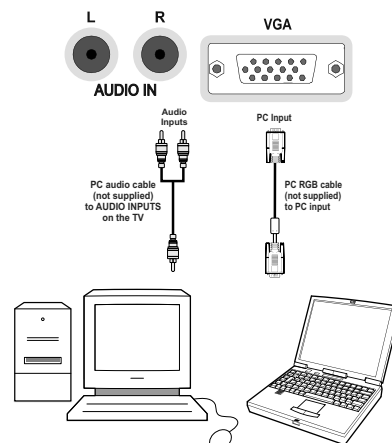


Підключення до DVD-Плеєру

Якщо потрібно підключити DVD-Плеєр до телевізора, використовуйте роз'єми на телевізорі. DVD плеєри можуть мати різні роз'єми. Для одержання додаткової інформації див. інструкцію до DVD-Плеєра. Перед виконанням підключень необхідно відключити комп'ютер і пристрій від мережі.

Примітка: Показані на малюнку кабелі не надаються.

- Якщо на DVD-Плеєрі є роз'єм HDMI, можна підключитися через HDMI. При підключенні до DVD-Плеєру як показано нижче, перемкніться на джерело HDMI. Див. розділ "Вибір входу".
- Більшість DVD-Плеєрів підключається через КОМПОНЕНТНІ РОЗ'ЄМИ. Використовуйте компонентний відеокабель для підключення входів відеосигналу. Для включення аудіо використовуйте компонентний аудіокабель, як показано нижче. Після підключення перемкніться на джерело YPbPr. Див. розділ "Вибір входу".
- Ви також можете підключитися через SCART 1 або SCART 2. Використовуйте кабель SCART, як показано нижче.

Примітка: Дані три методи підключення несуть ту ж функцію, але з іншим рівнем якості. Підключення всіма трьома методами не потрібно.

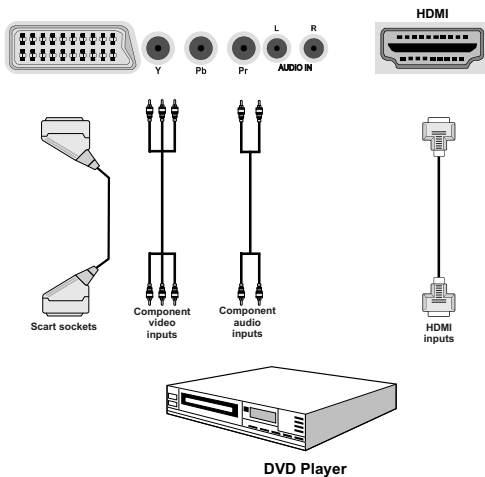

Використання бічних роз'ємів AV


Ви можете підключати до LCD-Телевізора різне опціональне встаткування.

- Для підключення відеокамери підключіться до роз'єму VIDEO IN, а також АУДІОРОЗ'ЄМАМ. Не підключайте відеокамеру до роз'єму VIDEO IN одночасно, оскільки це може викликати перешкоди зображення. Для вибору відповідного джерела див. розділ "Вибір входу" далі.
- Для прослуховування звуку через навушники підключіться до роз'єму «НАВУШНИКИ» на телевізорі.

Використання інших роз'ємів

Ви можете підключати до LCD-Телевізора різне опціональне встаткування. Можливі підключення показані нижче. Слід зазначити, що показані на малюнку кабелі не надаються.


- Для підключення до пристрою з підтримкою SPDIF використовуйте відповідний кабель SPDIF для забезпечення звукового підключення

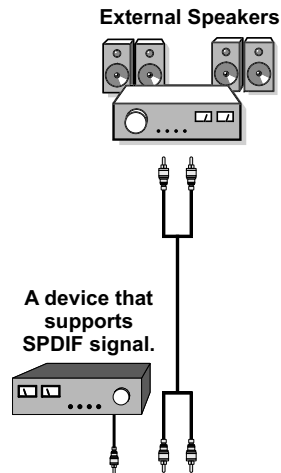

Переносний телефонний апарат з дистанційним управлінням

Як вставити батареї

- Зніміть кришку відсіку для батарей, розташовану на задній стороні пульта, обережно потягнувши її назад за вказану частину.
- Вставте AAA/R3 або батареї еквівалентного типу. Дотримуйте правильну полярність (+/-) при установці батарей, після чого закрийте відсік для батарей кришкою.

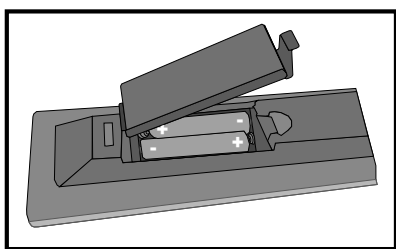

Примітка: Якщо Ви не будете користуватися телевізором тривалий час, вийміть батареї із пульта дистанційного керування. Інакше пульт може бути пошкоджений внаслідок витоків електроліту батарей. Діапазон роботи ПДК становить приблизно 7м/23 фути

Включення / вимкнення

Для включення телевізора

- Підключіть кабель живлення до розетки 220-240V AC 50 Гц.
- Натисніть екранну кнопку РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ. Займеться індикатор режиму очікування.
- Для включення телевізора із режиму очікування :
- Натисніть кнопку "⏻", P+/P- або цифрову кнопку на ПДК.
- Натисніть кнопку -P/CH або P/CH+ на телевізорі. Телевізор увімкнеться.

Примітка: Якщо вмикаєте телевізор за допомогою кнопок «ПРОГРАМА НАГОРУ/ДОПІЛИЦЬ» на ПДК або на телевізорі, то будуть включені останні програми, які Ви дивилися.

При застосуванні будь-якого з цих двох способів телевізор увімкнеться.

Вимикання телевізора

- Натисніть кнопку "⏻" на пульті дистанційного керування або кнопку РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ на телевізорі, щоб телевізор перемкнувся в режим очікування.

- Щоб повністю вимкнути телевізор, відключіть мережний шнур від розетки.

Примітка: Коли телевізор перебуває в режимі очікування, індикатор чергового режиму може мигати, означаючи, що функції Пошук у режимі очікування Завантаження по повітрю або Таймер активні. При включенні телевізора з режиму очікування може також активуватися світлодіод.

Цифровий телетекст (** тільки для Великобританії)

- Натисніть кнопку "☺".
- З'явиться інформація цифрового телетексту
- Робота з телетекстом здійснюється за допомогою кольорових і курсорних клавіш, а також кнопки ОК.

Метод роботи може різнитися залежно від умісту цифрового телетексту.

Додержуйтеся інструкцій, відображуваним у вікні цифрового телетексту

- З появою повідомлення типу "ВІБІР" або подібного повідомлення на екрані, натисніть ОК.
- При натисканні "☺" кнопки телевізор вертається до звичайного віщання.
- За допомогою цифрового земного віщання (DVB-T) крім передачі цифрового телетексту разом зі звичайною трансляцією є також канали тільки із цифровою трансляцією телетексту
- Формат екрана (форма зображення) при перегляді каналу тільки із цифровим віщанням телетексту є таким же, що й у зображення, що переглядається до того
- При повторному натисканні кнопки "☺" з'явиться вікно цифрового телетексту.

Аналоговий телетекст

Використання телетексту і його функцій ідентично системі аналогових текстів. Будь ласка, зверніться до роз'яснень "ТЕЛТЕКСТУ".

Вибір входу

Після підключення зовнішніх систем до телевізора TV можна перемикатися на різні джерела входу. Натисніть кнопку "ДЖЕРЕЛО" на дистанційному керуванні для безпосередньої зміни джерел.



Працювати з телевізором можна використовуючи як пульт ДУ, так і кнопки на корпусі телевізора.

Робота із кнопками на телевізорі

Регулювання гучності

- Для зменшення рівня гучності натисніть кнопку "–"; для збільшення гучності натисніть кнопку "+". На екрані з'явиться шкала гучності (повзунок).

Вибір програми

- Для вибору наступної програми натисніть на кнопку "P/CH +", а для вибору попередньої програми натисніть на кнопку "P/CH-".

Перегляд головного меню

- Натисніть одночасно кнопки "V+" / "V-", щоб проглянути головне меню. У головному меню виберіть підміну, використовуючи кнопку "AV", а також встановіть підміну, використовуючи кнопки "–" або "+". Для отримання більш докладної інформації щодо використання меню, прочитайте розділ "система меню".

Режим AV

- Для перемикання між режимами AV натискайте на кнопку "AV" на панелі керування телевізора.

Робота з пультом дистанційного керування

- За допомогою пульта ДУ можна управляти всіма функціями обраного Вами телевізора. Функції будуть перераховані згідно системі меню телевізора.

Регулювання гучності

- Для збільшення рівня гучності натисніть кнопку "V+". Щоб зменшити гучність, натисніть на кнопку "V-". На екрані з'явиться шкала гучності (повзунок).

Вибір програми (попередня або наступна програма)

- Для вибору попередньої програми натисніть кнопку «P-».
- Для вибору наступної програми натисніть кнопку «P +».

Вибір програми (прямий доступ)

- Для вибору програм від 0 до 9 натискайте на кнопки цифрової клавіатури пульта ДУ. Увімкнеться обрана програма. Для вибору програм від 10 до 199, послідовно натискайте на кнопки цифрової клавіатури. При затримці натискання другої кнопки буде відображатися тільки перша цифра програми. Для повторного вибору програми з однозначним номером, натисніть безпосередньо номер програми.

ПЕРЕГЛЯД ЕЛЕКТРОННОГО ТЕЛЕГІДУ

Ви можете проглянути електронний телегід, щоб отримати інформацію про доступні програми. Щоб проглянути електронний телегід, натисніть кнопку EPG на дистанційному керуванні.

- Натисніть кнопки "▲"/"▼", щоб проглянути канали.
- Натисніть кнопки "◀"/"▶", щоб проглянути список каналів.
- Меню електронного телегіда відбиває доступну інформацію відносно усіх каналів.
- Слід зазначити, що інформація про подію обновляється автоматично. Якщо немає інформації про подію для каналу, ЕТГ відбиватиметься з пропусками.

Channels	Current Event	Next Event
1. BBC ONE	Holly City	Hustle
2. BBC TWO	Springwatch	Mary, Queen of Shops
7. BBC THREE	Filthy Rich and Homeless	Bust My Ass
70. BBC Channel	This is CBBC!	This is CBBC!
80. BBC NEWS 24	BBC News	BBC News
105. BBC1	BBC1	BBC1
503. ITV HD Trial	No Information	No Information
504. Ch4 HD Trial	No Information	No Information
505. five HD Trial	No Information	No Information
800. Sky News	No Information	No Information
801. CNBC Europe	No Information	No Information
802. TVSMONDE EUROPE	No Information	No Information

ОК (Опції): Відбиває опції програми, включаючи опцію "Вибрати канал".

ІНФО (Деталі події): показує програми у деталізації.

Зелена кнопка: Розклад програми буде представлений у вигляді списку

Жовта кнопка: Відобразити відомості електронного телетексту відповідно до графіку

Синя кнопка (Фільтр): Переглядає опції фільтрування



Червона кнопка (Попередній інтервал часу): показує програми попереднього інтервалу часу.

Зелена кнопка (Наступний інтервал часу): показує програми інтервалу часу.

ЖОВТА кнопка (Попередній День): показує програми попереднього дня.

СИНЯ кнопка (Наступний день): показує програми наступного дня.

Цифрові клавіші (Перехід): перехід безпосередньо до потрібного каналу при допомозі цифрових кнопок.

ОК (Опції): Відбиває опції програми, включаючи опцію "Вибрати канал".

Текстова кнопка (Фільтр): Переглядає опції фільтрування

ІНФО (Деталі події): показує програми у деталізації.



Червона кнопка (Попередній День): показує програми попереднього дня.

Зелена кнопка (Наступний день): показує програми наступного дня.

Жовта кнопка (Збільшення): Збільшує інформацію про програму.

Синя кнопка (Фільтр): Переглядає опції фільтрування

ІНФО (Деталі події): показує програми у деталізації.

Цифрові клавіші (Перехід): перехід безпосередньо до потрібного каналу при допомозі цифрових кнопок.

ОК (Опції): Відбиває опції програми, включаючи опцію "Вибрати канал".

Текст (Пошук): Відображує меню "Пошук телегіда".

СУБТИТРИ: Натисніть кнопку СУБТИТРИ, щоб проглянути меню Вибрати Жанр. При використанні цієї функції Ви можете здійснити пошук бази даних телегіду по жанру. Інформація, доступна в посібнику із програми, буде включена в пошук, і будуть перераховані результати, що відповідають вашим критеріям.

Зараз: Відображує програму на даний момент.

Перша установка

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що антена приєднана, а модель стандартного модуля інтерфейсу не вставлений до включення телевізора при первинній установці.

• При включенні телевізора вперше майстер установки керуватиме Вашими діями упродовж усього процесу. Спочатку відобразиться екран вибору мови :




• Використовуйте кнопки "▼" або "▲", щоб вибрати мову і натисніть кнопку ОК, щоб встановити вибрану мову і продовжити.

• Після вибору мови відобразиться екран "Ласкаво просимо", який запросить вказівки Країни, Мови Телетексту і опції Перегляду Закодованих станцій.



- Натисненням кнопки «◀» або «▶» виберіть країну і натисніть кнопку «▼», щоб виділити опцію Мови Телетексту. Для вибору опції «Мова телетексту» натисніть кнопку «◀» або «▶».
- Натисніть кнопку «▼» після налаштування опції Мови Телетексту. Потім виділиться Перегляд Закодованих станцій. Ви можете настроїти Перегляд Закодованих станцій натисненням Yes, якщо Ви хочете проглянути закодовані станції. Після цього виберіть необхідну Мову Телетексту.
- Натисніть ОК на ПДК для продовження, і на екрані з'явиться наступне повідомлення:

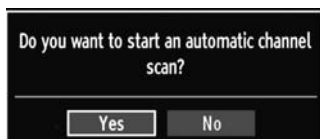

Для вибору опції «Так» або «Ні» виділіть елемент за допомогою кнопки «◀» або «▶» і натисніть кнопку ОК.

Після цього, на екрані з'явиться наступне відображення виконуваних функцій на екрані, а цифрове телебачення здійснюватиме пошук цифрових наземних телепередач



Примітка: Для відміни Ви можете натиснути кнопку МЕНЮ.

- Після збереження усіх доступних станцій на екрані відобразиться Список Каналів. Якщо Вам

подобаються відсортовані канали, відповідно до LCN, будь ласка, виберіть «Yes», а потім натисніть «OK».




- Натисніть кнопку ОК, щоб вийти із списку каналів і продовжити перегляд телевізора.

Автоматичне налаштування

Порада: Функція автоматичного налаштування допоможе Вам перенастроювати телевізор, щоб зберегти нові послуги і канали.

Натисніть кнопку МЕНЮ на дистанційному керуванні і виберіть Установка, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Натисніть кнопку ОК, і відобразиться наступний екран меню.

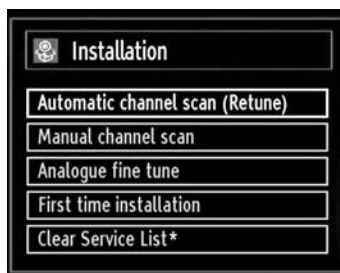

Виберіть Автоматичний Перегляд Каналів, використовуючи кнопку «▼»/«▲», і натисніть кнопку ОК. Будуть відображені опції Перегляду Каналів. Ви можете вибрати Цифрове Антенне, Аналогове або Цифрове Антенно-аналогове налаштування, використовуючи кнопки «▼»/«▲» і ОК.

Функція меню автоматичного перегляду каналів

Цифровий: Здійснює пошук і зберігає антенні DVB станції.

Аналоговий: Здійснює пошук і зберігає аналогові станції.

Повний: Здійснює пошук і зберігає аналогові та антенні DVB станції.

- Кожного разу, коли Ви вибираєте автоматичний тип пошуку і натискаєте кнопку ОК, на екрані

з'являтиметься екран з підтвердженням. Щоб почати процес установки, виберіть Yes, для відміни виберіть No, використовуючи «◀» або «▶», а також кнопку ОК.

- Після установки, вибору і підтвердження типу автоматичного перегляду каналів почнеться процес установки, і індикатор виконання операції відображатиме міру виконання. Натисніть кнопку МЕНЮ, щоб відмінити операцію. У такому разі виявлені канали не зберігаються.

Ручне налаштування

Порада: Ця функція може бути використана для доступу до прямої трансляції.

- Виберіть Ручний Перегляд Каналів з меню Установок, використовуючи кнопки «▼/▲» і ОК. Відобразиться екран опцій Ручного Перегляду.
- Виберіть необхідний тип пошуку, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Опції Ручного Пошуку зміняться відповідно. Використовуйте кнопку «▼/▲», щоб виділити пункт, а потім натисніть кнопку «◀» або «▶», щоб встановити опцію. Для відміни Ви можете натиснути кнопку МЕНЮ.

Цифровий ручний пошук



У режимі ручного сканування каналів номер мультиплекса чи частота вводяться вручну, і пошук каналів виконується тільки для даних мультиплекса чи частоти. Після вибору типу пошуку Цифровий Ви можете ввести номер мультиплексу або частоту, використовуючи цифрові кнопки. Натисніть кнопку ОК для пошуку.

Аналоговий ручний пошук



Використовуйте кнопку «▼/▲», щоб виділити пункт, а потім натисніть кнопку «◀» або «▶», щоб вибрати тип пошуку аналоговий.

Введіть номер каналу або частоти, використовуючи цифрові кнопки. Тепер Ви можете натиснути кнопку ОК для пошуку. Після виявлення каналу, будь-які нові канали, не включені в список, будуть збережені.


Аналогове точне налаштування

- Виберіть Аналогове Точне Налаштування з меню Установок, використовуючи кнопки «▼/▲» і ОК. Відобразиться екран аналогового точного налаштування. Функція Аналогове Точне Налаштування не буде доступне за відсутності збережених аналогових каналів, цифрових каналів і зовнішніх джерел.
- Натисніть «ОК» для продовження. Для вибору опції «Точне настроювання» натисніть кнопку «◀» або «▶». Після завершення знову натисніть кнопку ОК.

Очищення листа-сервісу-аркуша (*)

(*) Дане настроювання видне тільки тоди, коли встановлена країна Данія, Швеція, Норвегія або Фінляндія.

Використовуйте дане настроювання для видалення збережених каналів. Натисніть «▼» або «▲» для вибору видалення листа-сервісу-аркуша, а потім натисніть ОК. На екрані відобразиться наступне повідомлення OSD:

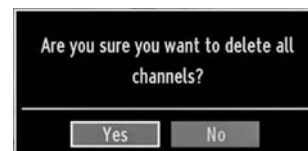

Натисніть кнопку «ОК» для скасування. Виберіть опцію «Так» за допомогою кнопки «◀» або «▶» і натисніть кнопку ОК, щоб видалити всі канали.

Основні телеканали: Список каналів

Телевізор сортує усі збережені станції в Списку Каналів. Ви можете редагувати цей список каналів, налаштувати Обране або внести в список активні станції, використовуючи опції Списку Каналів.

- Для входу в головне меню натисніть кнопку «MENU» (МЕНЮ). Виберіть Список Каналів, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Натисніть ОК, щоб проглянути зміст меню.



Виберіть опцію Редагувати Список Каналів, щоб відредагувати усі збережені канали. Використовуйте «◀» або «▶», а також кнопку ОК, щоб вибрати Редагувати Список Каналів.

Використання списку каналів



- Натисніть кнопку «▼» або «▲», щоб вибрати канал, який буде перетворений. Для вибору елемента у меню списку каналів натисніть кнопку «◀» або «▶».
- Використовуйте кнопки P+ / P-, щоб переміститися на сторінку вперед або назад.
- Натисніть СИНЮ кнопку, щоб проглянути опції фільтрування.
- Натисніть кнопку МЕНЮ, щоб вийти.

Переміщення каналу

- Спочатку виберіть потрібний канал. Виберіть опцію Перемістити в списку каналів і натисніть кнопку ОК.
- Відобразиться екран Відредагувати номер. Уведіть потрібний канал за допомогою кнопок цифрової клавіатури пульта дистанційного

керування. Якщо під цим номером раніше був зареєстрований канал, на екрані з'явиться попередження. Виберіть Yes, якщо Ви хочете перемістити канал і натисніть ОК.

- Натисніть кнопку «ОК» для продовження. Вибраний канал був переміщений.

Видалення каналу

Ви можете натиснути ЗЕЛЕНУ кнопку, щоб відмітити / зняти відмітку усіх каналів; ЖОВТУ кнопку, щоб відмітити / зняти відмітку каналу.

- Виберіть канал, який Ви хочете видалити і виберіть опцію Видалити. Натисніть «ОК» для продовження.
- З'явиться попереджувальний екран. Виберіть YES, щоб видалити, виберіть No, щоб відмінити. Натисніть «ОК» для продовження.

Перейменування каналу

- Виберіть канал, який Ви хочете перейменувати і виберіть опцію Відредагувати Ім'я. Натисніть «ОК» для продовження.
- Використовуйте кнопки «◀» або «▶» для вибору попереднього або наступного символу. Натискання кнопок «▼» або «▲» перемикає поточний символ, наприклад, 'b' стає 'a' при натисканні «▼», або 'c' при натисканні «▲». Натискання цифрових кнопок '0...9' дозволяє замінити виділений символ на один із символів, зображених на клавіші за допомогою послідовного її натискання.
- Після завершення натисніть кнопку ОК, щоб зберегти: Натисніть кнопку «МЕНЮ» для скасування.

Блокування каналу

Ви можете натиснути ЗЕЛЕНУ кнопку, щоб відмітити / зняти відмітку з усіх каналів; ЖОВТУ кнопку, щоб відмітити / зняти відмітку одного каналу.

- Виберіть канал, який Ви хочете заблокувати і виберіть опцію Заблокувати. Натисніть «ОК» для продовження.
- Вас попросять ввести PIN для здійснення батьківського контролю. PIN за умовчанням - 0000. Введіть номер PIN.



- Натисніть кнопку ОК, коли необхідний канал буде виділений, щоб заблокувати / розблокувати канал. Поряд з вибраним каналом з'явиться символ блокування.

Основні телеканали: Обране

Ви можете створити список обраних програм.

- Для входу в головне меню натисніть кнопку «MENU» (МЕНЮ). Виберіть Список Каналів, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Натисніть ОК, щоб проглянути зміст меню.
- Виберіть Обране, щоб створити список обраних програм. Використовуйте кнопки «▼» / «▲» і ОК, щоб вибрати Обране.
- Ви можете встановити різні канали у якості Обраних, щоб переміщення здійснювалося тільки по обраним каналам.



- Виберіть Канал, використовуючи кнопку «▼» або «▲». Натисніть кнопку ОК, щоб додати вибраний канал до списку Обране. Натисніть кнопку ОК знову, щоб видалити.

Функції кнопок

- **ОК:** Додати / видалити станцію.
- **ЖОВТА:** Відмітити / зняти відмітку каналу.
- **ЗЕЛЕНА:** Відмітити / зняти відмітку всіх каналів.
- **СИНЯ:** Відображує опції фільтрування

Регулювання телеканалів: СОРТУВАННЯ СПИСКУ КАНАЛІВ

Ви можете вибрати канали, які необхідно внести в список каналів. Щоб відобразити окремі типи програм, слід використовувати налаштування списку каналів Активний.


Виберіть Активний список каналів з меню Списку каналів, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Натисніть «ОК» для продовження.



Ви можете вибрати опцію типу програми із списку, використовуючи кнопки «▼» / «▲» і ОК.

Екранна інформація

Ви можете натиснути кнопку ІНФО, щоб відобразити екранну інформацію. Деталі про станцію і програма на даний момент будуть відбиті на інформаційному банері..



Інформаційний банер містить відомості про обраний канал, а також про програми, які на ньому транслюється: Буде показано ім'я каналу, а також його номер у списку.

Порада: Не всі канали передають інформацію про програму. Якщо назва й час трансляції програми недоступні, то інформаційний банер буде порожнім.

Якщо обраний канал заблокований, то для його перегляду необхідно ввести чотиризначний код (код за умовчанням - 0000). У такому разі на екрані відобразиться напис "Уведіть особистий ідентифікаційний номер".

Медіа відтворення, використовуючи медіа браузер

Якщо USB-флешка не розпізнається після вимикання й включення живлення або в при першій установці, витягніть його, а потім вимкніть і повторно включите телевизор. Потім знову вставте USB-флешку.

Для відображення вікна медіа-браузера натисніть кнопку "МЕНЮ" на ПДК, а потім виберіть медіа-браузер, натисненням кнопки "◀" або "▶". Натисніть «OK» для продовження. Будуть показані опції меню медіа-браузера.

Також, при підключенні USB пристроїв, екран медіа браузера буде відображений автоматично:



З флешки USB можна відтворювати файли музики, зображення та відео файли. Використовуйте кнопку "◀" або "▶", щоб вибрати Відео, Фото, Музику або Налаштування.

Ви можете одночасно підключити два USB пристрої до Вашого телевизора. Якщо обидва USB пристрої містять музику, зображення або відео файли, відображення вибору USB буде виведено на екран. Перший USB пристрій, приєднаний до телевизора, буде названий флешка1.



Виберіть пристрій, використовуючи кнопку "▼" або "▲" і натисніть кнопку OK.

Перегляд Відео через USB



Коли Ви вибираєте відео з основних опцій, доступні відео файли будуть відфільтровані і вказані у вигляді списку на цьому екрані. Ви можете використовувати кнопку "▼" або "▲", щоб вибрати відео файл і натисніть кнопку OK, щоб відтворити відео. Якщо Ви виберете файл з субтитрами і натиснете кнопку OK, Ви можете вибрати і відмінити цей файл з субтитрами. Наступне меню буде відображено при програванні відео файлу:



Відтворення (Червона кнопка) : Запуск відтворення відео.

Стоп (Синя кнопка) : Зупинка відтворення відео.

Пауза (Кнопка OK): Пауза відтворення відео.

Перемотування назад (◀ кнопка): Повернення назад.

Перемотування вперед (▶ кнопка): Перехід уперед.

Субтитри / Аудіо (кнопка Мова): Установка субтитрів/Аудіо.


ЖОВТА: Відкриває меню коригування часу субтитрів



Для переходу до попереднього меню натисніть ПОВЕРНЕННЯ (ВИХІД).

Перегляд Фотографій через USB

При виборі опції Фотографії з основних опцій, доступні файли зображень будуть відфільтровані і відображені у вигляді списку на цьому екрані.

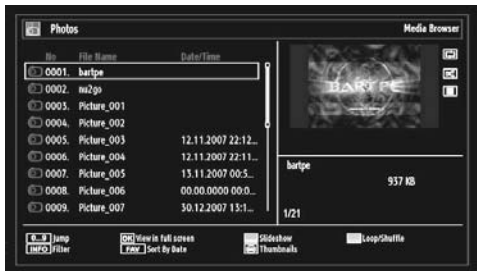

Перехід (Цифрові кнопки): Перехід до обраного файлу з використанням цифрових клавіш.

ОК: Перегляд обраного зображення в повноекранном режимі

Слайдшоу (Зелена кнопка): Ініціює слайдшоу з використанням усіх зображень.

Канал/Мікшування (Синя кнопка): Натисніть один раз, щоб ініціювати Програму. Натисніть знову, щоб активувати Програму і Мікшування. Натисніть ще раз, щоб ініціювати тільки Мікшування. Натисніть знову, щоб деактивувати усе. Ви можете відстежувати відключені функції за допомогою іконок, що змінюються.

ОБР: Сортує файли по даті.

ТЕКСТ: Переглядає зображення в мініатюрі.

Інформація: Змінює опції фільтрування.

Опції показу слайдів



Пауза (Жовта кнопка): Пауза в показі слайдів

Продовжити (Зелена кнопка): Продовжує показ слайдів.

Попередній/Наступний (Кнопки Вліво/Вправо): Перехід до попереднього або наступного файлу показу слайдів.

Повернути (Кнопки Нагору/Вниз): Поворот зображення з використанням кнопок нагору / вниз.

Канал/Мікшування (Синя кнопка): Натисніть один раз, щоб ініціювати Програму. Натисніть знову, щоб деактивувати Програму і Мікшування. Натисніть ще раз, щоб ініціювати тільки Мікшування. Натисніть знову, щоб активувати усе. Ви можете відстежувати відключені функції за допомогою іконок, що змінюються.

ПОВЕРНЕННЯ (Вихід): Назад до списку файлів

Інформація: Відображає екран довідкової інформації.

Програвання музики через USB

При виборі музики з основних опцій, доступні аудіофайли будуть відфільтровані і виведені у вигляді списку на екран.



0..9 (Цифрові клавіші): Переходить до вибраного файлу.

Відтворити це (Кнопка ОК): Відтворення обраного файлу.

Відтворення (Зелена кнопка): Відтворення всіх медіа файлів, починаючи з обраного.

Стоп (Червона кнопка): Зупиняє програвання.

Пауза (ЖОВТА кнопка): Припиняє вибране програвання.

Попередній/Наступний (Кнопки Вліво/Вправо): Перехід до попереднього або наступного файлу для відтворення.

ОБР: Сортує файли по Назві, Виконавцеві або Альбому.

Інформація: Міняє опції фільтрування.

Канал/Мікшування (Синя кнопка): Натисніть один раз, щоб деактивувати Програму. Натисніть знову, щоб деактивувати Програму і Мікшування. Натисніть ще раз, щоб ініціювати тільки Мікшування. Натисніть знову, щоб активувати усе. Ви можете відстежувати відключені функції за допомогою іконок, що змінюються.

Налаштування Медіа Браузеру



Ви можете налаштувати параметри Медіа Браузеру, використовуючи діалогове вікно Налаштування. Використовуйте кнопку "▼" або "▲", щоб виділити пункт, а потім натисніть кнопку "◀" або "▶", щоб встановити опцію.

Стиль перегляду: Встановлює режим перегляду за умовчанням.

Інтервал Слайдшоу: Встановлює інтервал часу показу слайдшоу.

Відображувати субтитри: Активує функцію включення субтитрів.

Розміщення субтитрів: Настроює розміщення субтитрів вгорі або внизу.

Розмір Шрифту Субтитрів: Настроює розмір шрифту субтитрів (макс. 54р).

Зміна розміру зображення: Формати зображення

- Програми можуть бути в різних форматах зображення, залежно від передаваних програм.
- Ви можете змінити коефіцієнт пропорційності зображення телевізора для перегляду картинки в різних режимах масштабування.
- Натисніть кнопку ЕКРАН кілька разів, щоб змінити розмір зображення. Доступні режими масштабування перераховані нижче:


Авто

Коли в переданий телевізійною станцією сигнал, або в сигнал від зовнішнього встаткування включений сигнал WSS (автоматичне визначення формату зображення), що визначає форматне співвідношення зображення, телевізор автоматично змінює режим МАСШТАБУ відповідно до сигналу WSS (автоматичне визначення формату зображення).

- Якщо режим АВТО працює неправильно із-за поганої якості сигналу АВФ (автоматичне визначення формату зображення), або якщо Ви хочете змінити режим МАСШТАБУ, встановіть інший МАСШТАБ вручну.

16:9


Дана функція рівномірно розтягує зображення нормального формату (формат 4:3) з лівої й правої сторін для заповнення ТВ екрана в широкоформатному режимі.

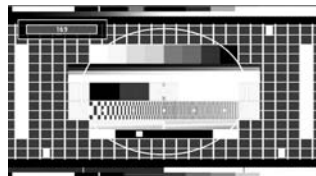

- Для зображень формату 16:9, які були перероблені в нормальне зображення (формат 4:3), використовуйте режим 16:9 для відновлення зображення в первісний формат.

Субтитри


Дана функція збільшує широкоекранне зображення (формат 16:9) із субтитрами до повноекранного.

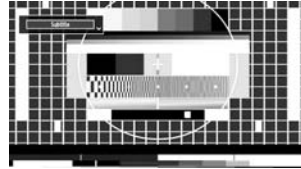


Примітка: Переміщатися по екрані можна за допомогою кнопок "▼" / "▲", коли режим масштабу встановлений як панорамний, 14:9, Кіно або Субтитри

14:9

Дана функція збільшує розміри широкоекранного зображення (формат 14:9) до верхньої й нижньої границь екрана.

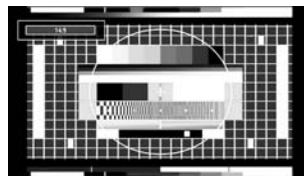


14:9 Zoom

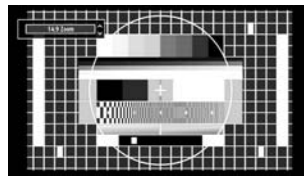

Дана функція масштабує зображення до 14:9.


4:3

Використовуйте дану функцію для перегляду нормального зображення (формат 4:3), тому що це оригінальний формат зображення

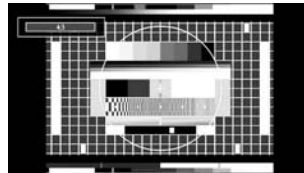

Панорамне зображення


Даний формат розтягує нормальне зображення (формат 4:3) з лівої й правої сторін до кінця екрана. При цьому зображення залишається природним.

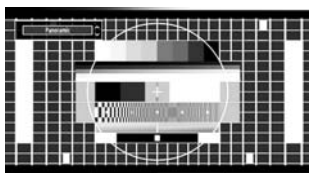

Нижня й верхня частини зображення небагато обрізані.



Кінотеатр


Дана функція збільшує широкоекранне зображення (формат 16:9) до повноекранного.

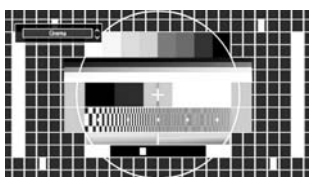





Конфігурація налаштувань зображення

Ви можете використовувати різні налаштування зображення в деталях.

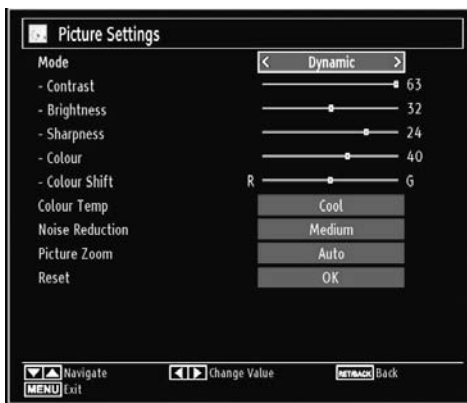Натисніть кнопку МЕНЮ і виберіть іконку Зображення, використовуючи кнопку «» або «». Натисніть кнопку ОК, щоб проглянути меню Налаштування Зображення.



Застосування опцій меню налаштування зображення

- Для вибору пункту меню натисніть «» або «».
- Для вибору опції натисніть кнопку «» або «».
- Натисніть кнопку МЕНЮ, щоб вийти.

Опції меню налаштування зображення

Режим: Відповідно до ваших вимог до перегляду можна встановити опцію відповідного режиму. Режим зображення може бути налаштований на

одну з цих опцій : Кіно, Ігровий, Динамічний або Звичайний.

Контраст: Настроює параметри яскравості і темних відтінків екрану.

Яскравість: Настроює параметр яскравості екрану.

Різкість: Настроює різкість для об'єктів, що відображуються на екрані.

Колір: Встановлює значення кольору, регулює кольори.

Зміна кольору: Відрегулювати необхідний відтінок кольору.

Відтінок (тільки NTSC): Регулює значення кольору.

Температура кольору: Встановлює необхідний відтінок.

Опція «Холодний» дає білому кольору блакитнуватий відтінок.

Для нормальних кольорів виберіть опцію «Нормальний».

Опція «Теплий» дає білому кольору червонуватий відтінок.

Зниження шуму: При слабкому сигналі й перешкодах на зображенні використовуйте налаштування Зниження шуму для зниження перешкод. Noise Reduction can be set to one of these options: Низький, середній, високий або виключити.

Ігровий режим: При включенні режиму гри будуть завантажені спеціалізовані параметри, оптимізовані для кращої якості відео.

Примітка: При включенні Ігрового Режиму деякі об'єкти в меню Налаштування Зображення будуть недоступні для налаштування.



Масштабування зображення: Встановлює розмір зображення : Авто, 16:9, Субтитри, 14:9, 14:9 Масштабування, 4:3, Панорамний або Кінотеатр.

Скидання налаштувань: Скидання налаштувань зображення на налаштування за умовчанням.

У режимі VGA (PC) деякі пункти в меню Зображення будуть недоступні. Замість цього, налаштування режиму VGA будуть додані до налаштувань Зображення в режимі PC.

Налаштування зображення PC


Для регулювання зображення PC виконаєте наступні дії:

Для вибору значка зображення, натисніть кнопку «» або «». На екрані відкриється меню зображення.

Налаштування контрастності, яскравості, температури кольору та масштабування зображення в цьому меню ідентичні налаштуванням, описаним у розділі «Система головного меню».

Настройки Звуку і Джерела ідентичні настройкам, описаним в системі головного меню.

Розміщення РС: Виберіть цю опцію, щоб відобразити пункти меню розміщення РС.

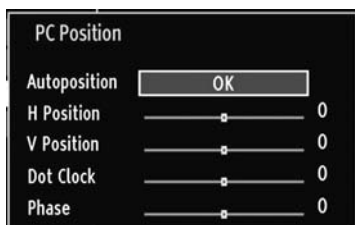

Авто положення: Автоматично оптимізує відображення. Натисніть кнопку "OK" для оптимізації.

Горизонтальне положення: Функція горизонтального положення переміщає зображення горизонтально по екрані вправо або вліво.

Вертикальне положення: Функція вертикального положення переміщає зображення на екрані вертикально нагору або долілиць.


Сінхросигнал: Настроювання сінхросигналу виправляє перекручування, які відображаються як вертикальна сегментація в смуги при інтенсивно мінливих крапкових зображеннях, наприклад великоформатні таблиці, параграфи або текст більше дрібних шрифтів

Фаза: Залежно від дозволу зображення та частоти сканування, які Ви встановили в телевізорі, Ви можете бачити нечітке або зображення, що сніжить, на екрані. У такому випадку, Ви можете скористатися даною функцією для одержання чіткого зображення методом проб і помилок

Конфігурація налаштувань звуку

Налаштування звуку можуть бути конфігуровані відповідно до Ваших особистих переваг.

Натисніть кнопку МЕНЮ і виберіть іконку Звук, використовуючи кнопку "◀" або "▶". Натисніть кнопку ОК, щоб проглянути меню Налаштування Звуку.

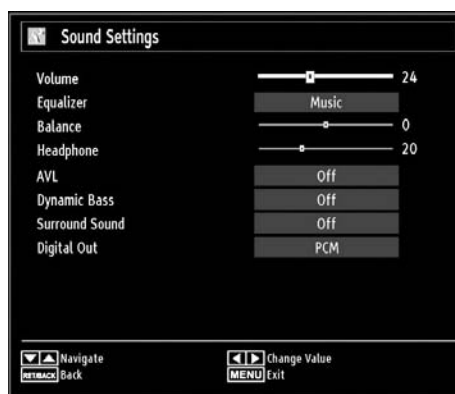


Застосування опцій меню налаштування звуку

- Для вибору пункту меню натисніть "▼" або "▲".
- Для вибору опції натисніть кнопку "◀" або "▶".
- Натисніть кнопку МЕНЮ, щоб вийти.

Опції меню налаштування звуку

Гучність: Регулює рівень звуку.

Еквалайзер: Натисніть кнопку "OK" для перегляду підменю еквалайзера.

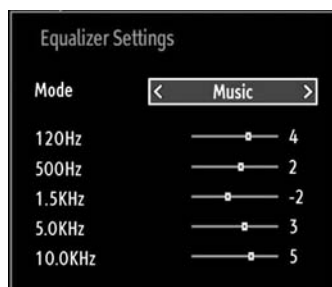

У меню еквалайзера режим можна змінити на «музика», «фільм», «мова», «м'який», «класичний» або «користувальницький». Для повернення в попереднє меню, натисніть на кнопку "МЕНЮ".

Примітка: Установки меню еквалайзера можна змінити тільки вручну в користувальницькому режимі.

Баланс: Дане налаштування використовується для регулювання балансу лівого або правого динаміка.

Наушники: Налаштує звук в навушниках.

AVL: Функція «Автоматичне обмеження гучності» (Automatic Volume Limiting - AVL) регулює звук для одержання фіксованого рівня вихідного звуку між програмами (Наприклад, рівень гучності рекламних роликів звичайно вище, ніж у звичайних програм).

Динамічні низькі частоти: Динамічні низькі частоти використовуються, щоб збільшити басовий ефект телевізора.

Режим системи з цифровим звукопроцесором: Режим системи з цифровим звукопроцесором может быть Вкл. чи Вискл.

Цифровий вивід: Встановлює аудіо тип цифрового виводу.

Конфігурація налаштувань Вашого телевізора

Деталізовані налаштування можуть бути конфігуровані, щоб задовольняти Вашим особистим перевагам.

Натисніть кнопку МЕНЮ і виберіть іконку Налаштування, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Для перегляду налаштувань меню натисніть кнопку «OK».



Застосування опцій меню налаштування

- Для вибору пункту меню натисніть «▼» або «▲».
- Press OK button to select an item.
- Натисніть кнопку МЕНЮ, щоб вийти.

Опції меню налаштувань

Умовний доступ: Контролює модулі умовного доступу за наявності.

Мова: Конфігурує мовні налаштування.

Батьківський: Конфігурує батьківські налаштування.

Таймери: Налаштує таймери для вибраних програм.

Дата/Час: Налаштує дату і час.

Джерела: Активує або деактивує опції вибраного джерела.

Інші установки: Відображує інші опції налаштувань телевізора.

Використання модуля умовного доступу

ВАЖЛИВО: *Вставляйте або видаляйте модуль інтерфейсу компонентів тільки коли телевізор ВИМКНЕНИЙ.*

- Для перегляду певних цифрових каналів може знадобитися модуль умовного доступу (МУД). Цей модуль має бути вставлений в CI slot Вашого телевізора.
- Одержіть модуль умовного доступу (Conditional Access Module - CAM) і карту перегляду, підписавшись на послуги платної телекомпанії, і вставте їх у телевізор, використовуючи наступну процедуру.
- Вставте CAM, а потім карту перегляду в slot, що перебуває в термінальній кришці в задній частині телевізора.
- Вставляти CAM потрібно в правильному напрямку - у протилежному випадку його повна вставка неможлива. При вставці CAM із зусиллям можна ушкодити його або термінал телевізора.

Підключіть телевізор до розетки, включіть його й почекайте, поки карта активується.

- Якщо модуль не вставлений, то на екрані з'явиться повідомлення «Стандартний Інтерфейс не був виявлений».
- Для одержання детальної інформації про налаштування див. посібник з модуля.

Перегляд меню умовного доступу (*)

() Ці налаштування меню можуть мінятися залежно від постачальника послуг.*

Натисніть кнопку МЕНЮ і виберіть іконку, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Для перегляду налаштувань меню натисніть кнопку «OK». Використовуйте кнопку «▼» або «▲», щоб виділити Умовний Доступ і натисніть OK, щоб проглянути пункти меню.

Конфігурація мовних налаштувань

Ви можете регулювати мовні налаштування телевізора, використовуючи це меню.

Натисніть кнопку МЕНЮ на дистанційному керуванні і виберіть Установка, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Для перегляду налаштувань меню натисніть кнопку «OK». Використовуйте кнопку «▼» або «▲», щоб виділити Мову і натисніть кнопку ОК, щоб продовжити:



Для вибору опції натисніть кнопку «▼» або «▲». Settings are stored automatically.

Меню відображує мову системи.

Переважні

Дані параметри будуть використовуватися, якщо доступні. У протилежному випадку будуть використовуватися поточні налаштування.

- **Аудіо:** Встановлює переважну аудіо мову.
- **Субтитр:** Встановлює мову субтитрів. Субтитри будуть показуватися на обраній мові.
- **Телетекст:** Встановлює мову телетексту.
- **Керівництво:** Встановлює переважну мову Телегіда.


Зараз (*)

(*) Ці установки можуть бути змінені, якщо вони підтримуються станцією. Інакше, установки буде неможливо змінити.

- **Аудіо:** Змінює аудіо мову для цього каналу.
- **Субтитр:** Настроює мову субтитрів для цього каналу.

Примітка: Якщо у якості країни обрана Данія, Швеція, Норвегія або Фінляндія, меню мовних налаштувань буде працювати, як описано нижче:

Налаштування мови

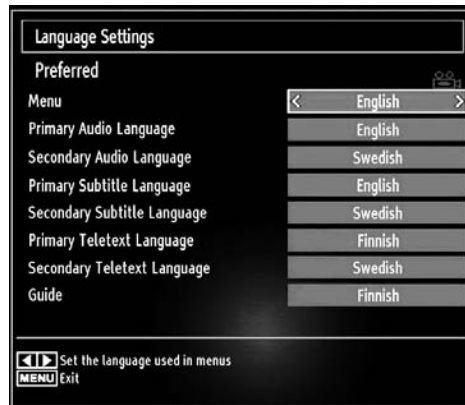

У меню настроювання виділіть елемент «Настроювання мови» за допомогою кнопок «▼» або «▲». Натисніть ОК, і на екрані з'явиться меню мовних налаштувань:

Використовуйте кнопки «▼» або «▲» для виділення елемента меню, який необхідно відрегулювати, і натисніть кнопку «◀» або «▶» для установки.

Примітки:

- «Мова системи» визначає мову екранного меню.
- «Мова аудіо» використовується для вибору саундтрека каналу.
- Первинні параметри мають першочерговий пріоритет, коли можливі кілька варіантів вибору. Вторинні параметри є альтернативними, коли первинні недоступні.

Батьківський контроль

Для того, щоб заборонити перегляд певних програм, канали і меню можуть бути заблоковані, використовуючи систему батьківського контролю.

Ця функція активує і деактивує систему захисту меню, а також дозволяє міняти PIN - код.

Натисніть кнопку МЕНЮ і виберіть Налаштування, використовуючи кнопку «◀» або «▶». Для перегляду налаштувань меню натисніть кнопку «OK». Use «▼» або «▲» button to highlight Parental and press OK to continue:



Щоб відобразити опції меню батьківського контролю, необхідно ввести PIN -номер. PIN - номер за умовчанням - 0000. Після введення правильного PIN - номера, відобразиться меню батьківських налаштувань:



Використання меню батьківського контролю (*)

- Виберіть пункт меню, використовуючи кнопку “▼” або “▲”.
- Для вибору опції натисніть кнопку “◀” або “▶”.
- Натисніть кнопку ОК, щоб проглянути інші опції.

(*) При виборі Великобританії як країни при першій установці опція батьківського блокування видна не буде. Ця настройка доступна тільки для країн ЄС.

Блокування меню: Налаштування блокування меню активує і деактивує доступ до меню. Ви можете деактивувати доступ до меню установок або до усієї системи меню.

Вікове блокування: Після установки ця опція отримує вікові дані від станції, і якщо цей віковий рівень був деактивований, доступ до станції забороняється.

Блокування від дітей: Якщо ця опція включена, то управляти телевізором можна буде тільки за допомогою пульта дистанційного керування. У цьому випадку кнопки панелі керування, за винятком кнопки чергового режиму, працювати не будуть. Коли Замок від Дітей активований, Ви можете переключити телевізор в режим очікування за допомогою кнопки Очікування / Вкл. Щоб знову включити телевізор, Вам знадобиться дистанційне керування. Натисканням однієї із цих кнопок, на екрані буде відображатися напис «Блокування від дітей включене», коли екранне меню не відображається на екрані

Установка PIN: Визначає новий PIN номер. Використовуйте цифрові кнопки, щоб ввести новий пін - номер. Вам доведеться ввести новий пін - код удруге в цілях встановлення достовірності.

ВАЖЛИВО: Заводський pin-код за замовчуванням – 0000. При зміні його потрібно записати й зберегти в надійному місці

Таймери

Для перегляду меню Таймери, натисніть кнопку МЕНЮ і виберіть Налаштування, використовуючи кнопку “◀” або “▶”. Для перегляду меню налаштувань натисніть кнопку «ОК». Використовуйте кнопку “▼” або “▲”, щоб виділити Таймери, і натисніть кнопку ОК, щоб продовжити:

Налаштування таймера автоматичного відключення

Це налаштування використовується для виключення телевізора після певного часу.

- Виберіть Таймер автоматичного відключення, використовуючи кнопку “▼” або “▲”.
- Для вибору опції натисніть кнопку “◀” або “▶”. Таймер може бути запрограмований на виключення в інтервалі від вимкн. функції до 2,00 годин (120 хвилин) з інтервалом в 30 хвилин.

Налаштування таймерів програм

Ви можете настроїти таймери для певної програми, використовуючи цю функцію.

Натисніть кнопку “▼”, щоб настроїти таймери на подію. На екрані з'являться функціональні кнопки програмного таймера.

Додати таймер

- Для додавання таймера натисніть ЖОВТУ кнопку на ПДК. На екрані з'явиться наступне меню:

Канал: Змінює Канал, використовуючи кнопку “◀” або “▶”.

Тип таймера: Ця функція недоступна для настроювання.

Дата: Введіть дату, використовуючи цифрові кнопки.

Початок: Введіть час початку, використовуючи цифрові кнопки.

Закінчення: Введіть час закінчення, використовуючи цифрові кнопки.

Тривалість: Відображує період часу від початку до момента закінчення.

Режим: Для таймера можна вибрати варіанти «Один раз», «Щодня» або «Щотижня». Для вибору опції натисніть кнопку “◀” або “▶”.

- Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку, щоб зберегти таймер. Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку для відміни.

Змінити / Видалити: Контролює батьківські налаштування на таймерах.

Редагувати таймер

- Виберіть таймер, який Ви хочете відредагувати натисканням кнопки “▼” або “▲”.
- Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку. Відобразиться екран меню Відредагувати номер.


- Після завершення редагування натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку, щоб зберегти. Для відміни Ви можете натиснути кнопку МЕНЮ.

Видалити таймер

- Виберіть таймер, який Ви хочете видалити натисненням кнопки "▼" або "▲".
- Натисніть ЧЕРВОНУ кнопку.
- Виберіть YES, використовуючи кнопки "◀" або "▶", щоб видалити таймер. Для відміни виберіть NO.

Конфігурувати налаштування дати/часу

Виберіть Дату / Час в меню Налаштування, щоб конфігурувати налаштування Дати / Часу. Натисніть кнопку "OK".

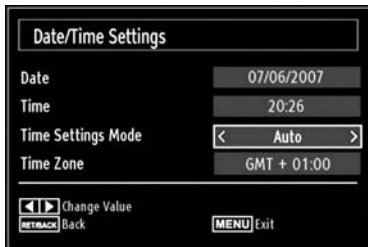

- Для вибору опцій Дати/Часу натисніть кнопку "▲" або "▼".

Дата, Час, Режим Налаштування Часу і Часова Зона будуть доступні.

Для виділення Режиму Налаштування Часу натисніть кнопку "▲" або "▼". Параметри годинного пояса встановлюються за допомогою кнопок "◀" або "▶". Відповідний параметр може бути встановлений на «АВТОМАТИЧНИЙ» (AUTO) або «РУЧНИЙ» (MANUAL).

При виборі режиму «АВТОМАТИЧНИЙ» (AUTO) установка опцій дати/часу та годинного пояса буде неможлива. При виборі опції «РУЧНИЙ» (MANUAL) як настроювання для годинного пояса останній можна змінити:


- За допомогою натискання кнопки "▲" або "▼" виберіть «Годинний пояс» (Time Zone).

Використовуйте кнопки "◀" або "▶", щоб змінити годинний пояс у форматі часу між GMT-12 або GMT+12. Дата/Час угорі списку меню буде змінюватися відповідно до обраного годинного пояса.

- Зміни зберігаються автоматично. Натисніть кнопку "МЕНЮ" для виходу.

Конфігурація налаштувань джерела


Ви можете активувати або деактивувати вибрані опції джерела. Телевізор не перемкнеться до опцій джерела, що були деактивовані, при натисненні кнопки ДЖЕРЕЛО.

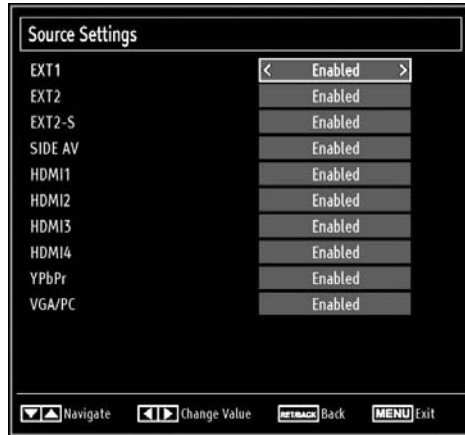

- Виберіть Джерела в меню Налаштування і натисніть кнопку ОК.
- Для вибору джерела натисніть кнопку "▲" або "▼".
- Використовуйте кнопку "◀" або "▶", щоб активувати або деактивувати джерело. Зміни зберігаються автоматично.

Конфігурація інших налаштувань

Щоб проглянути загальні параметри конфігурації, виберіть Інші Налаштування в меню Налаштування і натисніть кнопку OK.

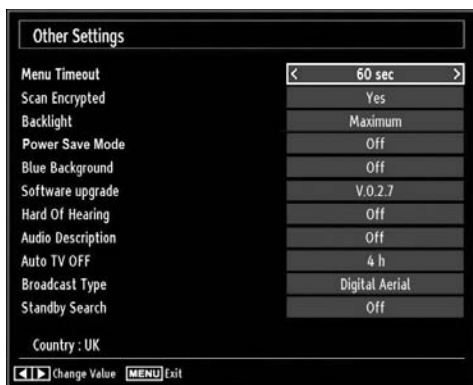

Функціонування

- Для вибору опції натисніть кнопки “▲” або “▼”.
- Для вибору опції натисніть кнопку “◀” або “▶”.
- Натисніть кнопку “OK” для перегляду підменю.

Максимальний час відображення меню: Змінює тривалість блокування за часом для екранів меню.

Перегляд зашифрований: При включенні даної опції процес пошуку буде шукати також всі кодовані канали. При її відключенні пошук кодованих каналів виконуватися не буде як при ручному, так і при автоматичному пошуку.

Режим Економії Електроенергії: Використовуйте кнопку “▼” або “▲”, щоб вибрати Режим Економії Електроенергії. Натисніть кнопку “◀” або “▶”, щоб включити або вимкнути Режим Економії Електроенергії. Дивіться розділ “Інформація про довкілля” цього керівництва для отримання подальшої інформації по Режиму Економії Електроенергії.


Примітка: Функція підсвічування буде не видна при включенні Режиму Економії Електроенергії.

Підсвічування: Це налаштування контролює рівень заднього підсвічування і може бути налаштована на максимум, мінімум, середній рівень і Еко Режим (опція).

Синій фон: Активує або деактивує систему блакитного підсвічування при слабкому або відсутньому сигналі.

Оновлення програмного забезпечення: Для забезпечення наявності у вашім телевізорі самої актуальної інформації використовуйте дане

налаштування. Для нормального функціонування, будь ласка, переконайтеся, що телевізор знаходиться в режимі очікування.

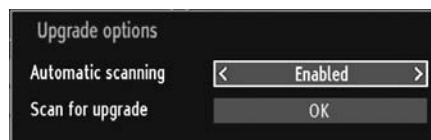

Ви можете активувати або деактивувати автоматичне оновлення, встановивши опцію Автоматичне Сканування.

Ви можете вручну здійснити пошук нового програмного забезпечення, вибравши опцію Сканувати для оновлення.

Проблеми із слухом: Якщо станція включає спеціальний сигнал у плані аудіо, можна включити дану опцію для прийому подібних сигналів.

Аудіо опис: Опис аудіо ставиться ставиться до додаткової доріжки для користувачів з порушенням слуху й зору. Опис звучить протягом презентації, указуючи хід подій на екрані протягом пауз в аудіо (а іноді протягом діалогу при необхідності). Дану функцію можна використовувати тільки, якщо трансляція підтримує додаткові доріжки опису.

Автоматичне відключення телевізора (опція): Ви можете встановити значення блокування функції автоматичного відключення. Після досягнення величини блокування телевізор не функціонує впродовж вибраного часу, тобто відключиться.

Тип трансляції (опція):

При установці нового типу віщання з використанням кнопки “◀” або “▶” телевізор покаже відповідний список каналів. Якщо відповідне джерело не включає збережених каналів, з’явиться повідомлення «Каналів для даного типу не знайдено» (“No channels for this type have been found.”). Повідомлення буде відображено на екрані.

Пошук в Режимі Очікування (опція)

Використовуйте кнопки “▲” або “▼” для вибору Пошук у режимі очікування і натисніть “◀” або “▶” для включення або вимикання даної функції. Якщо Ви зміните Пошук в Режимі Очікування на Вкл., ця функція буде недоступна. Щоб використовувати пошук в режимі очікування, переконайтеся, що Ви вибрали Пошук в Режимі Очікування як Вкл.

Інші функції


Відображення інформації телевізора При уведенні нової програми або натисканні кнопки "INFO/?" на екрані відображається номер програми, назва програми, індикатор звуку, час, телетекст, тип каналу й інформація про розрешення.

Функція відключення звуку: Натисніть кнопку "X", щоб відключити звук Індикатор відключення звуку з'явиться у верхній частині екрана Скасувати функцію тимчасового відключення звуку можна 2 способами: по-перше, натисканням кнопки "X", а по-друге, натисканням кнопки збільшення рівня гучності

Вибір режиму зображення: Натиснувши кнопку Наперед задані настройки можна змінити настроювання Режиму Зображення у відповідності з вимогами. Доступні опції: Динамічний, Природний, Кіно й Гра.

Відображення субтитрів: Ви можете активувати субтитри, натиснувши кнопку СУБТИТРИ на дистанційному керуванні. Натисніть кнопку СУБТИТРИ знову, щоб деактивувати функцію субтитрів.

При включенні субтитрів натискання кнопки "INFO/?" приводить до появи наступного повідомлення (***) тільки для Великобританії):

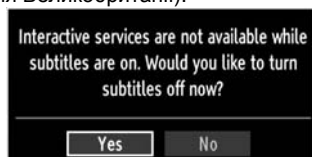

Телетекст

Система телетексту передає на телевізор таку інформацію, як новини, спорт і погода Слід зазначити, що якщо сигнал є недостатньо сильним, наприклад, при поганій погоді, то в тексті можуть бути помилки, або може відбутися вихід із режиму телетексту

Кнопки функцій телетексту перераховані нижче:

"INFO/?" **Телетекст / Мікс** : Активація режиму телетексту при однократному натисканні. Натисніть знову, щоб накласти екран телетексту на програму (мікс). Повторне натиснення дозволить вийти з режиму телетексту.

"Повернення" – **Індекс**: Вибір зазначеної сторінки телетексту.

"INFO/?" – **Показ**: Відображення схованої інформації (наприклад, рішення для ігор).

"OK" **Утримання**: Утримання сторінки телетексту в потрібний момент Для продовження роботи натисніть дану кнопку повторно.

"</>" **Сторінки з підкодом**: Вибір підсторінок (при наявності таких) при активованому телетексті.

R+ / R- і цифри (0-9): Для вибору сторінки натисніть дану кнопку

Примітка: Більшість телестанцій для своїх індексних сторінок використовують код 100.

Кольорові кнопки (ЧЕРВОНА / ЗЕЛЕНА / ЖОВТА / СИНЯ)

Ваш телевізор підтримує обидві системи: FASTEXT і TOP text. При доступності даних систем сторінки розділяються по групах або по темах Якщо доступна система FASTEXT, то розділи на сторінці телетексту придбають колірне кодування, і їх можна буде вибирати за допомогою кольорових кнопок. Натисніть кольорову кнопку, що відповідає вашому запиту. З'являться кольорові записи, що показують, які кнопки потрібно використовувати при наявності передачі TOP text. Команди, викликувані натисканням кнопок "▼" або "▲" будуть здійснювати запит на перехід до наступної або попередньої сторінки відповідно.

Поради

Догляд за екраном: Протирайте екран злегка вологою м'якою тканиною. Не користуйтеся абразивними розчинниками, інакше можна ушкодити верхній шар покриття екрана телевізора. Для безпеки відключайте телевізор при чистенні. При переміщенні телевізора міцно тримаєте його за нижню частину.


Постійність зображення: Зверніть увагу на той факт, що при відображенні постійного зображення воно може двоїтися. Інерційність зображення телевізорів LCD може зникнути після короткого проміжку часу. Постарайтеся вимкнути телевізор на якийсь час.

Щоб уникнути подібних проблем не залишайте на екрані те саме зображення протягом тривалого часу.

Немає живлення: Якщо на телесистему не подається живлення, перевірте кабель і підключення до розетки.

Погане зображення: Ви вибрали правильну телевізійну систему? Телевізор або кімнатна антена перебувають занадто близько до незаземленого звукового встаткування або неонових ламп і т.д.? Високі будівлі і гори можуть привести до того, що зображення розмиватиметься і двоїтиметься. Іноді поліпшити якість зображення дозволяє зміна напрямку антени. Зображення або телетекст неможливо прочитати? Перевірте, чи вибрана в налаштуваннях правильна частота. Виконайте перенастроювання каналів. Якість зображення може погіршитися, якщо до телевізора одночасно підключено два зовнішні пристрої. У такому разі відключіть один із зовнішніх пристроїв.

Відсутнє зображення: Антена підключена правильно? Роз'єми антени підключені щільно? Чи не пошкоджений антенний кабель? Для підключення антени використовуються правильні роз'єми? Якщо Ви маєте сумніви, зверніться до свого постачальника. Повідомлення «немає зображення» означає, що телевізор не одержує сигналу. Чи ті кнопки Ви нажали на пульті дистанційного керування? Повторіть процедуру ще раз. Перевірте правильний вибір джерела входу.

Звук: Звук не чутий. Можливо, Ви включили звук, нажавши кнопку  Звук чутий тільки з одного динаміка. Баланс звуку встановлений на максимальний рівень для одного динаміка? Див. розділ «Меню звуку».

Пульт дистанційного керування: Телевізор не реагує на сигнали з пульта дистанційного керування. Можливо, розрядилися батареї. В цьому випадку Ви як і раніше можете використовувати кнопки на телевізорі.

Вхідні джерела: Якщо ви не можете вибрати джерело входу, можливо, відсутні підключені пристрої. Перевірте кабелі AV і підключення, якщо ви раніше намагалися підключити пристрій.

Додаток А: Типові вхідні режими відображення даних РС

Дисплей має максимальний дозвіл 1360 x 768. У наступній таблиці приводяться деякі типові режими відеодисплея Ваш телевізор не може підтримувати різні дозволи. Доступні режими дозволу перераховані нижче: При перемиканні РС у непідтримуваний режим на екрані з'явиться попереджувальне повідомлення.

Показник	Різкість	Частота
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Додаток В: Сумісність сигналів AV і HDMI (типи вхідних сигналів)

Джерело	Підтримувані Сигнали		Доступний	
	Різкість	Частота		
EXT-1 (SCART-1)	PAL 50/60		O	
	NTSC 60		O	
	RGB 50		O	
	RGB 60		O	
EXT-2 (SCART-2)	PAL 50/60		O	
	NTSC 60		O	
	RGB 50		X	
	RGB 60		X	
SIDE AV	PAL 50/60		O	
	NTSC 60		O	
YPbPr	480I	60Hz	O	
	480P	60Hz	O	
	576I	50Hz	O	
	576P	50Hz	O	
	720P	50Hz	O	
	720P	60Hz	O	
	1080I	50Hz	O	
	1080I	60Hz	O	
	1080P	50Hz	O	
	1080P	60Hz	O	
	HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4	480I	60Hz	O
		480P	60Hz	O
576I		50Hz	O	
576P		50Hz	O	
720P		50Hz	O	
720P		60Hz	O	
1080I		50Hz	O	
1080I		60Hz	O	
1080P		50Hz	O	
1080P		60Hz	O	
	1080P	24Hz	O	

(X: Недоступно, O: Доступно)

У деяких випадках сигнал на LCD-Телевізорі може відображатися неправильно. Проблема може полягати в невідповідності стандартів джерела (DVD, приставка та ін.). У цьому випадку зверніться до свого дилера, а також до виробника устаткування-джерела

Додаток С: Підтримувані дозволи DVI

При підключенні пристроїв до рознімів телевізора TV через конвертерні кабелі DVI (не надаються) можна використовувати наступну інформацію розрешення.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					<input checked="" type="checkbox"/>
480p					<input checked="" type="checkbox"/>
576i				<input checked="" type="checkbox"/>	
576p				<input checked="" type="checkbox"/>	
720p				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1080i				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1080p	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Додаток D: Підтримувані формати файлів для режиму USB

Підтримувані плеєри			
Плеєр	Потоковий	Відеодекодер(MSVD)	Аудіодекодер(MSAD)
Аудіо	MP3	Немає	MP3
Аудіо	WAV/AIFF	Немає--	LPCM
Windows Медіа (опція)	WMA / ASF	VC1	WMA
MPEG1 Потік програми	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 and PCM
MPEG2 Потік програми	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 and PCM
MPEG4	MPEG-4/H264 в MP4 контейнері	H264 and MPEG4	AAC
AVI (Xvid)	XVID	MPEG4	MP3, AC-3 and PCM



Додаток Е: Оновлення програмного забезпечення

- Ваш телевізор може знайти і відновити нове програмне забезпечення за допомогою каналів телевізійного мовлення.
- Для пошуку каналів телевізійного мовлення телевізор переглядає доступні канали, збережені у Ваших налаштуваннях. Тому перед пошуком оновлення програмного забезпечення рекомендується провести автоматичний пошук і відновити усі доступні канали.

1) Пошук оновлень програмного забезпечення через призначений для користувача інтерфейс

- Можливо вручну перевірити, чи існує нове оновлення програмного забезпечення для Вашого телевізора.
- Просто перейдіть в головне меню. Виберіть Налаштування і виберіть меню Інші Налаштування. У меню Інші Налаштування перейдіть на пункт Оновлення Програмного Забезпечення і натисніть кнопку ОК, щоб відкрити меню Опції Оновлення.
- У меню Опції Оновлення виберіть Проглянути оновлення і натисніть кнопку ОК.
- При знаходженні нового оновлення, починається завантаження оновлення. Індикатор відсотка виконання операції відображує процес. При вдалому завершенні завантаження з'являється повідомлення про перезавантаження для активування нового програмного забезпечення. Натисніть ОК, щоб продовжити операцію перезавантаження.

2) 3.00 - режим пошуку і оновлення

- При активуванні Автоматичного сканування в меню Опції Оновлення телевізор прокидається в 03:00 і здійснює пошук каналів телевізійного мовлення з метою нового оновлення програмного забезпечення. Якщо нове програмне забезпечення знаходиться і успішно завантажується при наступному включенні телевізор працює з новою версією програмного забезпечення.

Примітка відносно процесу перезавантаження: *Перезавантаження є останнім кроком в процесі оновлення програмного забезпечення, якщо завантаження нового програмного забезпечення було завершено успішно. Під час перезавантаження телевізор здійснює останні установки. В процесі перезавантаження панель розподілу закрита, а передній СВД відображує функціонування миганням. Опісля 5 хвилин телевізор повторно запускається з новим активованим програмним забезпеченням.*

- Якщо Ваш телевізор не перезапускається через 10 хвилин, відключіть його від мережі на 10 хвилин, а потім підключіть знову. Телевізор повинен включитися з новим програмним забезпеченням безпечно. Якщо Вам як і раніше не вдається включити телевізор повторіть комбінацію відключення і підключення ще кілька разів. Якщо Ваш телевізор все-таки не функціонує, будь ласка, подзвоніть обслуговуючому персоналу, щоб усунути проблему.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: *Не відключайте телевізор від мережі доки СВД блимає під час перезавантаження. Інакше Ваш телевізор може не включитися знову, і Вам доведеться звертатися до обслуговуючого персоналу для усунення несправності.*

Інформація для користувачів по утилізації старого встаткування й батарей

(Тільки Європейський союз)

Дані символи означають, що зазначене встаткування не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Якщо потрібно утилізувати продукт або батарею, звернетесь в систему збору або організації по переробці.

Примітка: *Знак Pb нижче символу батарей означає, що батарея містить свинець*



Продукція



Батарея

Технічні характеристики

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ СИГНАЛ:

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

КАНАЛИ ПРИЙОМУ:

VHF (діапазон частот I/III)

UHF (діапазон частот U)

Гіперчастотний діапазон

КІЛЬКІСТЬ ЗАЗДАЛЕГІДЬ УСТАНОВЛЕНИХ КАНАЛІВ

1000

ІНДИКАТОР КАНАЛУ

Повідомлення на екрані

РАДІОЧАСТОТНИЙ АНТЕННИЙ ВХІД

75 Ом (незбалансований)

РОБОЧА НАПРУГА

220-240V AC, 50 Гц.

АУДІО

Німецький + Стерео Nicam

ПОТУЖНІСТЬ ЗВУКОВИХ ВИХОДІВ (WRMS.) (10% THD):

2 x 6

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ (W)

150 W (макс)

< 1 W (Режим очікування)

ПАНЕЛЬ

16:9 дисплей, 32" розмір екрану

РОЗМІРИ (мм)

Д x Ш x В (з підставкою): 212 x 776 x 567

Вага (кг): 12,3

Д x Ш x В (без підставки): 94 x 776 x 524

Вага (кг): 11,6

Цифровий прийом (DVB-T)

Стандарти передачі даних:

DVB-T, MPEG2,DVB-T, MPEG4 HD

i. Демодуляція

- Символьна швидкість: COFDM з режимом 2K/8K FFT
- Модуляція: 16-QAM - 64-QAM FEC для всіх режимів DVB (знайдені автоматично)
- MPEG-5 ENGINE відповідає ICO/МЕК 13522-5 UK, Профіль 1 (тільки для Об'єднаного Королівства)
- Карусельна підставка відповідає ICO/МЕК 135818-6 і профілю DIT Великобританії (тільки для Об'єднаного Королівства)
- Діапазон частот: 474-850 МГц для британських моделей

ii. ВІДЕО

- H.264 (MPEG-4 частина 10) відеодекодер основного і високого профільного рівня 4.1/ MPEG-2 MP@HL.
- багатоформатний дисплей високої чіткості (1080i, 720p, 576p)
- CVBS аналоговий вихід. (Не доступно для каналів високої чіткості)

iii. АУДІО

- MPEG-одношаровий I/II, MPEG-двошаровий II, AAC, HEAAC, AC3, E-AC3
- Підтримувана частота дискретизації: 32, 44.1 і 48 кГц