

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(моделі SPP1432, SPP2132F, SPP2133F, SPP2134F)



**Шановні покупці!
Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання телевізора Orion!**

Ми щиро вірим у те, що на протязі багатьох років Ви будете отримувати дійсне задоволення від функцій і можливостей цього пристроя!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис та пояснення усіх функцій і настроек.



ЗМІСТ **Ошибка! Закладка не определена.**

<u>Запропоновані можливості та функції</u>	4
<u>Засоби безпеки та застереження</u>	5
<u>Кнопки та індикатори передньої панелі</u>	8
<u>AV вхід</u>	8
<u>Пульт дистанційного керування (пульт ДК)</u>	9
<u>Перед ввімкненням телевізора</u>	10
<u>Під'єднання антени</u>	10
<u>Підключення до мережі змінного струму</u>	10
<u>Встановлення батарейок у пульт ДК</u>	11
<u>Ввімкнення/вимкнення телевізора</u>	11
<u>Експлуатація телевізора</u>	12
<u>Послідовний вибір програм</u>	12
<u>Безпосередній вибір програм</u>	12
<u>Переключення між 2-ма останніми програмами</u>	12
<u>Переключення між режимами TV та AV</u>	12
<u>Відображення номеру програми</u>	12
<u>Календарь</u>	12
<u>Гра</u>	13
<u>Заміна каналів</u>	13
<u>Мова повідомлень меню</u>	13
<u>Функція "улюблені програми"</u>	13
<u>Таймер сну</u>	13
<u>Автоматичне вимкнення</u>	14
<u>Налаштування ЗОБРАЖЕННЯ</u>	14
<u>Режими зображення</u>	14
<u>Підменю ЗОБРАЖЕННЯ</u>	14
<u>Синій фон</u>	14
<u>Налаштування ЗВУКУ</u>	14
<u>Підменю SOUND (звук)</u>	15
<u>Приглушення звуку</u>	15
<u>Регулювання рівня гучності</u>	15
<u>Налаштування системи звучання</u>	15
<u>Налаштування ТАЙМЕРУ</u>	15
<u>OFF TIMER (Таймер вимкнення)</u>	15
<u>ON TIMER (Таймер увімкнення). Функція PROGRAM BOOKING</u>	16
<u>Налаштування каналів</u>	16
<u>Автопошук каналів</u>	16
<u>Ручний пошук каналів</u>	16
<u>Вибір діапазону</u>	16
<u>Точне підлаштування каналу</u>	17
<u>Замок</u>	17
<u>Пропуск</u>	17
<u>Підключення зовнішніх приладів</u>	18
<u>Підключення через AV вхід</u>	18
<u>Підключення через S-ВІДЕО вхід</u>	18
<u>Підключення через YCbCr вхід (не для усіх моделей)</u>	18
<u>У випадку несправностей</u>	19
<u>Технічні характеристики</u>	20
<u>Рекомендації</u>	21


Запропоновані можливості та функції

- 14-дюймовий кольоровий телевізор з управлінням від пульта ДК (модель SPP1432)
- 21- дюймовий кольоровий телевізор з управлінням від пульта ДК (модель SPP2132F, SPP2133F, SPP2134F)
- Мультисистемність
- Цифрова схема РС управління магістраллю
- 249 каналів у діапазонах VHF (МВ), UHF (ДМ) та кабельного телебачення
- Можливість настроювання та прийому каналів кабельного телебачення
- Автоматичне та ручне настроювання каналів (ручне в обох напрямках)
- Зручне та легке управління телевізором через систему екранного меню
- Вибір мови повідомлень екранного меню (російська, англійська, ін)
- Безпосередній вибір програми
- Аудіо/Відео вхід/вихід
- Стерео AV
- S-Video вхід
- Чотири запрограмованих режими зображення
- Таймер вмикання/вимикання
- Автоматичне відключення звуку та наявність блакитного фону у випадку відсутності телевізійного сигналу
- Автоматичне переключення телевізора у режим “очікування” по закінченні 15 хв після завершення трансляції ТВ програми
- Ігри та календар

Засоби безпеки та застереження


1. Установка

Рекомендується розташувати телевізор на рівній поверхні. З метою забезпечення надійної вентиляції та запобігання його падіння при виникненні нестандартних ситуацій (наприклад, землетрус), залиште як мінімум по 10...15 см вільного простору навколо телевізора (див. мал. справа) і не кладіть на його верхню панель ніяких предметів.

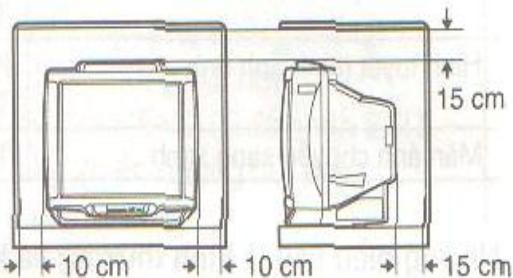

Не рекомендується розташовувати телевізор:

- у тісно заставлених місцях або на меблі,
- у місцях, підданих прямим сонячним промінням та високій температурі,
- у місцях, підданих вологості та запиленості,
- а також у безпосередній близькості від приладів, які створюють сильні магнітні та електричні поля.

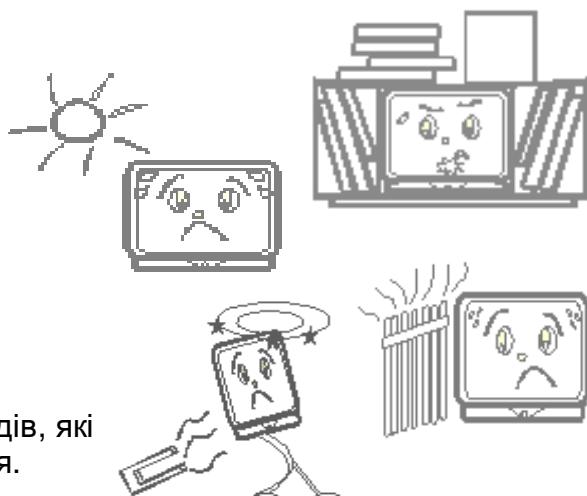


У випадку необхідності переміщення телевізора рекомендується робити це, як мінімум, двом людям. При цьому необхідно бути обережним та уважним і особливо стежити за тим, щоб не вдарити телевізор в будь-які речі і не пошкодити поверхню кінескопа.

2. Вентиляція

Усі отвори та прорізи в корпусі цього телевізора призначенні для забезпечення відповідного його охолодження методом вентиляції. Тому ніколи не розташовуйте телевізор у місцях з недостатньою вентиляцією, і, з метою запобігання перенагрівання телевізора, в ні якому разі не закривайте ці отвори та прорізи.

3. Вода та волога

Не експлуатуйте телевізор у місцях з підвищеним рівнем вологи (особливо у ванних кімнатах, поблизу раковини на кухні, біля пральної машини) та намагайтесь не ставити ємкості з водою або іншою рідиною на телевізор або у безпосередній близькості від нього. Не допускайте попадання води на телевізор та в отвори в його корпусі і ні в якому разі не експлуатуйте його під дощем.

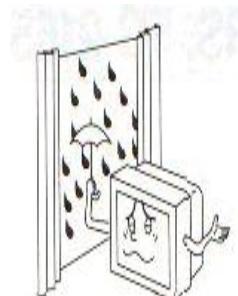

У разі попадання води в отвори в корпусі телевізора рекомендується негайно вимкнути його від мережі змінного струму, тобто відключити шнур живлення від розетки мережі змінного струму і викликати фахівця по ремонту.

4. Сторонні предмети

Не допускайте попадання сторонніх предметів в отвори в корпусі телевізора.

У разі попадання сторонніх предметів в отвори в корпусі телевізора рекомендується негайно вимкнути його від мережі змінного струму, тобто відключити шнур живлення від розетки мережі змінного струму і викликати фахівця по ремонту.



5. Джерело живлення

Цей телевізор працює тільки від мережі змінного струму 220 В та частотою 50 Гц (160-270 В, 50-60 Гц). Не рекомендується підключати цей телевізор до джерел напруги зі значеннями напруги і частоти, які відрізняються від вказаних.

6. Шнур живлення

Шнур живлення телевізора повинен бути прокладений таким чином, щоб не допустити його защімлення іншими предметами (наприклад, самим телевізором). Пам'ятайте, що пошкодження шнура живлення та вилки може стати причиною пожежі та ураження електричним струмом.


Особливу увагу приділіть також місцю з'єднання шнура з вилкою, розетці мережі змінного струму та місцю виходу шнура з телевізора.

7. Бліскавка

Під час грози завжди вимикайте телевізор від мережі змінного струму (при цьому рекомендується не тільки вимкнути кнопку "Живлення", а ще й відключити шнур живлення від розетки мережі змінного струму), а також відключайте антenu від телевізора.

8. Довготривала відсутність

Перед тим, як поїхати з дому на тривалий час, завжди вимикайте телевізор від мережі змінного струму. При цьому рекомендується не тільки вимкнути кнопку "Живлення", а також і відключити шнур живлення від розетки мережі змінного струму.

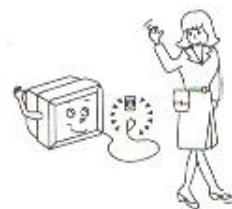


9. Режим очікування

При вимиканні цього телевізора за допомогою пульта ДК або при використанні "таймера сну", телевізор переводиться у стан "очікування". При цьому в ньому все ще діє слабкий струм. Тому, з метою додаткової безпеки та економії електроенергії, рекомендується завжди вимикати телевізор від мережі змінного струму, тобто відключити шнур живлення від розетки мережі змінного струму (наприклад, на ніч перед сном).


10. Чистка

Перед чисткою завжди вимикайте телевізор від мережі змінного струму, тобто відключайте шнур живлення від розетки мережі змінного струму. При чистці не використовуйте рідкі чистячі засоби та аерозолі. Чистку робіть м'якою та трохи вологовою тканиною.

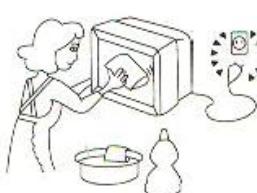


11. Несправності та заміна деталей

У разі виявлення будь-яких несправностей (пошкоджень, дефектів та ін., як-то дим, дивні звуки або запахи та т. д.) у

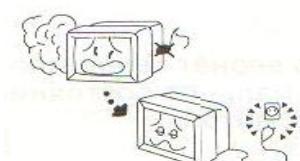

телевізорі, рекомендується негайно вимкнути його від мережі змінного струму, тобто відключити шнур живлення від розетки мережі змінного струму і викликати фахівця по ремонту.

Ні в якому разі не намагайтесь самостійно ремонтувати або знімати задню кришку телевізора - це може стати причиною ураження електричним струмом та ін.

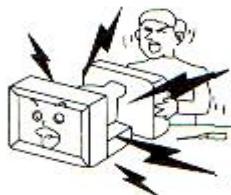

У випадку необхідності зробити заміну деяких деталей телевізора, переконайтесь у тому, що фахівець, який робить заміну, використовує деталі аналогічні тим, що заміняє, або які мають такі ж самі характеристики. Некваліфікована заміна деталей телевізора може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом та ін.

12. Обслуговування

Обслуговування телевізора повинні робити тільки кваліфіковані спеціалісти. Ні в якому разі не намагайтесь самостійно ремонтувати або знімати задню кришку телевізора, це може стати причиною ураження електричним струмом та ін.

13. Багаторазове вмикання/вимикання


З метою збільшення терміну служби телевізора не рекомендується багаторазово повторювати крок вмикання/вимикання телевізора.

УПАКОВКА

Упаковка виготовлена із матеріалу, який може використовуватись для подальшої переробки. Не дозволяйте дітям гратись з пакувальним матеріалом.

УВАГА!

Будь-яке втручання в регулювання, а особливо зміна рівня напруги та заміна променевої трубки, може привести до збільшення рівня випромінювання. Телевізор, який зазнавав такого роду регулювання і модифікації, більше не вважається відповідним до цієї ліцензії і не може експлуатуватися у подальшому.

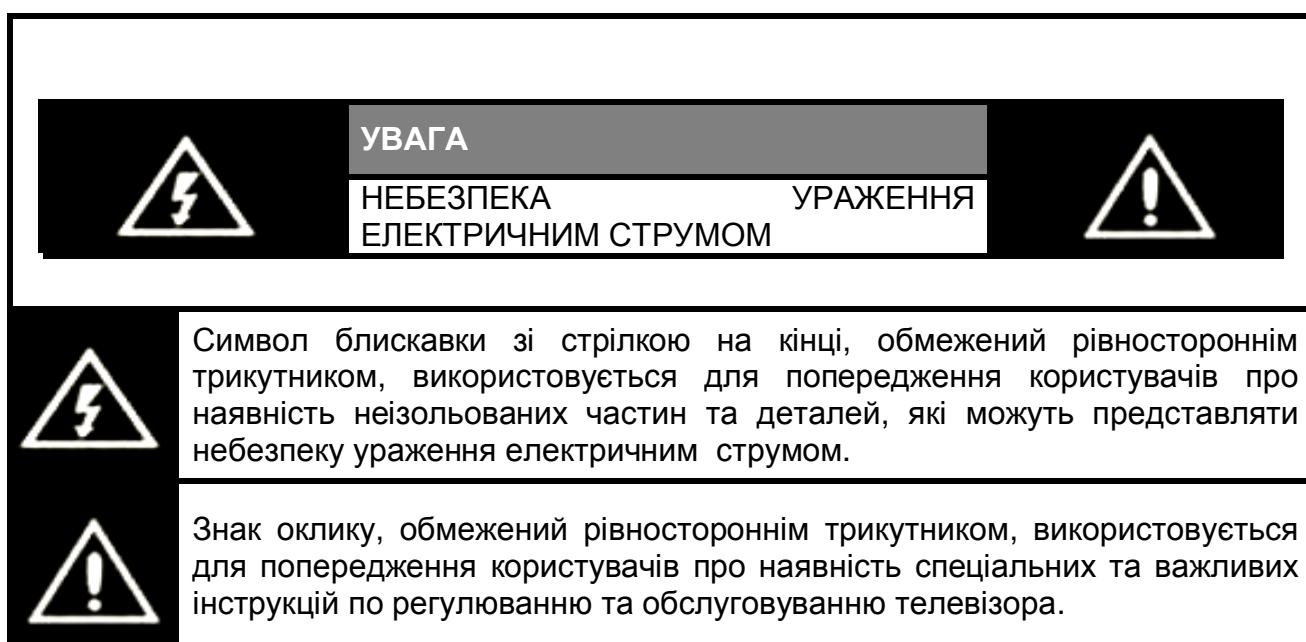

Кнопки та індикатори передньої панелі



SPP1432




SPP2132F



SPP2133F




SPP2134F



- 1. Кнопка живлення
- 2. Приймач сигналів пульта ДК
- 3. Індикатор живлення
- 4. Канал +
- 5. Канал -
- 6. Гучність+
- 7. Гучність -
- 8. Кнопка МЕНЮ
- 9. Перемикач між режимами TV/AV


AV вхід

- 1. S-VHS
- 2. Аудіо вихід (лівий)
- 3. AV2 Аудіо вхід (лівий)
- 4. AV2 Аудіо вхід (правий)
- 5. Аудіо вихід (правий)
- 6. AV2 Аудіо вхід (правий)
- 7. Відео вихід
- 8. Вхід для антени

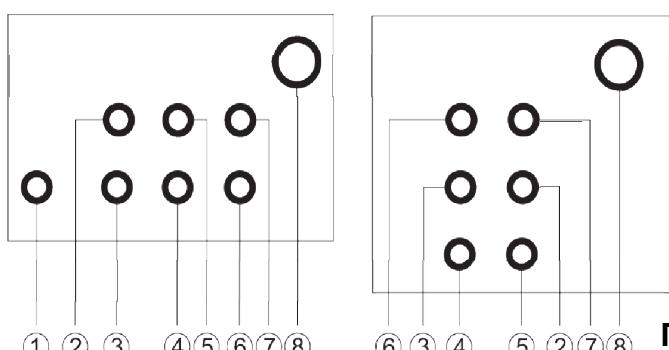

Примітка: у різних моделей розташування виходів і входів може відрізнятись.


Пульт дистанційного керування (пульт ДК)

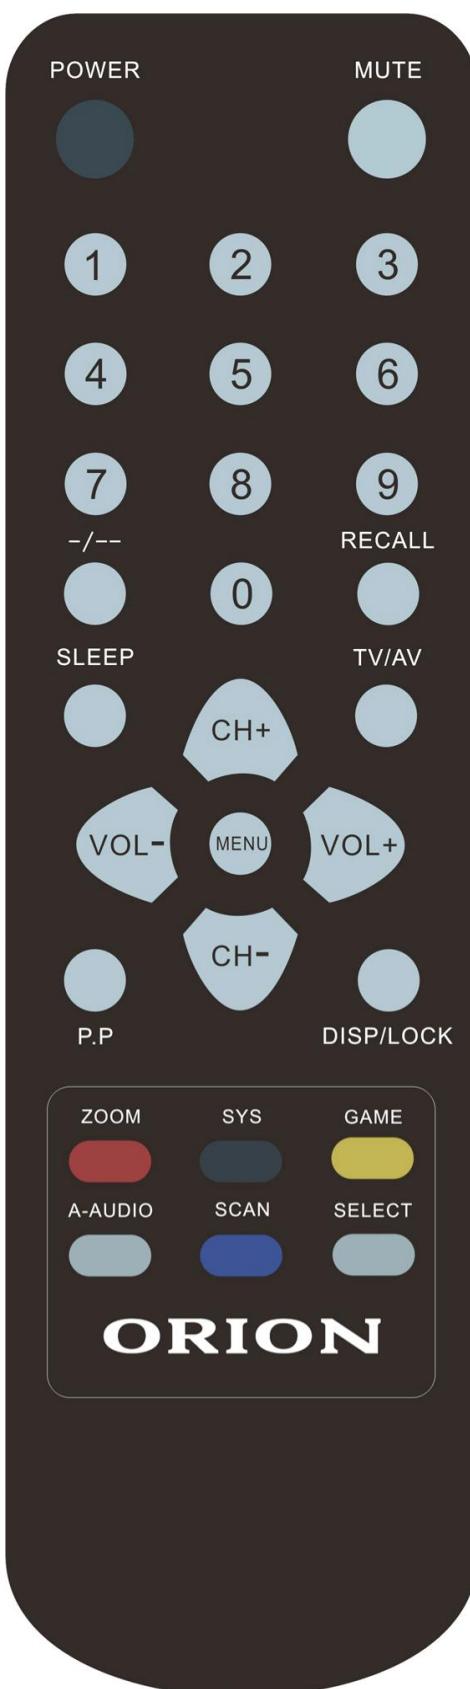

POWER	Для увімкнення/вимкнення телевізора.
MUTE	Вимкнення звуку.
0 – 9 цифровые кнопки	Задається конкретний номер каналу.
RECALL	Для швидкого переходу між поточним каналом і останнім з переглянутих.
-/-	Перемикач для набору одно-, дво- і тризначкових номерів каналів.
SYS	Для вибору системи кольору і звучання.
TV/AV	Перемикання між режимами TV і AV.
SLEEP	Для налаштування таймера сну.
SCAN	Видалення "улюблених" каналів.
GAME	Для входу в меню гри.
CH+	Для зміни каналів вгору по діапазону, а також для використання в режимі MENU.
CH-	Для зміни каналів вниз по діапазону, а також для використання в режимі MENU.
VOL+	Для збільшення рівня звучання, а також для використання в режимі MENU.
VOL-	Для зменшення рівня звучання, а також для використання в режимі MENU.
MENU	Виклик головної сторінки МЕНЮ.
ZOOM	Для збільшення/зменшення зображення.
P.P	Для вибору режиму зображення.
A-AUDIO	Для вибору режиму звучання
SELECT	Для встановлення "улюблених" каналів.
DISP/LOCK	Відображення номеру каналу/замок.

Перед ввімкненням телевізора

Під'єднання антени

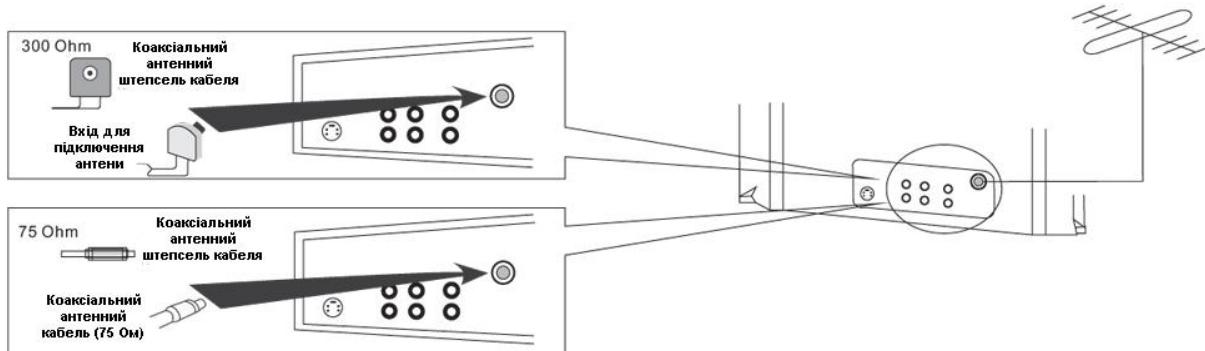

Для отримання оптимальної якості зображення та звуку необхідні зовнішня антена (локальна або загальна уніфікована), відповідний кабель (коаксіальний, опір якого має становити 75 Ом) та відповідний термінальний штепсель.


Рекомендується обережно вставити коаксіальний антенний штепсель кабеля у вхід для підключення антени на задній панелі телевізора (див. мал. справа).

Примітки:

- Якщо використовується уніфікована антenna система, Вам може знадобитися відповідний кабель та штепсель для з'єднання стінної антенної розетки з телевізійним приймачем.
- Як вже відмічалося, рекомендується використовувати коаксіальний кабель з опором 75 Ом. При цьому використання такого коаксіального кабеля з опором 75 Ом відвертає виникнення можливих завад та небажаних хвиль. У випадку використання інших кабелів (наприклад, з опором 300 Ом) при підключення антени рекомендується використовувати спеціальний трансформатор.
- У випадку використання зовнішньої локальної антени, для запобігання можливих аварій (наприклад, у випадку руйнування антени) рекомендується розташовувати антenu далеко від транспортних магістралей, трамвайніх ліній, високовольтних ліній та т. п. Також пам'ятайте, що оголені дільниці кабеля у повітрі можуть окислитися та стати причиною неякісного прийому телевізійного сигналу.
- У місцях зі слабим рівнем телевізійного сигналу рекомендується використовувати спеціальні підсилювачі.
- Під час грози, як вже відмічалося, окрім відключення телевізора від мережі змінного струму, рекомендується також завжди відключати антenu від телевізора.

Підключення до мережі змінного струму

Цей телевізор працює тільки від мережі змінного струму 220 В та частотою 50 Гц. Не рекомендується підключати цей телевізор до джерел напруги зі значеннями напруги і частоти, які відрізняються від вказаних.

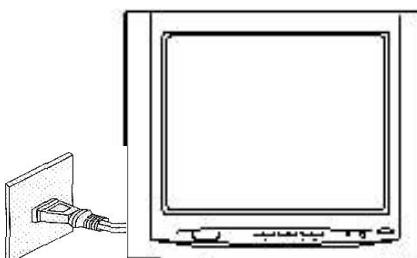

Після розпакування перед підключенням до мережі змінного струму нехай телевізор нагріється (охолодиться) впродовж деякого часу до кімнатної температури.


Примітки:

Типи штепселя живлення розрізняються в різних державах. Тому можливо штепсель, вказаний на малюнку вище, не буде співпадати з типом штепселя, яким обладнаний Ваш телевізор.

Встановлення батарейок у пульт ДК

Для встановлення батарейок у пульт ДК зробіть, будь ласка, наступні операції:

1. Зніміть кришку відсіку батарейок.
2. Сурово дотримуючись полярності, встановіть дві батарейки (тип AAA; 1,5 В) у відсік. При цьому полярність можна визначити за символами "+" та "-" як на батарейках, так і у середині батарейного відсіку пульта ДК.
3. Встановіть кришку відсіку батарейок на місце.

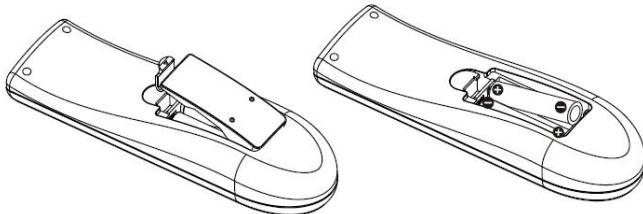

Примітки:

1. Не рекомендується використовувати нікель-кадмієві (Ni-Cd) батарейки з можливістю перезарядки. Вони трохи відрізняються по формі та дії та не зможуть забезпечити бажаного ефекту.
2. Якщо пульт ДК не використовується впродовж тривалого часу, рекомендується вийняти з нього батарейки. Це відверне пошкодження пульта у наслідок витіку електроліту з батарейок.
3. Рекомендується бережно відноситись до пульта ДК, так як падіння, удари, вплив вологи можуть пошкодити пульт ДК та викликати невідповідне його функціювання. Також потрібно пам'ятати, що неправильне використання батарейок (див. мал. внизу) може викликати витік електроліту, який може привести до корозії пульта ДК або стати причиною розриву батарейок.

Старі батарейки




Замінити обидва батарейних елементи одночасно

Нові батарейки



Не використовувати батарейки різних типів (лужні з вугальноцинковими т. п.)

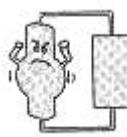

Забороняється підзаряджати

Ввімкнення/вимкнення телевізора

Примітки:

Управління телевізором може здійснюватися як за допомогою пульта ДК, так і за допомогою органів управління, які знаходяться на передній панелі телевізора.

Для **увімкнення телевізора** натисніть кнопку "**Живлення**"/**Power** на панелі телевізора. Спалахне індикатор живлення. Якщо на екрані відсутнє зображення, тоді телевізор знаходитьться в режимі "очікування". Щоб перейти до робочого режиму, натисніть кнопку **Power** на ПДК або оберіть номер каналу за допомогою цифрових кнопок (**0 - 9**) або кнопку **Програма +/-** або **Гучність +/-** на панелі телевізора.

Для **вимкнення телевізора** натисніть кнопку "**Power**" на пульти ДК (при цьому телевізор перемкнеться з робочого режиму в режим "очікування").

Для **повного вимкнення телевізора** натисніть кнопку "**Power**" на панелі ТВ. Індикатор живлення згасне.

Експлуатація телевізора

Примітки:

1. Як вже відмічалося, управління телевізором може здійснюватися як за допомогою пульта ДК, так і за допомогою органів управління, які знаходяться на передній панелі телевізора. В даній інструкції показано опис в основному для використання пульта ДК, який розроблений з таким розрахунком, щоб надати Вам можливість керувати усіма функціями приладу. Основні функції будуть описані у відповідних підрозділах розділу "Система меню". Ті ж функції, які не потребують використання системи меню, описані в поточному розділі.
2. При читанні даного підрозділу, дивіться також розділ "Пульт дистанційного управління", де Ви зможете знайти необхідні кнопки.

Послідовний вибір програм

За допомогою кнопок **переключення програм вгору/вниз**, розташованих на пульті ДК, Ви можете послідовно обирати програми. При цьому:

- для вибору наступної програми натисніть кнопку "**CH+**";
- для вибору попередньої програми натисніть кнопку "**CH-**".

Безпосередній вибір програм

За допомогою **цифрових кнопок 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9**, розташованих на пульті ДК, Ви можете здійснювати безпосередній вибір програм. При цьому для введення 2-х або 3-х значного номеру програми натисніть кнопку "**вибір цифрового разряду**" (-/-) та введіть необхідні цифри (наприклад, для введення номеру 35 натисніть кнопку "3", а потім кнопку "5").

Переключення між 2-ма останніми програмами

За допомогою кнопки **переключення між 2-ма останніми програмами** (кнопка "**RECALL**"), розташованої на пульті ДК, Ви можете переключатися між 2-ма останніми програмами (поточної та передостанньої).

Переключення між режимами TV та AV


За допомогою кнопки **переключення між режимами TV** (режим перегляду телевізійних програм) **та AV** (режим перегляду відео) (кнопка **TV/AV**), розташованої на пульті ДК, Ви можете переключатися між режимами TV та AV.

Відображення номеру програми

За допомогою кнопки "**DISP**", розташованої на пульті ДК, Ви можете ввімкнути/вимкнути режим відображення номеру програми.

Календар


1. Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
2. Натискайте "**VOL+**" і "**VOL-**" для вибору підмінію **FUNCTION** (Додаткові налаштування). Натисніть "**CH-**" для підтвердження вибору.
3. Оберіть параметр **CALENDAR** (Календар).
4. Натискайте "**VOL+**" і "**VOL-**" для вибору року, місяця і дня. Натискайте "**CH+**" і "**CH-**" для налаштування.
5. Натисніть **DISP** для виходу.

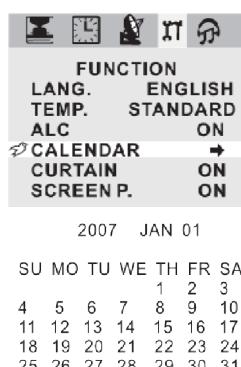

Гра


Мета гри пересунути ящики на вказані місця. Щоб увійти до режиму гри, виконайте наступні дії:

1. Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
2. Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **FUNCTION** (Додаткові налаштування). Натисніть "CH-" для підтвердження вибору.
3. Оберіть параметр **GAME** (Гра).
4. Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору бажаного рівня гри. Всього пропонується 20 рівнів. Натисніть **MENU** для старту гри.
5. Натискайте "CH+" і "CH-" для того, щоб перемістити ящик вгору/вниз; "VOL+" і "VOL-" - для переміщення ящика вліво/вправо.
6. Натисніть **MENU** для початку гри знову.

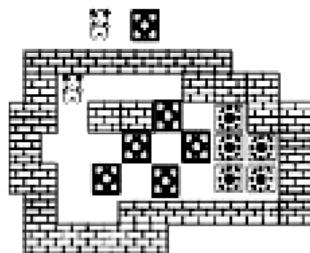


Заміна каналів

1. Заміна каналів
1. Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
2. Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **SETUP** (Налаштування). Натисніть "CH-" для підтвердження вибору.
3. Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра **EXC** (Заміна).
4. Натискайте кнопки від **0** до **9** або **--** для вибору номера каналу, який Ви хотіли б замінити (Наприклад, поміняйте місцями канал 004 і 008).
5. Повторіть вищезгадані дії для встановлення програм в потрібному порядку.

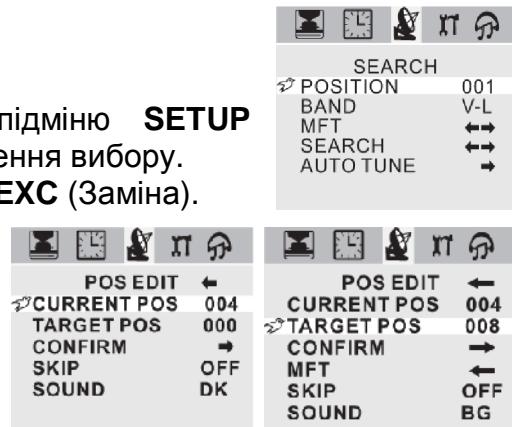

Мова повідомлень меню

1. Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
2. Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **FUNCTION** (Додаткові налаштування). Натисніть "CH-" для підтвердження вибору.
3. Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра **LANGUAGE** (Мова).
4. Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору мови екранних повідомлень.

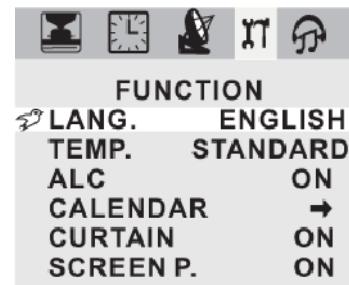

Функція "улюблені програми"

За допомогою кнопок **"FAV"** і **"FAVSCAN"** Ви можете встановити від 1 до 8 програм як "улюблені" (при виборі програми натисніть кнопку **"FAV"**). При тривалому утриманні кнопки **"FAV"** усі програми будуть видалені. Використовуйте кнопку **"FAVSCAN"** для перемикання між "улюбленими" програмами.

Таймер Сну

За допомогою кнопки **SLEEP**, розташованої на пульті ДК, Ви можете налаштовувати таймер сну (проміжок часу, по закінченні якого телевізор перемкнеться з робочого стану у режим "очікування"). Проміжок часу змінюється натисканням цієї кнопки і складає від 10 хв до 2-х годин.

► 120 ► 110 ► 100.....20 ► 10 ► OFF

Автоматичне вимкнення

Якщо ТВ сигнал відсутній і активована функція "В.В" (Синій фон), телевізор на 1 хвилину перейде в режим "Screen Saver". Через 15 хвилин телевізор автоматично перейде в режим "очікування".

Налаштування ЗОБРАЖЕННЯ

Режими зображення

Для вибору одного з режимів зображення натисніть кнопку "P.P" на ПДК.

PERSONAL → STANDARD → MILD → VIVID → DYNAMIC
↑

Підменю ЗОБРАЖЕННЯ

В підменю ЗОБРАЖЕННЯ Ви можете встановити за Вашим смаком наступні параметри зображення:

PICTURE	
BRIGHT	50
CONTRAST	50
COLOR	50
SHARP	50
NOISE REDU.	OFF

- контрастність (пункт **CONTRAST**);
- яркість (пункт **BRIGHT**);
- кольоровість (пункт **COLOR**);
- різкість (пункт **SHARP**);
- увімкнути / вимкнути синій фон (при відсутності ТВ сигналу) (пункт **NOISE REDU.**);


1. Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
2. Натискайте "**CH+**" і "**CH-**" для вибору потрібного параметра (КОНТРАСТ, ЯСКРАВІСТЬ, КОЛІРНІСТЬ, РІЗКІСТЬ, СИНІЙ ФОН).
3. Натискайте "**VOL+**" або "**VOL-**" для налаштування обраного параметра.
4. Натисніть **MENU** для виходу з меню.

Синій фон

PICTURE	
BRIGHT	50
CONTRAST	50
COLOR	50
SHARP	50
NOISE REDU.	ON

У разі відсутності телевізійного сигналу на екрані з'явиться синій фон. Для налаштування цього параметру виконайте наступні дії:

1. Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
2. Натискайте "**CH+**" і "**CH-**" для вибору параметре **NOISE REDU.** (Синій фон).
3. Натискайте "**VOL+**" або "**VOL-**" для налаштування обраного параметре.



Налаштування ЗВУКУ

Режими звуку

SOUND	
VOLUME	32

Для вибору одного з режимів звуку натисніть кнопку "A-AUDIO" на ПДК.

Підменю SOUND (ЗВУК)

- Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
- Натискайте "**VOL+**" і "**VOL-**" для вибору підміню **SOUND** (Звук). Натисніть "**CH-**" для підтвердження вибору.
- Натискайте "**VOL+**" або "**VOL-**" для налаштування рівня гучності звучання.

Приглушення звуку

За допомогою кнопки **приглушення звуку** (кнопка ) , розташованої на пульті ДК, Ви можете повністю приглушити звук. При цьому:

- для повного приглушення звуку натисніть один раз кнопку;
- для відновлення нормального рівня звуку натисніть ще раз кнопку або натискайте "**VOL+**" / "**VOL-**".

Регулювання рівня гучності

За допомогою кнопок **зменшення/підвищення рівня гучності**, розташованих на пульті ДК, Ви можете змінювати рівень гучності. При цьому:

- для збільшення рівня гучності натисніть кнопку "**VOL+**";
- для зменшення рівня гучності натисніть кнопку "**VOL-**".

Налаштування системи звучання

За допомогою кнопки **вибору системи колірності і звучання** (кнопка **SYS**), розташованої на пульті ДК, Ви можете здійснити вибір системи звукового супроводу.

Налаштування ТАЙМЕРУ

В підменю ТАЙМЕР Ви можете встановити за Вашим бажанням наступні параметри:

- **годинник** (тобто поточний час) (пункт **CLOCK**);
- **час вмикання** (тобто час, коли телевізор перемкнеться зі стану "очікування" у робочий режим) (пункт **ON TIMER**). При цьому в пункті **КАНАЛ** можливо встановити ту програму, на яку Ви бажаєте, щоб телевізор перемкнувся зі стану "очікування" у робочий режим;
- **час вимкнення** (тобто час, коли телевізор перемикається з робочого режиму у стан "очікування") (пункт **OFF TIMER**).

	TIMER
CLOCK	0:24
OFF TIMER	0:00
ON TIMER	0:00
POSITION	0


OFF TIMER (Таймер вимкнення)

- Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
- Натискайте "**VOL+**" і "**VOL-**" для вибору підміню **TIMER** (Таймер). Натисніть "**CH-**" для підтвердження вибору.
- Натискайте "**CH+**" і "**CH-**" для вибору параметру "**OFF TIMER**". Натискайте "**VOL+**" і "**VOL-**" для налаштування цього параметру:
→ OFF → ONCE → EVERY
- Натискайте "**CH+**" і "**CH-**" для вибору параметру "**OFF TIMER**". Натискайте "**VOL+**" і "**VOL-**" для налаштування часу вимкнення ТВ.
- Натискайте "**CH+**" і "**CH-**" для вибору параметре "**CLOCK**" для налаштування поточного часу.
- Після закінчення вказаного часу телевізор перейде в режим "очікування".

	TIMER
CLOCK	0:24
OFF TIMER	0:00
ON TIMER	0:00
POSITION	0

ON TIMER (Таймер увімкнення). Функція PROGRAM BOOKING


- Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
- Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **TIMER** (Таймер). Натисніть "CH-" для підтвердження вибору.
- Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметре "ON TIMER".
Натискайте "CH+" і "CH-" для OFF → ONCE → EVERY
налаштування цього параметру:
- Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра "ON TIMER".
Натискайте "VOL+" і "VOL-" для налаштування часу увімкнення ТВ.
- Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра "POS".
- Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору номера каналу.
- Знову натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметру "CLOCK" і налаштуйте час.
- По завершенні вказаного часу телевізор увімкне обраний канал.

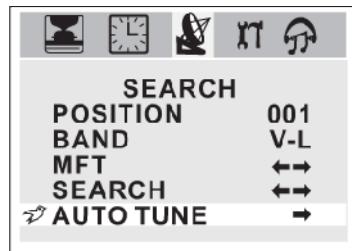

Налаштування каналів


Автопошук каналів

- Натисніть **MENU** для входу в основне меню
- Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **SEARCH** (Налаштування каналів). Натисніть "CH-" для підтвердження вибору.
- Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра **AUTO TUNE** (Автоматичне налаштування).
- Натисніть "VOL+" для запуску автоматичного налаштування каналів. Система почне запам'ятовування усіх доступних каналів. Для зупинки автоматичного пошуку натисніть "VOL-".

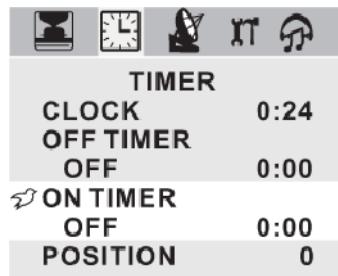


Ручний пошук каналів

- Натисніть **MENU** для входу в основне меню.
- Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **SEARCH** (Налаштування каналів). Натисніть "CH-" для підтвердження вибору.
- Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра **POSITION** (Канал).
- Натискайте "VOL+" або "VOL-" для вибору номера каналу.
- Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра **SEARCH** (Ручний пошук).
- Для увімкнення пошуку натисніть кнопку "VOL-" або "VOL+" (пошук відбудеться вниз або вгору по діапазону відповідно). При цьому при знаходженні найближчої програми пошук припиниться.
- Натисніть **MENU**. Канал буде збережений в пам'яті.
Для пошуку і збереження наступних каналів повторіть вищезгадані дії з 1-7.

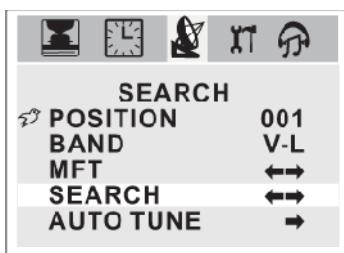


Вибір діапазону

- Натискайте **MENU** для входу в основне меню.
- Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **SEARCH** (Налаштування каналів). Натисніть "CH-" для підтвердження вибору.
- Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметра **BAND** (Діапазон).
- Натискайте "VOL+" або "VOL-" для VHF L → VHF H → UHF → вибору необхідного діапазону:
- Пошук каналів почнеться з початку поточного діапазону, щоб не пропустити жоден канал через зміни діапазону.

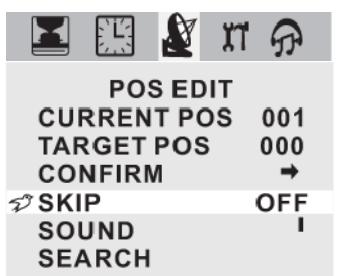


Точне підлаштування каналу

1. Натискайте **MENU** для входу в основне меню.
2. Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **SEARCH** (Налаштування).
3. Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметру **MFT** (Точне підлаштування).
4. Зробіть точне підлаштування каналу за допомогою кнопок "VOL+" і "VOL-".

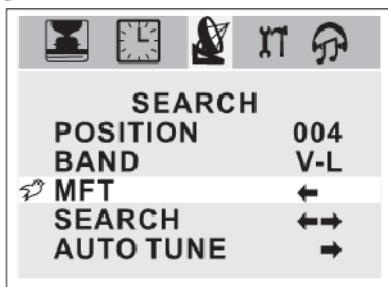

Пропуск

1. Виберіть номер каналу за допомогою цифрових кнопок або кнопок "CH+" і "CH-".
2. Натискайте **MENU** для входу в основне меню.
3. Натискайте "VOL+" і "VOL-" для вибору підмінню **SEARCH** (Налаштування).
4. Натискайте "CH+" і "CH-" для вибору параметру **SKIP** (Пропуск).
5. Натискайте "VOL+" або "VOL-" для увімкнення або вимкнення цієї функції.
6. Якщо для обраного каналу активована функція Пропуск, то при перемиканні каналів цей канал відображатись не буде.

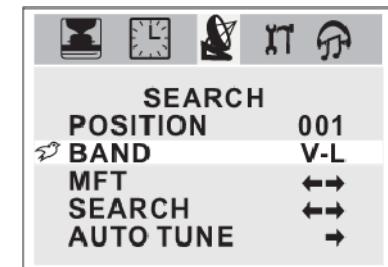

Замок

Натисніть кнопку **LOCK** на ПДК для активації функції "ЗАМОК". На екрані в лівому нижньому куті з'явиться значок . Доступ до керування телевізором буде заблокований. Для розблокування доступу знову натисніть кнопку **LOCK** на ПДК.

Підключення зовнішніх приладів

Заходи обережності

- Перед підключенням ретельно перевірте усі штекери кабелів і дротів на відповідність наявним входам в телевізорі і їх типу.
- Втрата будь-яких сполучних кабелів і дротів може привести до неякісного малюнку зображення або проблем з кольором. Переконайтесь, що усі дроти й кабелі надійно й безпечно всунуті у відповідні входи.
- З виникаючими питаннями звертайтесь до цієї інструкції. Не намагайтесь розібратись самостійно.
- При підключення телевізора та інших пристройів до нього робіть це, не вмикаючи живлення, щоб уникнути різних травм.

Підключення через AV вхід

Під'єднайте кабель AV одним кінцем до AV виходу на зовнішньому пристрої, а іншим - до AV входу на телевізорі. Натисніть кнопку **TV/AV** для вибору вхідного сигналу ("VIDEO1","VIDEO2").

Підключення через S-ВІДЕО вхід

Під'єднайте кабель S-ВІДЕО одним кінцем до S-ВІДЕО виходу на зовнішньому пристрої, а іншим - до S-ВІДЕО виходу на телевізорі. Натисніть кнопку **TV/AV** для вибору вхідного сигналу "VIDEO1".

Примітка:


1. AV вхід і AV2 вхід не можуть бути використані одночасно.
2. Якщо відсутня кнопка **TV/AV**, для перемикання між режимами натисніть одночасно кнопку "**VOL-**" і **MENU**.

Підключення ЧЕРЕЗ YCbCr вхід (не для усіх моделей)

Під'єднайте кабель одним кінцем до лівого і правого аудіо виходів на DVD, а іншим кінцем до лівого і правого аудіо виходів на телевізорі. Під'єднайте YCbCr кабель одним кінцем до DVD, а іншим - до телевізора.

У випадку несправностей

Перш ніж звернутися за техобслуговуванням, визначте ознаки несправностей та зробіть деякі перевірки як показано нижче.

Ознаки несправностей		Перевірки
Зображення	Звук	
Немає зображення і немає звуку		
	 Немає зображення	<p>Будь ласка, перевірте:</p> <ul style="list-style-type: none">Чи підключений штепсель до розетки змінного струму?Чи не вимкнена кнопка "Живлення"?Чи надійно підключена антена?Чи ретельно вставлені штекер антенного кабеля у гніздо телевізора?Чи не ушкоджений антенный кабель та чи правильного типу використовується штекер антенного кабеля?Чи правильно Ви натиснули кнопку на пульті ДК? (Може треба спробувати ще раз)Чи правильно встановлені рівні контрастності, яскравості, гучності (при цьому рекомендується перевірити шляхом натискання на кнопку "Живлення" або на пульті ДК)
Неякісне зображення або/та неякісний звук		
	 Нормальний звук	
	 Нормальний або слабкий звук	
	 Нормальний звук	
	 Звук з шумами	
	 Звук з шумами	
	 Нормальний звук	
	 Звук з шумами	

		<p>Будь ласка, перевірте: Чи не натиснули Ви кнопку виключення звуку (MUTE)?</p>
Проблеми з пультом ДК		
Телевізор більше не виконує команди пульта ДК		<p>Будь ласка, перевірте:</p> <ul style="list-style-type: none">- Чи не розрядилися батарейки пульта ДК?- Чи правильно вставлені батарейки у пульт ДК (перевірте дотримання полярності установлених батарейок)?- Чи не пошкодили Ви випадково пульт ДК? <p>Ви можете користуватись органами управління самого телевізора, які розташовані на передній панелі.</p>

Якщо Ви сумніваєтесь, рекомендується викликати майстра з обслуговування. Ні в якому разі не намагайтесь самостійно ремонтувати або знімати задню кришку телевізора, це може привести до ураження електричним струмом та ін.

Перераховані нижче явища вважаються нормальними і не являються результатом несправностей телевізора:

- При торканні до екрану телевізора, можливо, Ви відчуєте удар слабким електричним струмом. Як вже відмічалося вище, це екранна статична електрика - результат накопичення статичної електрики на поверхні кінескопа. Така статична електрика через малу свою величину безпечна.
- При різкій зміні температури телевізор може видавати потріскуючий звук. У випадку, якщо зображення та звук у нормі, це не являється несправністю.
- При появі на екрані нерухомого яскравого зображення (наприклад, білого плаття) воно може бути пофарбованим. Це проблема усіх кінескопів, і коли яскраве зображення зникає, пофарбування теж зникає.

Технічні характеристики

VOLTAGE	See the ration label
MEASUREMENT/WEIGHT	See the carton box
CRT	14" --37cm 21" -- 54cm 25" --59cm 29" --68cm 34" --80cm
RECEIVING SYSTEM	RF:PAL NTSC AV:PAL NTSC3.58/4.43
AUDIO OUTPUT	5W+5W
INTERMEDIATE FREQUENCY	Picture IF 38 MHz
REMOTE CONTROL RANGE	≥8m

Примітка:

Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

Рекомендації

Маємо надію, що Ви задоволені телевізором ORION. Для отримання повної системи і максимального задоволення рекомендуємо також звернути Вашу увагу на DVD ORION та домашні кінотеатри ORION, які не тільки відрізняються стильним дизайном, а і забезпечать **найкращу** якість зображення та звуку.

АУДІО-ВІДЕО ЦЕНТР ORION

(русифіковане меню; підтримка всіх основних форматів включаючи MPEG4/DivX; потужний звуковий вихід 2x15 Wm; картридер та USB; розширенна система виходів; радіо тюнер та багато іншого – детальну інформацію див. за адресою <http://www.orion.ua/>)



Бажаємо Вам тільки ПРАВИЛЬНОГО вибору!