

ORION®

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
НАСТІННОГО ТЕЛЕФОНУ**

(КОРПУС ВИГОТОВЛЕНІЙ З ДЕРЕВИННИ ЦІННИХ ПОРІД)

**ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: OC-19FR09TB, OC-19FR08W, OC-19FR9W, OC-19FR09A, OC-19FR2W,
OC-19FR3W, OC-19FR06B, OC-19FR14B**



**Шановні покупці!
Ми дуже вдячні Вам за купівлю
настінного телефону ORION!**

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати естетичне задоволення від дизайну та зручності у використанні цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка містить опис та пояснення усіх функцій.

ЗМІСТ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
КРІПЛЕННЯ.....	4
ЕКСПЛУАТАЦІЯ.....	5
Регулювання перемикача дзвінка RINGER On/Off.....	5
Використання кнопки REDIAL (повторний набір номера).....	5
Використання кнопки FLASH (кнопка скиду).....	5
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД.....	6
ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОБОТИ	7

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чудове поєднання сучасних функціональних можливостей з ностальгічним ретро стилем
- Вишуканий кнопковий диск для набору номерів абонента
- Настінне кріплення телефону
- Телефонна трубка в старовинному "кантрі" стилі
- Декоративний мідний дзвінок в стилі «кантрі»
- Кнопка повторного набору REDIAL
- Перемикач дзвінка RINGER
- Зручне місце для записів нотаток, підставка для ручки/олівця


КРІПЛЕННЯ

Настінний телефон кріпиться на стіну за допомогою набору для кріплення, який додається до комплекту. По можливості встановіть телефон поблизу стінового телефонного гнізда (розетки). У випадку якщо стінового гнізда немає, то необхідно його встановити.


Дотримуйтесь нижче вказаних інструкцій з виготовлення шаблону для розмітки стіни в потрібному установочному місці:

1. Покладіть телефон нижньою частиною на великий лист паперу. Не рухаючи апарат, накресліть місце кожного з двох установочних отворів на папері (див. мал. 1).
2. Акуратно перенесіть паперовий шаблон на стіну, де Ви хочете прикріпити телефон. Важливо: впевніться, що креслення верхніх установочних отворів знаходяться на одному рівні (див. мал. 3).
3. Настінний телефон може бути прикріпленим безпосередньо над стіновим модульним гніздом. У цьому випадку використовується модульний телефонний шнур (див. мал. 2). Вставте телефонний провід в заглиблення, яке знаходитьсь ззаду телефона. Таким чином, вилка знаходитьсь на одному рівні з поверхнею.
4. Вставте необхідний телефонний провід в гніздо ззаду телефона. Потім встановіть телефон на місце.

Малюнок 1

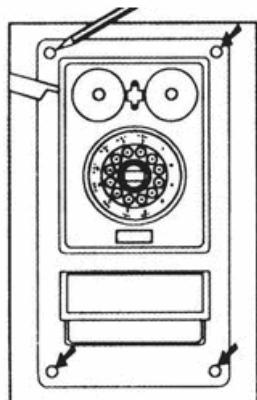

Малюнок 2

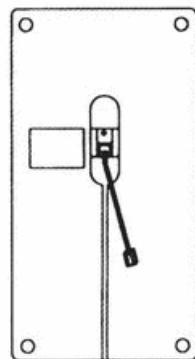

Малюнок 3



Перевірте рівень
розміщення позначок
перед тим, як будете
робити отвори у стіні

Просвердліть
отвори для
кожної нижньої
позначки


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Регулювання перемикача дзвінка RINGER On/Off

Дзвінок на Вашому телефоні можна ввімкнути або вимкнути.

1. Перемикач дзвінка Ringer знаходитьться на нижній частині Вашого телефону (див. мал. 4).
2. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення On для нормальної експлуатації.
3. Встановіть перемикач дзвінка Ringer в положення Off, щоб вимкнути звук дзвінка.

Малюнок 4

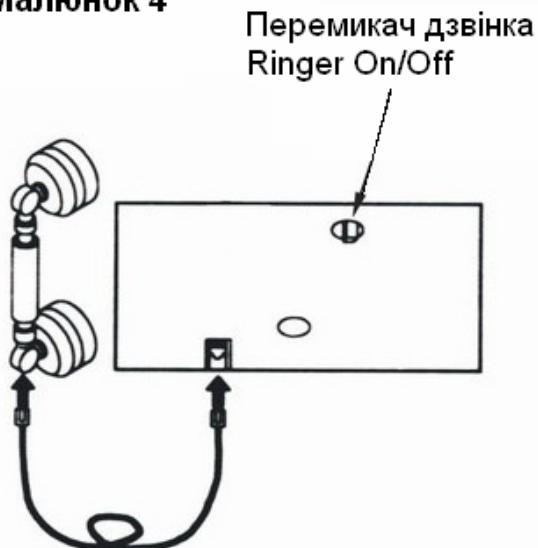

Використання кнопки REDIAL (повторний набір номера)

Щоб зробити повторний набір останнього набраного номера, зніміть трубку і чекайте зумер (гудок в трубці). Натисніть кнопку Redial, яка знаходиться на клавіатурі, після того, як почуєте зумер у телефонній трубці (див. мал. 5).

Використання кнопки FLASH (кнопка скиду)

Для Вашої зручності Ви можете отримати новий зумер (гудок в трубці), щоб зробити новий дзвінок, не вішаючи телефонну трубку на апарат.

1. Коли Ви завершили розмову і хочете зробити новий дзвінок, просто натисніть кнопку Flash, яка знаходиться у центрі клавіатури (см. рис. 5).
2. Зачекайте, після того як почуєте зумер, можете набрати номер абонента.

Кнопка Flash може бути використана для доступу до спеціальної функції телефонної компанії – “очікування дзвінка”, якщо Ви підписані на цю послугу.

1. Натисніть кнопку Flash, щоб поставити існуючий дзвінок в режим очікування, і відповісти на новий дзвінок.
2. Коли завершите розмову, натисніть кнопку Flash, щоб повернутися до попередньої розмови.

Малюнок 5



ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

Настінний телефон потребує періодичного витирання пилу і полірування. Протирайте телефон сухою тканиною, змоченою в лимонній олії. Іншою сухою тканиною відполіруйте частини телефону, які зроблені з деревини.

1. Не встановлюйте телефон поблизу нагріваючих приладів, так як висока температура може зменшити термін дії компонентів і викривити або розплавити пластмасові частини телефону.
2. Необхідно, щоб телефон знаходився подалі від пилу і вологи. Якщо він промокне, негайно витріть його насухо. Рідини можуть містити мінерали, які можуть роз'їдати електронні схеми.
3. Користуйтесь телефоном м'яко і обережно. Ігнорування цього може привести до серйозних пошкоджень схеми, або до порушень у роботі телефону.
4. Не використовуйте будь-які види хімичних речовин або абразивний порошок для чищення корпусу. Користуйтесь лише м'якими миючими засобами з м'якою вологою тканиною для догляду за телефоном.
5. В телефоні є вбудовані захисні схеми від різких перепадів напруги, які відповідають чи перевершують вимоги FCC. Але у випадку удару блискавки по чи біля телефонної лінії, це може бути причиною серйозного пошкодження.
6. Якщо телефон встановлений в районі частих або сильних електричних гроз, то рекомендується вимкнути телефон під час таких гроз.

ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОБОТИ

Проблема	Причина та спосіб усунення
Немає гудка	Провід телефонної лінії не з'єднаний належним чином з гніздом лінії або з апаратом Перевірте телефон, використовуючи різні телефонні роз'єми/гнізда. Якщо апарат працює, то перше гніздо/ роз'єм можливо був несправним
Є гудок, але неможливо подзвонити	Перевірте, чи в правильній позиції знаходиться перемикач режиму набору Pulse/Tone (чи відповідає Вашому типу телефонної станції).
Телефон не дзвонить	Перемикач дзвінка знаходить в положенні OFF (виключено). Встановіть його в положення ON (включено).