


# ORION®

## телефон стандарту DECT модель OD-21 Tango (B)

### Інструкція з експлуатації

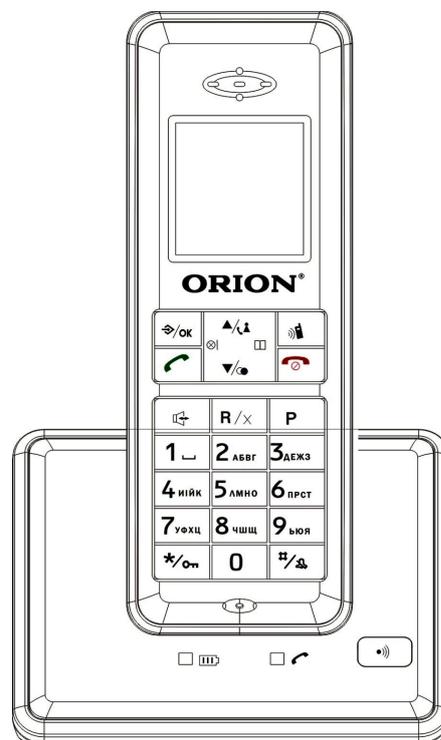

\*Дякуємо за придбання телефону ORION. Радимо уважно прочитати дану інструкцію перед експлуатацією та зберегти її для подальшого користування.

## Зміст

---

<b>Загальні характеристики</b>	3
<b>Попередження</b>	3
<b>Комплектація</b>	3
<b>Функціональне меню</b>	4
Трубка	4
База	4
<b>Інсталяція</b>	5
База	5
Трубка	5
<b>Система меню</b>	6
<b>Налаштування</b>	7
Режим налаштувань трубки	7
Реєстрація і зняття з реєстрації	7
Журнал вхідних дзвінків/Зворотній дзвінок/Запис/Видалення	8
Видалення голосових повідомлень	9
Журнал вихідних дзвінків/Повторний набір/Запис/Видалення	9
Налаштування режиму набору	10
Автовідповідь	10
Налаштування часового інтервалу доступу	10
Назва трубки	10
Мова	11
ПІН код	11
Налаштування дати та часу	11
Налаштування контрасту РК дисплея	11
Вибір бази	12
Відновлення заводських налаштувань	12
Будильник	12
Аудіоналаштування	13
Телефонна книга	13
Статус телефонної книги	14
Видалення трубки	14
Заборона дзвінка	15
Налаштування сигналу дзвінка	15
Налаштування звукових сигналів клавіатури, низького заряду батареї, сигналу зони	16
<b>Як зробити дзвінок і відповісти на дзвінок</b>	17
Як набрати номер	17
Як відповісти на дзвінок	17
<b>Виклик/«Вокі-токі»/Переадресація дзвінка</b>	17
Виклик трубки з бази	17
Налаштування «Вокі-Токі»	17
Переадресація дзвінка	18
<b>Інші функції</b>	18
Відображення часу дзвінка	18
Попередній набір номера	18
Налаштування рівня гучності дзвінка	18
Повторний набір номера	18
Пауза	18
Функція скидання	18
Функція «Не турбувати»	18
Функція блокування/розблокування клавіатури	19
Ввімкнення/Вимкнення живлення трубки	19
Інтерком	19
LED індикатор лінії зв'язку/заряду батареї	19
Кнопка пошуку на базі	19
<b>Зберігання</b>	20
<b>Пошук пошкоджень</b>	21

## Загальні характеристики

---

- ◆ 1.8 ГГц DECT ТЕЛЕФОН
- ◆ GAP СУМІСТНІСТЬ
- ◆ СПІКЕРФОН
- ◆ РК ДИСПЛЕЙ ТА КЛАВІАТУРА З ПІДСВІТКОЮ, 8 РІВНІВ РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРАСТНОСТІ ДИСПЛЕЯ
- ◆ ВІДОБРАЖЕННЯ ОЧІКУВАННЯ ДЗВІНКА
- ◆ ВІМНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ТРУБКИ
- ◆ 5 ЗВЧАЙНИХ ТОНІВ ДЗВІНКА І 5 ПОЛФОНІЧНИХ МЕЛОДІЙ, ВИМКНЕННЯ ДЗВІНКА НА ТРУБЦІ
- ◆ 40 ЗАПИСІВ ПРОПУЩЕНИХ ДЗВІНКІВ (НОМЕР І НАЗВА)
- ◆ 10 ЗАПИСІВ ВИХІДНИХ ДЗВІНКІВ
- ◆ 50 ЗАПИСІВ ТЕЛЕФОНОЇ КНИГИ (12 БУКВ НАЗВИ, 20 ЦИФР НОМЕРА)
- ◆ ПОДВІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ CALLER ID FSK/DTMF
- ◆ 5 РІВНІВ РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ
- ◆ ВИКЛИК (ПОШУК), ІНТЕРКОМ, ТРЬОХСТОРОННІЙ КОНФЕРЕНЦІВ'ЯЗОК
- ◆ АВТОВІДПОВІДЬ
- ◆ БЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ, ФУНКЦІЯ «НЕ ТУРБУВАТИ»
- ◆ ІНДИКАТОР НИЗЬКОГО ЗАРЯДУ БАТАРЕЙ
- ◆ ФУНКЦІЯ СКИДАННЯ
- ◆ БУДИЛЬНИК, ФУНКЦІЯ “SNOOZE”
- ◆ ВІДОБРАЖЕННЯ ЧАСУ НА РК ДИСПЛЕЇ
- ◆ РЕЄСТРАЦІЯ 5 ТРУБОК ЗА ОДНІЄЮ БАЗОЮ, 4 БАЗ ЗА ОДНІЄЮ ТРУБКОЮ
- ◆ БАГАТОМОВНЕ МЕНЮ (16 МОВ)

## Попередження

---

### Акумуляторна батарея

Рекомендується замінити старі батареї новими батареями відомих брендів. Не використовуйте батареї невідомих виробників.

### Силовий адаптер

Старайтеся не розміщати легкозаймисті речовини поблизу електророзетки щонайменше на відстані 10см. Ніколи не намагайтесь працювати з оголеним шнуром живлення або розгалуженою електророзеткою, для того щоб інстальювати телефон. Це може призвести до електричного шоку.

### Аварійна ситуація

Якщо у повітрі присутній запах паленого або силовий адаптер перегрівся, негайно від'єднайте адаптер від електророзетки і/або зніміть акумуляторні батареї. За умови ненормального використання може виникнути пожежа. Зверніться до сервісного центру у разі неправильної експлуатації приладу.

### Утилізація



Не викидайте Ваше старе обладнання, в тому числі і акумуляторні батареї, в контейнери для сміття загального користування.

Довідайтесь про окрему систему збору відходів електричної та електронної продукції, яка позначена цим символом, і діє в Вашій місцевості.

## Комплектація

---

База – 1шт

Трубка – 1шт

Акумуляторна батарея (1,2В~400мА/год) – 2шт

Силовий адаптер (DC 6В/200мА) -1шт

Телефонний шнур (RJ11)– 1шт

Інструкція з експлуатації – 1шт


Гарантійний талон – 1шт

## Функціональне меню

### ТРУБКА




### БАЗА

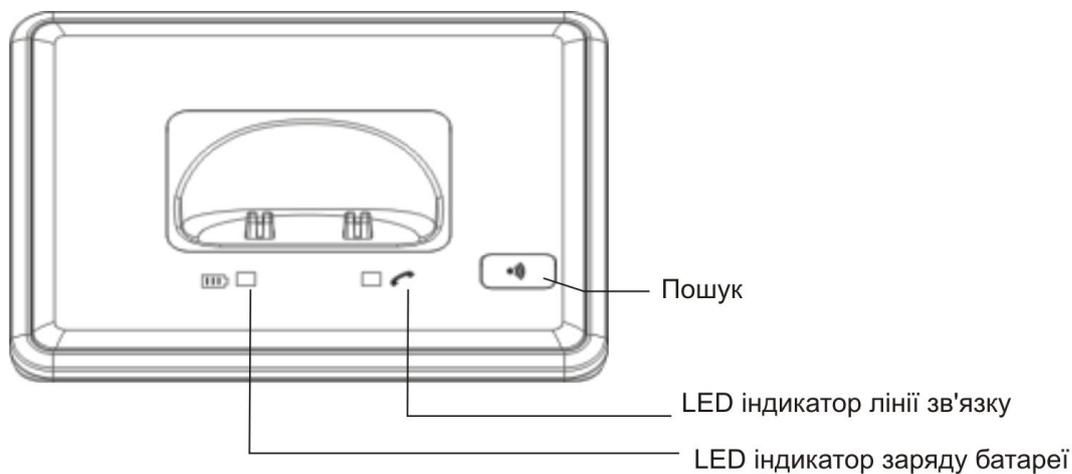

## Інсталяція

---


### БАЗА

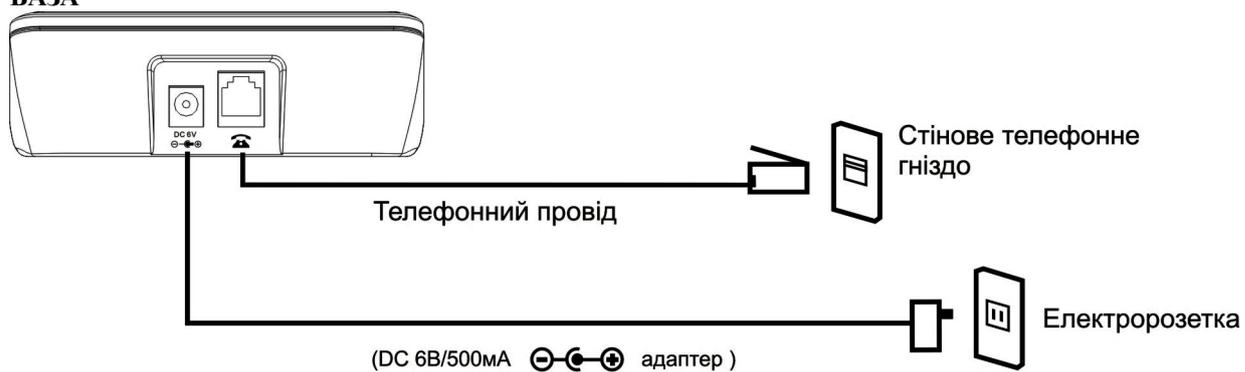

\* Телефонний провід, стінове телефонне гніздо, адаптер, електророзетка.


\* Не рекомендується інстальовувати понад три телефони, що може погіршити якість розмови.

### ТРУБКА

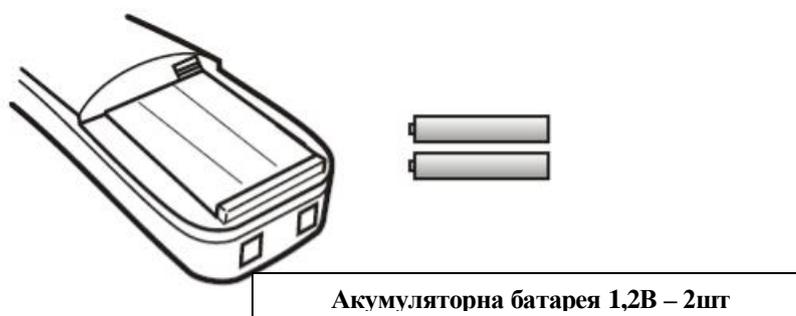

\* Рекомендується зарядити батареї протягом 10годин при першому використанні, щоб прилад працював добре.

## Система меню

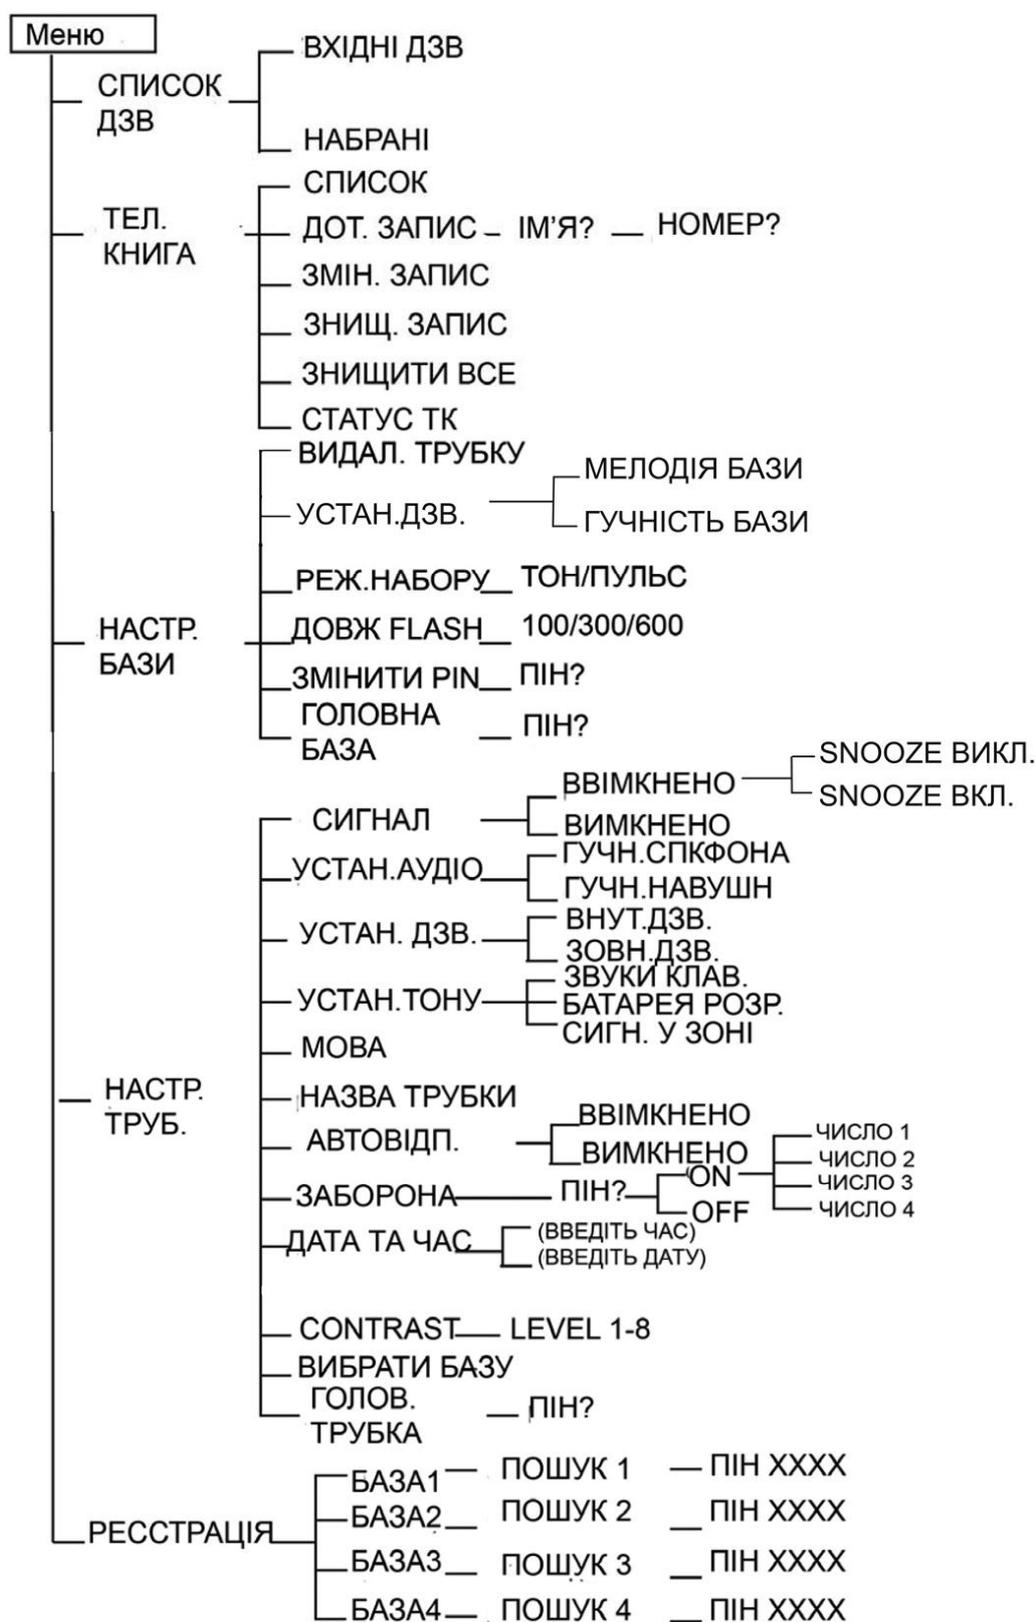

## Налаштування

### РЕЖИМ НАЛАШТУВАНЬ ТРУБКИ

1. В режимі очікування, натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань.
2. За допомогою кнопок  /  /  /  прокручіть пункти налаштувань вгору вниз відповідно.
3. Натисніть , щоб увійти в вибраний пункт налаштувань
4. Натисніть кнопку **<R/X>**, щоб повернутися до попереднього головного меню налаштувань.
5. Натисніть , щоб вийти.

### РЕЄСТРАЦІЯ І ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ

Примітка: реєстрація на даному телефоні вже встановлена, як заводське налаштування. Іконка антени  з'явиться в верхньому лівому кутку під час з'єднання з телефонною лінією. Якщо іконка антени не відображається або ж блимає, це значить, що реєстрація зникла. Необхідно повторно зареєструватися.

#### А: реєстрація

» в режимі очікування, натисніть і утримуйте кнопку  на базі телефону безперервно 5с, поки замигає LED індикатор заряду батареї.

Виконайте ті ж самі дії на трубці.

» В режимі очікування, натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.

» За допомогою кнопок  /  /  /  виберіть РЕЄСТРАЦІЯ.

» Натисніть  для підтвердження.

» За допомогою кнопок  /  /  /  виберіть необхідну базу реєстрації, позначену БАЗА 1-4.

» Натисніть кнопку  для активації пошуку на трубці. На дисплеї трубки відобразиться «ПОШУК».

На успішну реєстрацію необхідно декілька секунд, поки на дисплеї не відобразиться ПН?. Якщо реєстрація не вдалась, повторіть усі вказані дії ще раз.

Потім введіть пін код реєстрації, наприклад, ПН 0000 (для редагування натискайте кнопку **<R/X>**).

» Натисніть  для підтвердження. Як тільки реєстрація пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді ду», на дисплеї відобразиться «ТРУБ1 03-53»

» Якщо реєстрація не вдалась, ви почуєте звуковий сигнал «бі бі», на дисплеї відобразиться блимаюче повідомлення «АВТО 1». Через 2 секунди прилад автоматично повернеться в режим очікування. Повторіть реєстрацію ще раз.

» Щоб зареєструвати за базою додаткові трубки (якщо дана функція доступна), повторіть вище вказані дії (за однією базою можна зареєструвати до 5 трубок максимум). Як тільки реєстрація пройшла успішно, на дисплеї відобразиться «ТРУБ2», «ТРУБ3» відповідно.

#### **В: зняття з реєстрації (база і трубка)**

Примітка: не рекомендується розривати реєстрацію, за винятком постійного роз'єднання зв'язку між трубкою і базою.

#### Трубка. Відміна реєстрації.

(Лише у випадку декількох трубок)

» В режимі очікування, натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.

» За допомогою кнопок  /  /  /  виберіть НАСТР. БАЗИ.

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ВИДАЛ. ТРУБКУ.

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ПН?. Введіть пін код реєстрації, наприклад, 0000 (примітка: для цього телефону пін 0000 – це заводський пін код).

» Натисніть кнопку  для входу в режим налаштувань зняття з реєстрації для трубки. За допомогою кнопок  /  /  /  виберіть трубку, яку ви хочете зняти з реєстрації.

» Натисніть кнопку  для підтвердження. У випадку успішного проведення операції, ви почуєте звуковий сигнал «ді-ду». Якщо операція не вдалась, ви почуєте звуковий сигнал «бі-бі». (Примітка: оригінальна трубка ТРУБ1 не може бути знята з реєстрації).

» Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

## **База. Відміна реєстрації.**

» В режимі очікування, натисніть і утримуйте кнопку  безперервно 5с, поки не замигає LED індикатор заряду батареї. Швидко періодично натисніть кнопку  7 раз, LED індикатор заряду батареї почне швидко блимати, поки індикатор не відключиться. Зняття бази з реєстрації пройшло успішно. (Примітка: операція пройде успішно, якщо ви будете швидко натискати на кнопку).

## **ЖУРНАЛ ВХІДНИХ ДЗВІНКІВ / ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК / ЗАПИС / ВИДАЛЕННЯ**

### **1: Журнал вхідних дзвінків**

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ВХІДНІ ДЗВ.
- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться номер останнього вхідного дзвінка.
- » За допомогою кнопок  ви зможете переглянути записи останніх 40 вхідних дзвінків.

Якщо у верхньому правому кутку відобразився значок , це означає, що довжина номеру телефона більша 12 цифр

- » Натисніть «0» для перегляду інших цифр.
- » Ще раз натисніть «0», відобразиться дата і час дзвінка у форматі 20/03 12:30.

Примітка: на РК дисплеї буде відображатися лише назва, якщо номер з назвою попередньо записані в пам'яті телефона. Номер можна переглянути, лише натиснувши на «0».

### **2: Зворотній дзвінок**

» Натисніть кнопку  або , щоб безпосередньо набрати номер під час перегляду номера/назви, що відображається на дисплеї.

### **3: Запис дзвінків. Налаштування VIP рінгтону для вхідних дзвінків.**

Під час перегляду номера, який ви бажаєте записати до пам'яті телефона

- » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
  - » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ІМ'Я?
  - » Введіть назву (якщо можливо). Натисніть кнопку  для підтвердження. Відобразиться номер, який переглядали.
  - » За допомогою кнопок  ви можете рухати курсором. За допомогою кнопки  ви можете редагувати номер, якщо це необхідно.
  - » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 10.
  - » За допомогою кнопок  ви можете вибрати особисту мелодію – це VIP рінгтон.
  - » Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим журналу дзвінків. Тепер ви можете зберегти інший номер вхідного дзвінка.
  - » Натисніть кнопку , щоб безпосередньо повернутися в режим очікування.
- Примітка: VIP рінгтон не буде доступним, якщо під однією назвою будуть збережені різні номери.

### **4. Видалення запису з журналу вхідних дзвінків**

Після перегляду номера

- » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДОДАТИ ДО ТК
- » За допомогою кнопок  виберіть необхідну опцію 1. ЗНИЩИТИ 2. ЗНИЩИТИ ВСЕ 3. ДОДАТИ ДО ТК
- » Щоб видалити один номер, виберіть ЗНИЩИТИ і натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ? Натисніть кнопку  для підтвердження видалення одного номера.
- » Щоб видалити всі номери, виберіть ЗНИЩИТИ ВСЕ і натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ? Натисніть кнопку  для підтвердження видалення всіх номерів.
- » Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

## ВИДАЛЕННЯ ГОЛОСОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

Якщо на трубці є голосові повідомлення, але ви не бажаєте їх прослуховувати, або ж іконка голосового повідомлення не може зникати весь час, ви можете лише натиснути кнопку  /  , щоб увійти в режим журналу вхідних дзвінків, і потім натиснути і утримувати протягом 3 секунд кнопку **<R/X>** . Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».

## ЖУРНАЛ ВИХІДНИХ ДЗВІНКІВ / ПОВТОРНИЙ НАБІР / ЗАПИС / ВИДАЛЕННЯ

### 1. Журнал вихідних дзвінків

- » Натисніть кнопку  / **OK** в режимі очікування, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- » Натисніть кнопку  / **OK** , на дисплеї відобразиться ВХІДНІ ДЗВ. За допомогою кнопок  /  /  /  виберіть НАБРАНІ.
- » Натисніть кнопку  / **OK** , на дисплеї відобразиться номер останнього вихідного дзвінка.

Якщо у верхньому правому кутку відобразився значок  , це означає, що довжина номеру телефона більша 12 цифр

- » Натисніть «0» для перегляду інших цифр.
- » Ще раз натисніть «0», відобразиться час дзвінка у форматі 12:30.
- » За допомогою кнопок  /  /  /  ви зможете переглянути записи останніх 10 вихідних дзвінків.

### 2. Повторний набір вихідного дзвінка

- » Після перегляду запису набраного номера, який ви бажаєте набрати повторно.
- » Натисніть кнопку  або  , щоб безпосередньо набрати номер.

### 3: Запис вихідних дзвінків. Налаштування VIP рінгтону.

Під час перегляду номера, який ви бажаєте записати до пам'яті телефона

- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. На дисплеї відобразиться ІМ'Я? Введіть назву за допомогою буквенно-цифрових кнопок.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. Відобразиться номер, який переглядали.
- » За допомогою кнопок  /  /  /  ви можете рухати курсором. За допомогою кнопки **<R/X>** ви можете стирати номер, якщо це необхідно.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1.
- » За допомогою кнопок  /  /  /  ви можете вибрати особисту мелодію – це VIP рінгтон.
- » Натисніть кнопку **<R/X>** , щоб повернутися в режим журналу вихідних дзвінків.
- » Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

### 4. Видалення запису з журналу вихідних дзвінків

Після перегляду номера

- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
  - » За допомогою кнопок  /  /  /  виберіть необхідну опцію 1. ДОДАТИ ДО ТК 2. ЗНИЩИТИ 3. ЗНИЩИТИ ВСЕ
  - » Щоб зберегти номер, натисніть  / **OK** для підтвердження.
  - » Щоб видалити один номер, виберіть ЗНИЩИТИ і натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження.
  - » Щоб видалити всі номери, виберіть ЗНИЩИТИ ВСЕ і натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження.
- Примітка: якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».
- » Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

## НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ НАБОРУ

(не рекомендується змінювати заводський тоновий режим набору на імпульсний)

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. БАЗИ.
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться ВИДАЛ. ТРУБКУ.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть РЕЖ.НАБОРУ.
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться ТОН.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть режим набору ТОН/ПУЛЬС.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду».
- » Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього головного меню налаштувань.

» Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

Примітка: в імпульсному режимі набору під час розмови натисніть на кнопку «\*» протягом 2 секунд, щоб змінити режим набору на тоновий. На дисплеї з'явиться символ «d». Після завершення розмови телефон увійде в режим очікування і автоматично переключиться в імпульсний режим набору.

## АВТОВІДПОВІДЬ

Примітка: якщо дана функція активована, якщо трубка знаходиться на базі, підніміть трубку під час вхідного дзвінка – телефон перейде в режим розмови.

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться СИГНАЛ.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть АВТОВІДП.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть ВИМКНЕНО або ВВІМКНЕНО. Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду».
- » Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього головного меню налаштувань.
- » Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

## НАЛАШТУВАННЯ ЧАСОВОГО ІНТЕРВАЛУ ДОСТУПУ

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. БАЗИ.
- » Натисніть кнопку . За допомогою кнопок  /  виберіть ДОВЖ. FLASH.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  виберіть 100/200/300мс.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду». Натисніть кнопку  для виходу.

## НАЗВА ТРУБКИ

Дана функція дозволяє редагувати назву трубки, що відображається на РК дисплеї.

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  виберіть НАЗВА ТРУБКИ.
- » Натисніть кнопку . З'явиться блимаючий курсор, введіть назву.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду». Натисніть кнопку  для виходу.

## МОВА

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт МОВА.
- » Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ENGLISH.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть необхідну мову (всього 16 мов).
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду». Натисніть кнопку  для виходу.

## ПІН КОД

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. БАЗИ.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ЗМІНИТИ PIN.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІН?
- » Введіть заводський пін код 0000 і натисніть кнопку .
- » Введіть ваш особистий пін код. (Якщо ви помилились, натисніть кнопку  для повторного введення коду).
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРД., потім введіть ваш особистий пін код.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду». Натисніть кнопку  для виходу.

## НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  . На дисплеї відобразиться СИГНАЛ.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ДАТА ТА ЧАС.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться УСТАН ЧАСУ.
- » Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться блимаючий значок часу.
- » За допомогою кнопок  /  /  введіть точний час.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду».
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть УСТАН ДАТА.
- » Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться блимаючий значок дати.
- » Введіть точну дату. Натисніть кнопку  для підтвердження.
- » Натисніть кнопку  для виходу.

## НАЛАШТУВАННЯ КОНТРАСТУ РК ДИСПЛЕЯ

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження.

- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть CONTRAST.
- » Натисніть кнопку  / **OK** . На дисплеї відобразиться LEVEL 3.
- » За допомогою кнопок  /  /  відрегулюйте контраст РК дисплея (LEVEL 1-8).
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження.
- » Натисніть кнопку  для виходу.

## **ВИБІР БАЗИ**

Дана функція дозволяє вам вручну вибрати базу з тих, які вже зареєстровані за трубкою, або ви можете налаштувати трубку для автоматичного вибору бази з тих, які вже зареєстровані за трубкою.

- » Натисніть кнопку  / **OK** в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ВИБРАТИ БАЗУ.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. На дисплеї відобразиться БАЗА 1 +
- » За допомогою кнопок  /  /  ви зможете переглянути список зареєстрованих за трубкою баз. Якщо ви оберете режим АВТО, трубка автоматично обере одну з вже зареєстрованих баз.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ду».

## **ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ**

### **А. Відновлення заводських налаштувань трубки**

- » Натисніть кнопку  / **OK** в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для входу в пункт СИГНАЛ.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ГОЛОВ.ТРУБКА.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІН? Введіть пін код, наприклад, 0000.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТЕЛ. КНИГА ОЧИСТ.? ТАК/НІ.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ТАК, щоб очистити телефонну книгу. Виберіть НІ, щоб не знищувати записи телефонної книги.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження. Якщо ви вибрали ТАК, трубка повернеться до заводських налаштувань.

### **А. Відновлення заводських налаштувань бази**

Після вибору НАСТР. БАЗИ, всі інші операції аналогічні з операціями для налаштувань трубки.

Примітка: з бази неможливо очистити телефонну книгу.

## **БУДИЛЬНИК**

- » Натисніть кнопку  / **OK** в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  / **OK** , на дисплеї відобразиться СИГНАЛ.
- » Натисніть кнопку  / **OK** , на дисплеї відобразиться ВИМКНЕНО.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ВИМКНЕНО/ВВИМКНЕНО.
- » Натисніть кнопку  / **OK** для підтвердження включення/виключення сигналу будильника.
- » Якщо ви вибрали БУД.ВВИМКН., натисніть кнопку  / **OK** для відображення значка часу і курсора. Задайте час.

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться «SNOOZE ВКЛ.». Це означає, що будильник увімкнено, якщо ви оберете «SNOOZE ВИКЛ.», будильник буде вимкнено.

» Натисніть кнопку , щоб відмінити дію будильника. Коли звучить сигнал будильника, натисніть будь-яку кнопку, окрім кнопки , щоб припинити звучання. Сигнал будильника буде вмикатися з інтервалом в 6 хвилин до тих пір, поки ви не натиснете кнопку  для остаточного припинення дії будильника.

### **АУДИОНАЛАШТУВАННЯ**

Ви можете налаштувати гучність спікерфона та навушника трубки (5 рівнів).

» Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.

» За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.

» Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  виберіть УСТАН.АУДІО.

» Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ГУЧН.СПКФОНА

» За допомогою кнопок  /  виберіть ГУЧН.СПКФОНА і ГУЧН.НАВУШН.

» Натисніть кнопку  для підтвердження.

» Після налаштування необхідної гучності з допомогою кнопок  /  натисніть кнопку  для підтвердження.

» Натисніть кнопку  для виходу.

### **ТЕЛЕФОННА КНИГА**

» Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.

» За допомогою кнопок  /  виберіть пункт ТЕЛ. КНИГА.

#### **Перегляд телефонної книги**

В режимі ТЕЛ. КНИГА

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК.

» Натисніть кнопку , потім за допомогою кнопок  /  ви зможете переглядати записи телефонної книги.

» Натисніть «0» для перегляду номерів.

#### **Запис до телефонної книги**

В режимі ТЕЛ. КНИГА

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК.

» За допомогою кнопок  /  виберіть ДОД. ЗАПИС

» Натисніть кнопку . З'явиться блимаючий курсор, введіть назву.

» Натисніть кнопку  для підтвердження. З'явиться блимаючий курсор, введіть номер.

» Натисніть кнопку  для входу в режим налаштувань VIP рінгтона. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1.

» За допомогою кнопок  /  виберіть необхідний рінгтон.

» Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».

» Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування. Натисніть кнопку **<R/X>**, щоб повернутися до попереднього меню.

#### **Редагування запису телефонної книги**

В режимі ТЕЛ. КНИГА

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК.

» За допомогою кнопок  /  виберіть ЗМІН.ЗАПИС.

- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Потім за допомогою кнопок  /  виберіть назву для редагування.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Потім натисніть кнопку **<R/X>**, щоб видалити назву, і введіть бажану. Після введення назви, натисніть кнопку , щоб увійти в режим редагування номера. Потім натисніть кнопку **<R/X>**, щоб видалити номер, і введіть правильний.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування. Натисніть кнопку **<R/X>**, щоб повернутися до попереднього меню.

### **Видалення запису з телефонної книги**

В режимі ТЕЛ. КНИГА

- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть ЗНИЩ.ЗАПИС.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Потім за допомогою кнопок  /  виберіть номер для видалення.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

### **Видалення всіх записів з телефонної книги**

В режимі ТЕЛ. КНИГА

- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть ЗНИЩИТИ ВСЕ.
- » Натисніть кнопку  двічі для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування. Натисніть кнопку **<R/X>**, щоб повернутися до попереднього меню.

### **СТАТУС ТЕЛЕФОННОЇ КНИГИ**

В режимі ТЕЛ. КНИГА

- » За допомогою кнопок  /  виберіть СТАТУС ТК.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться 00/50. Цей телефон може зберігати до 50 записів.
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування. Натисніть кнопку **<R/X>**, щоб повернутися до попереднього меню.

### **ВИДАЛЕННЯ ТРУБКИ**

(Лише у випадку декількох трубок)

Ви можете видалити реєстрацію трубки за базою

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. БАЗИ.
- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ВИДАЛ. ТРУБКУ.
- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ПІН? Введіть пін код реєстрації, наприклад, 0000, натисніть кнопку  для підтвердження.

- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть трубку.
- » Якщо назва трубки супроводжується «+», вона може бути зареєстрованою на базі. У іншому випадку звуковим сигналом телефон повідомить, що операцію виконати неможливо. Попереджувальний сигнал буде означати, що дану трубку неможливо видалити.
- » Натиснувши  для підтвердження, трубка буде видалена зі списку зареєстрованих трубок та буде знаходитися у режимі «поза зоною».
- » Натисніть кнопку **<R/X>**, щоб повернутися до попереднього меню. Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

## ЗАБОРОНА ДЗВІНКА

Примітка: цей телефон може забезпечити заборону дзвінка для 4 номерів.

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться СИГНАЛ.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ЗАБОРОНА.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться ПІН?, введіть пін код (Примітка: заводський пін код 0000. Необхідно ввести новий пін код, якщо ви замінили ним заводський.)
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться ВИМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  /  виберіть ВВИМКНЕНО.
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться ЧИСЛО 1.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть номер заборони в межах 4 записів. (Довжина номеру заборони обмежена 4 цифрами)
- » Натисніть кнопку  для підтвердження, введіть необхідний номер заборони
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Примітка:

1. Функція заборона номера – це обмеження виклику номера, у якого його початковий номер такий же як заборонений номер. Якщо встановлений номер заборони «0», тоді всі номери з 0, як початковий номер, не можуть бути набраними. Ситуація аналогічна, якщо встановлений номер заборони інший.
2. Щоб видалити номер заборони, повторіть вище вказані дії, виберіть довжину номеру заборони в межах 4 записів, натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться номер заборони. Натисніть кнопку **<R/X>**, щоб видалити номер заборони. Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».

## НАЛАШТУВАННЯ СИГНАЛУ ДЗВІНКА

- » Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться СИГНАЛ.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть УСТАН.ДЗВ.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться ВНУТ.ДЗВ.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть 1. ВНУТ.ДЗВ. (налаштування сигналу внутрішнього дзвінка) 2. ЗОВН.ДЗВ. (налаштування сигналу зовнішнього дзвінка).

### А. Сигнал зовнішнього дзвінка та налаштування рівня гучності.

- » Повторіть вище вказані дії налаштувань для вибору ЗОВН.ДЗВ.
- » Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться МЕЛЮДІЯ.

- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться назва мелодії, наприклад, МЕЛОДІЯ 10, і ви почуєте відповідний сигнал даної мелодії.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть бажану мелодію (доступно 10 мелодій).
- » Натисніть кнопку  для підтвердження.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт ГУЧНІСТЬ.
- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться поточний рівень гучності, наприклад, ГУЧНІСТЬ 3.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть бажаний рівень гучності (доступно 5 рівнів).
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «ді».
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

### **Б. Сигнал внутрішнього дзвінка та налаштування рівня гучності.**

- » Повторіть вище вказані дії налаштувань для вибору ВНУТ.ДЗВ.
- Процедура налаштувань аналогічна з вищевказаною процедурою «Сигнал зовнішнього дзвінка....».

### **В. Спеціальні налаштування сигналу дзвінка для вхідних дзвінків.**

- » Натисніть кнопку , в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт ТЕЛ. КНИГА.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть ДОД.ЗАПИС.
- » Натисніть кнопку , введіть назву запису.
- » Натисніть кнопку , введіть телефонний номер.
- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть необхідну мелодію.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження.
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

### **НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ КЛАВІАТУРИ, НИЗЬКОГО ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ, СИГНАЛУ ЗОНИ**

- » Натисніть кнопку , в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- » За допомогою кнопок  /  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  /  виберіть УСТАН.ТОНУ.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  /  виберіть 1. ЗВУКИ.КЛАВ. 2. БАТАРЕЯ РОЗР. 3. СИГН.У ЗОНІ.

#### **Налаштування звукових сигналів клавіатури**

Коли увійдете в налаштування ЗВУКИ КЛАВ.

- » Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  /  виберіть ВВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО.
- » Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «бі».
- » Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

#### **Налаштування звукового сигналу низького заряду батареї**

Коли увійдете в налаштування БАТАРЕЯ РОЗР.

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  /  виберіть ВВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО.

» Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «бі».

Примітка: сигнал низького заряду батареї активується сигналом «ді» лише тоді, коли телефон в режимі розмови. В режимі очікування лише буде блимати іконка заряду батареї.

### **Налаштування сигналу зони**

Коли ввійдете в налаштування СИГН. У ЗОНІ.

» Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  /  виберіть ВВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО.

» Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал «бі».

Примітка: сигнал, який сповіщає, що трубка покинула зону дії, активується серією сигналів «ді ді...» лише тоді, коли телефон в режимі розмови.

## **Як зробити дзвінок і відповісти на дзвінок**

---

### **ЯК НАБРАТИ НОМЕР**

» Натисніть кнопку  або , щоб набрати номер

» Введіть номер

» Розпочніть розмову, коли почуєте відповідь

» Натисніть кнопку , щоб завершити дзвінок

### **ЯК ВІДПОВІСТИ НА ДЗВІНОК**

#### **А. Відповідь на дзвінок у звичайному режимі**

» Трубка дзвонить

» Натисніть кнопку  або , щоб розпочати розмову

» Натисніть кнопку , щоб завершити дзвінок

#### **Б. Відповідь на дзвінок у режимі автовідповіді**

» Трубка дзвонить, коли знаходиться на базі

» Зніміть трубку, щоб безпосередньо розпочати розмову

» Поставте трубку назад на базу для завершення дзвінка. Трубка перейде автоматично в режим очікування. Або

натисніть кнопку , щоб завершити дзвінок.

## **Виклик/«Вокі-токі»/Переадресація дзвінка**

---

### **ВИКЛИК ТРУБКИ З БАЗИ**

» В режимі очікування

» Натисніть кнопку виклику

» Трубка буде дзвонити

### **НАЛАШТУВАННЯ «ВОКІ-ТОКІ»**

1. Функція «Вокі-Токі» можлива лише при доступності джерела живлення.

2. Функція «Вокі-Токі» працює лише тоді, коли є більше ніж одна трубка.

» Натисніть кнопку на трубці , на дисплеї відобразиться символ «вокі-токі», буде блимати курсор.

» Введіть код необхідної трубки виклику, наприклад, 2. На дисплеї відобразиться ТРУБ ВИКЛ 2.

» Трубка виклику номер 2 задзвонить. Натисніть кнопку  або , на трубці виклику 2, щоб активувати функцію «Вокі-токі».

» Натисніть кнопку  на будь-якій трубці, щоб припинити «вокі-токі» і повернутися в режим очікування.

## ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ ДЗВІНКА

Користувач трубки 1 в режимі розмови,

- » Натисніть кнопку 
- » Введіть необхідну назву трубки для переадресації дзвінка, наприклад, 2
- » Трубка 2 задзвонить. Натисніть кнопку  на трубці 2 для відповіді
- » Дзвінок переадресується назад до користувача трубки 1, якщо на трубці виклику не буде відповіді впродовж 30 секунд. Користувач трубки 1 може натиснути кнопку  для продовження спілкування

## Інші функції

---

### ВІДОБРАЖЕННЯ ЧАСУ ДЗВІНКА

При підключенні до послуг FSK, на дисплеї відображається CID і точний час дзвінка.

При підключенні до послуг DTMF, на дисплеї відображається лише CID. Час дзвінка буде відповідним до налаштувань часу телефону.

1. Журнал вхідних дзвінків: 40 записів.
2. Журнал вихідних дзвінків: 10 записів.

### ПОПЕРЕДНІЙ НАБІР НОМЕРА

- » В режимі очікування введіть необхідний номер. Номер буде відображено на дисплеї
- » Для редагування номера користуйтеся кнопкою <R/X>
- » Для виклику номера натисніть кнопку  або  безпосередньо

**Примітка:** довжина попереднього номера набору не повинна перевищувати 32 цифр, а інтервал між вводом кожної цифри не повинен бути більше 30 секунд, інакше операція не відбудеться.

### НАЛАШТУВАННЯ РІВНЯ ГУЧНОСТІ ДЗВІНКА

1. В режимі розмови (трубка) за допомогою кнопок  /  /  налаштуйте рівень гучності дзвінка (5 рівнів).
2. В режимі спікерфона (трубка) за допомогою кнопок  /  /  налаштуйте рівень гучності дзвінка (5 рівнів).

### ПОВТОРНИЙ НАБІР НОМЕРА

Функція повторного набору допоможе вам повторно набрати номер.

Коли ви чуєте гудок зайнятої телефонної лінії, натисніть кнопку <R/X>, потім <P> для повторного виклику того ж самого номера знову.

### ПАУЗА

Функція паузи тимчасово зупиняє дію, дуже часто вона використовується, якщо доступна послуга PABX.

Для виконання цієї функції натисніть на кнопку <P>, на дисплеї відобразиться «P», тривалість паузи 3.6с.

### ФУНКЦІЯ СКИДАННЯ

Функція скидання використовується, якщо не відповідають на виклик, якщо зайнята лінія. Щоб знову отримати зуммер (довгий гудок), натисніть на кнопку <R/X>, щоб задати часовий інтервал доступу 600мс, 300мс або 100мс. Це дає вам можливість отримувати зуммер, не клавши трубку.

### ФУНКЦІЯ «НЕ ТУРБУВАТИ»

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб активувати функцію «Не турбувати», на дисплеї відобразиться  - це означає, що функція активована. Повторно натисніть на кнопку  протягом 3с, щоб вимкнути функцію, значок зникне.

Примітка: коли функція активована, ви не почуєте жодного дзвінка, лише на дисплеї будуть відображатися дані при послугі CID.

## ФУНКЦІЯ БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ

В режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб заблокувати клавіатуру, на дисплеї відобразиться . Жодна кнопка не буде реагувати на натискання, крім кнопки «\*». Повторно натисніть на кнопку  протягом 3с, щоб вимкнути функцію, значок зникне.

## ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ТРУБКИ

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб вимкнути живлення трубки. Знову натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб ввімкнути живлення трубки.

## ІНТЕРКОМ

(Активується лише при наявності більше ніж одної трубки).

Функція інтеркому дає можливість приєднатися до розмови третій стороні. Коли користувач трубки 1 в режимі розмови, він може приєднати до розмови користувача трубки 2.

Натисніть кнопку виклику  на трубці 1, потім натисніть «2», щоб подзвонити на трубку 2. Трубка 2 задзвонить, натисніть на ній  або . Потім натисніть на трубці 1 , щоб активувати функцію інтеркому. Щоб вийти з режиму розмови, натисніть .

## LED ІНДИКАТОР ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ/ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

На базі є LED індикатор, який активується відповідно до дій, що описані нижче.

Вхідний дзвінок: LED індикатор блимає відповідно до типу вхідного дзвінка

Пошук: LED індикатор буде блимати під час пошуку трубки з бази

Реєстрація: LED індикатор буде блимати під час реєстрації. Коли процес реєстрації буде завершено, LED індикатор перестане блимати.

Режим розмови: LED індикатор світитися

Режим зарядження: LED індикатор буде світитися під час зарядження трубки

## КНОКА ПОШУКУ НА БАЗІ

Кнопка пошуку , що розташована на базі, може виконувати дві функції.

1. Після натиснення кнопки (менше п'яти секунд) з бази відбудеться пошук усіх зареєстрованих трубок. Пошук буде тривати 60 секунд або поки на трубці, яку викликають, не буде натиснута будь-яка кнопка. Під час пошуку кожна трубка буде дзвонити, а на дисплеї трубки буде блимати повідомлення «ПОШУК...» та індикатор LED на базі.
2. Після тривалого натиснення кнопки  (більше п'яти секунд) база перейде у режим реєстрації, ви почуєте відповідний сигнал. LED індикатор на базі буде блимати під час процесу реєстрації, що триває 120 секунд.

Тримайте в сухості



✘ Не ставте телефон у місцях, де є вода

Не відкривайте телефон



✘ Якщо телефону необхідний ремонт, віднесіть його в спеціальний сервісний центр

Тримайте подальше від електроприладів




✘ Розміщуйте телефон подальше від електричних приладів

Остерігайтесь високих температур



✘ Не ставте телефон під прямим сонячним промінням та поблизу нагріваючих приладів

Чищення

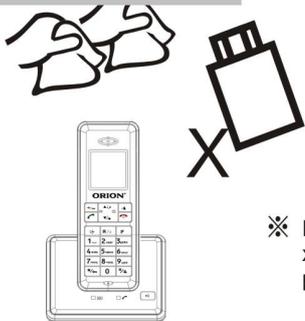

✘ Не чистіть прилад хімічними речовинами

Остерігайтесь струсів



✘ Не ставте телефон на хитку поверхню, не піддавайте струсам

Чітко натискайте на кнопки



✘ Чітко натискайте на кнопки для нормальної дії телефону

Заміна акумулятора



✘ Заміна акумулятора необхідна, якщо втрачається його потужність

✘ Виймайте акумулятори, якщо ви не будете користуватися телефоном довгий час

## Пошук пошкоджень

---

У вас проблеми з вашим телефоном? Нижче вказані найбільш типові пошкодження та методи їх усунення. Якщо вам не вдається усунути пошкодження, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Пошкодження	Метод усунення
Не відображається вхідний дзвінок	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи правильно встановлені акумулятори, чи повністю заряджена трубка.</li><li>Зверніться в вашу місцеву телефонну компанію і впевніться, що ви підключені до послуги CID.</li></ul>
Проблеми з РК дисплеєм	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи правильно встановлені акумулятори, чи повністю заряджена трубка.</li><li>Відрегулюйте контрастність РК дисплея.</li></ul>
Немає гудка, відсутній сигнал дзвінка	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте правильність підключення телефонного шнура.</li><li>Перевірте, чи не встановлена функція «Не турбувати».</li></ul>
Шуми в слухавці	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи добре підключені телефонний шнур та адаптер.</li></ul>
Не можете викликати номер	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте правильність підключення телефонного шнура.</li></ul>
Телефон не працює	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи правильно встановлені акумулятори, чи повністю заряджена трубка.</li><li>Вийміть акумулятори, відключіть телефонний шнур. Через 10 хвилин знову вставте акумулятори, підключіть телефонний шнур.</li><li>Піднесіть трубку ближче до бази.</li><li>Перевірте правильність реєстрації трубки за базою. Повторіть реєстрацію.</li></ul>
Не можете отримати дзвінок	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи справний телефонний шнур</li></ul>
Не можете передзвонити	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірте, чи запрограмоване налаштування місцевого коду.</li></ul>