

комплект телефонів стандарту DECT модель OD-31 Twist (B)

Інструкція з експлуатації



Будь ласка, уважно прочитайте усі інструкції з експлуатації перед використанням приладу.

Примітка: дана Інструкція складається з двох частин: експлуатація провідної бази телефону і експлуатація безпровідної трубки.

Зміст

Попередження	6
Комплектація	6
Іnstalляція	7
База	7
Трубка	7
РК дисплей телефону-бази	7
Значення іконок, що відображаються на дисплеї	7
Функції кнопок телефону-бази	8
РК дисплей безпровідної трубки	10
Значення іконок, що відображаються на дисплеї	10
Функції клавіатури трубки	11
Основні характеристики телефону-бази	13
Основні налаштування	13
Налаштування дати та часу телефона-бази	13
Налаштування дати та часу на базі	13
Налаштування дати та часу трубки	14
Експлуатація бази	15
Як зробити і відповісти на дзвінок	15
Як зробити дзвінок	15
Як зробити дзвінок зі списку повторно набраних номерів	15
Як зробити дзвінок зі списку CID	15
Як зробити дзвінок з телефонної книги	15
Як відповісти на дзвінок	16
Включення/Виключення мікрофона	16
Регулювання рівня гучності навушника і/або спікерфона під час дзвінка	16
Екстренні виклики під час відсутності електрики	16
Пам'ять / Керування телефонною книгою	16
Як вводити букви	16
Символи телефонної клавіатури	16
Кнопки пам'яті (швидкий доступ)	17
Запис до телефонної книги	17
Редагування запису телефонної книги	18
Видалення запису з телефонної книги	18
Видалення всіх записів з телефонної книги	19
Як додати номер з журналу вихідних дзвінків до телефонної книги	19
Статус пам'яті телефонної книги	19
CID (ідентифікація того, хто дзвонить)	20
Новий список CID	20
Перегляд списку CID	20
Збереження запису CID до телефонної книги	21
Видалення запису CID	21
Видалення всіх записів CID	21
Налаштування функцій бази	22
Налаштування сигналу дзвінка і мелодії бази	22
А. Налаштування мелодії внутрішнього дзвінка і рівня гучності	22

В. Налаштування мелодії зовнішнього дзвінка і рівня гучності	22
Налаштування звукових сигналів клавіатури	22
Налаштування режиму набору	23
Налаштування часового інтервалу доступу	23
Пін код бази	24
Налаштування мови дисплея бази	24
Відновлення заводських налаштувань бази	25
Реєстрація і зняття з реєстрації трубки	25
Реєстрація трубки	25
Зняття з реєстрації	26
Як зробити внутрішній дзвінок між базою і трубкою	26
А. Внутрішній дзвінок з бази на трубку	26
Б. Внутрішній дзвінок з трубки на базу	26
Переадресація дзвінка між базою і безпровідною трубкою	27
А. Переадресація зовнішнього дзвінка з бази на безпровідну трубку	27
Б. Переадресація зовнішнього дзвінка з трубки на базу	27
Налаштування конференцзв'язку між трьома учасниками	27
Налаштування цифрового автовідповідача (ТАМ)	28
Система меню автовідповідача	28
Індикація ТАМ на дисплей	29
Включення/виключення автовідповідача	29
Вихідні повідомлення (OGM)	30
Як включити OGM1 або OGM2	30
Відтворення OGM	30
Запис вихідного повідомлення	31
Налаштування кількості звукових сигналів дзвінка перед ввімкненням автовідповідача	32
Налаштування постійного звукового сигналу нового повідомлення	33
Вхідне повідомлення	33
Запис пам'ятки	33
Відтворення/Пауза повідомень автовідповідача	34
Видалення повідомлення	35
Видалення всіх повідомень	35
Пін код автовідповідача	36
Повторне налаштування заводських налаштувань	36
Дистанційне керування	37
Запис в режимі розмови	37
Експлуатація трубки	38
Основні характеристики	38
Уважно прочитайте перед використанням	38
Будильник	39
Ввімкнення/вимкнення живлення трубки	39
Функція блокування/розблокування клавіатури	39
Як зробити дзвінок і відповісти на дзвінок	40
Як зробити дзвінок	40
Як зробити дзвінок з журналу вихідних дзвінків	40
Як зробити дзвінок з журналу CID	40
Вимкнення мікрофона	41

Вибір бази	41
Зняття трубки з реєстрації	41
Телефонна книга	42
Як вводити букви	42
Таблиця клавіатури	42
Структура підменю телефонної книги	42
Перегляд телефонної книги	42
Запис до телефонної книги	43
Редагування запису телефонної книги	43
Видалення всіх записів з телефонної книги	45
Статус телефонної книги	45
Запис набраного номера (вихідного дзвінка) до телефонної книги	45
Функція CID (ідентифікація того, хто звонить)	46
Інформація CID, що відображається на екрані	46
Журнали дзвінків	47
Журнал вихідних дзвінків. Запис до телефонної книги	47
Журнал вихідних дзвінків. Запис до телефонної книги	48
Журнал вихідних дзвінків. Видалення запису	49
Журнал вихідних дзвінків. Видалення запису	49
Журнал вихідних/вхідних дзвінків. Видалення всіх записів	50
Налаштування рівня звуку навушника/спікерфона під час дзвінка	50
Налаштування рінгтонів трубки	50
Налаштування сигналу дзвінка	50
А. Сигнал зовнішнього дзвінка та налаштування рівня гучності	51
Б. Сигнал внутрішнього дзвінка та налаштування рівня гучності	51
Налаштування звукових сигналів клавіатури, низького заряду батареї, сигналу зони	51
Налаштування звукових сигналів клавіатури	52
Налаштування звукового сигналу низького заряду батареї	52
Налаштування сигналу зони	52
Використання декількох трубок	53
Внутрішній дзвінок між двома трубками	53
Переадресація зовнішнього дзвінка	53
Налаштування конференцзв'язку між трьома учасниками	53
Назва трубки	54
Мова	54
Автовідповідь	55
Заборона дзвінка	55
Налаштування контрасту РК дисплея	56
Відновлення заводських налаштувань	56
Функція «Не турбувати»	57
Голосова пошта	57
Керування автовідповідачем з безпровідної трубки	57
Система меню автовідповідача	57
Включення/включення автовідповідача	58
Відтворення OGM	58
Запис вихідного повідомлення	59
Налаштування заводського вихідного повідомлення	59

Налаштування кількості звукових сигналів дзвінка перед ввімкненням автовідповідача	60
Налаштування постійного звукового сигналу нового повідомлення	60
Запис пам'ятки	61
Відтворення/пауза повідомлень автовідповідача	61
Видалення всіх повідомлень автовідповідача	61
Пін код автовідповідача	62
Повторне налаштування заводських налаштувань автовідповідача	62
Пошук пошкоджень	63

Попередження

Аварійні виклики

Безпровідна трубка даного телефону не назначена для виконання аварійних дзвінків під час відсутності електроенергії. Але, коли немає електроенергії, ви можете використовувати провідну базу телефону для виконання аварійного виклику, піднявши провідну слухавку, або скориставшись спікерфоном.

Акумуляторна батарея

Рекомендується замінити старі батареї новими батареями відомих брендів. Не використовуйте батареї невідомих виробників.

Силовий адаптер

Страйтесь не розміщати легкозаймисті речовини поблизу електророзетки щонайменше на відстані 20см. Ніколи не намагайтесь працювати з огорненим шнуром живлення або розгалуженою електророзеткою, для того щоб інсталювати телефон. Це може привести до електричного шоку.

Аварійна ситуація

Якщо у повітрі присутній запах паленого або силовий адаптер перегрівся, негайно від'єднайте адаптер від електророзетки і/або зніміть акумуляторні батареї. За умови ненормального використання може виникнути пожежа. Зверніться до сервісного центру у разі неправильної експлуатації приладу.

Утилізація



Не викидайте Ваше старе обладнання, в тому числі і акумуляторні батареї, в контейнери для сміття загального користування.

Довідайтесь про окрему систему збору відходів електричної та електронної продукції, яка позначена цим символом, і діє в Вашій місцевості.

Комплектація


Телефон-база	1шт
Телефонний провід для телефону-бази	1шт
Силовий адаптер телефону-бази (Вихід постійного струму 7.5В, 500mA)	1шт
Безпровідна трубка	1шт
База-зарядка для безпровідної трубки	1шт
Силовий адаптер для безпровідної трубки	1шт
Нікель-металогідридна акумуляторна батарея (400mA/год Ni-MH)	2шт
Інструкція з експлуатації	1шт
Гарантійний талон	1шт

Зберігайте пакувальні матеріали в надійному місці для їх подальшого використання при транспортуванні виробу.


Зберігайте квитанцію, яку ви отримали при покупці виробу. Вона необхідна при гарантійному обслуговуванні товару.

Інсталяція

База

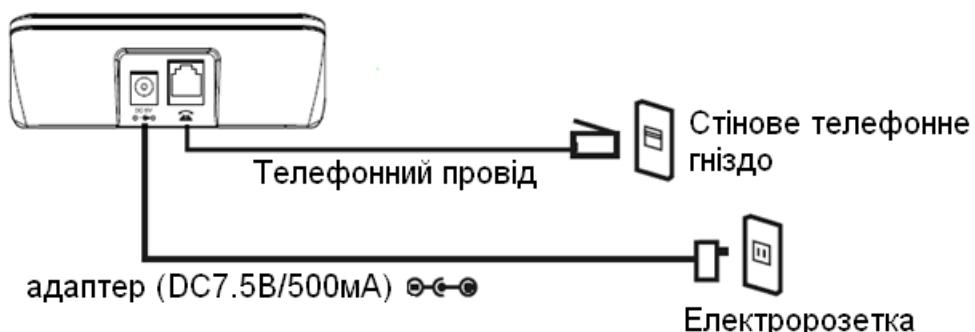

Трубка

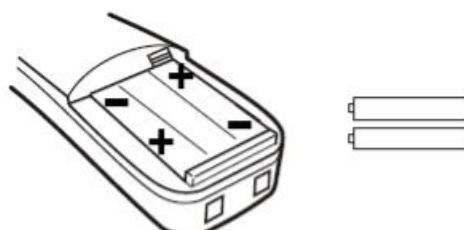


(Акумуляторна батарея 1.2В x 2шт)

Рекомендується зарядити батареї протягом 10 годин при першому використанні, щоб пристрій працював добре.

РК дисплей телефону-бази

Трьохрядковий РК дисплей телефону-бази складається з одного рядка іконок, часу/дати, одного рядка цифр, одного рядка тексту.

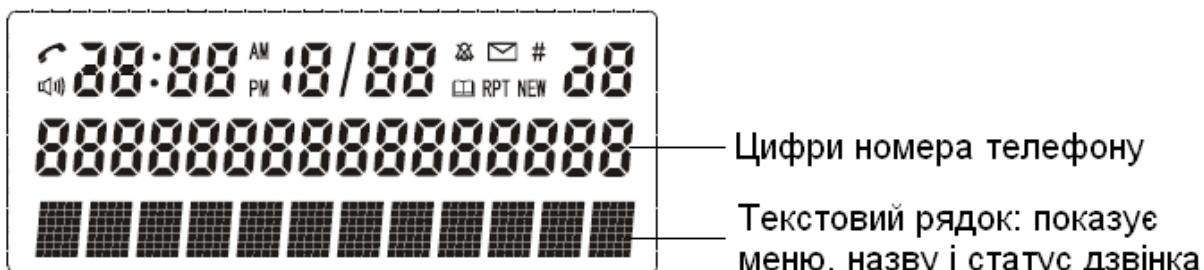

Значення іконок, що відображаються на дисплеї

Іконка	Визначення	Функція
	Розмова	Іконка буде відображатися, коли користувач знімає слухавку.
	Дзвінок вимкнено	Сигнал дзвінка вимкнений.
	Телефонна книга	Записи телефонної книги зараз переглядаються.

	Голосова пошта	Нове голосове повідомлення. (За умови до підключення послуги CID)
	Повторний CID	Індикатор Caller ID (ідентифікація того, хто дзвонить). Іконка повторного дзвінка (показує, що вам дзвонили більше одного разу з одного і того ж номера).
	Новий CID	Індикатор Caller ID (ідентифікація того, хто дзвонить). Іконка буде відображатися, якщо ви отримали новий CID, або під час перегляду запису.
	Порядковий номер	Індикатор Caller ID (ідентифікація того, хто дзвонить). Відображає порядковий номер запису CID.
	Спікерфон	Іконка буде відображатися, якщо ви натиснули кнопку спікерфона.
	До обіду	Іконка "AM" буде відображатися, якщо час до обіду з 00:00 до 11:59
	Після обіду	Іконка "PM" буде відображатися, якщо час після обіду з 12:00 до 23:59

Функції кнопок телефону-бази


Кнопка	Визначення	Функція
	Спікерфон	Натисніть на кнопку, щоб зробити дзвінок, або відповісти на дзвінок в режимі спікерфона.
	Скидання (або повторний виклик)	Дана функція доступна, якщо телефон підключений до РВХ. Натисніть кнопку, щоб викликати тимчасовий інтервал доступу до флеш-функцій (згідно з особливостями країни).
	Повторний набір номера	Натисніть на кнопку, щоб повторно викликати останній набраний номер.
	Пауза	Під час виклику натисніть на кнопку, щоб увімкнути паузу приблизно на 3.6 секунди.
	Меню	Доступ до функцій меню телефона. Кнопка підтвердження вибраних дій.
	Журнал вихідних дзвінків	В режимі очікування користувач може переглядати журнал вихідних дзвінків (10 груп).
	Інтерком	Натисніть для виконання внутрішнього дзвінка або переадресації дзвінка.
	Вниз	Зменшення рівня гучності навушника/спікерфона, Прокрутка журналу вихідних дзвінків в режимі очікування, Прокрутка дій меню в режимі налаштування меню.

	Вгору	Збільшення рівня гучності навушника/спікерфона, Прокрутка журналу вхідних дзвінків в режимі очікування. Прокрутка дій меню в режимі налаштування меню.
	Телефонна книга	Натисніть для доступу до записів телефонної книги (Кнопка швидкого виклику телефонної книги).
	Відключення мікрофона	В режимі розмови, натисніть на кнопку, щоб відключити/включити мікрофон (на дисплеї також відобразиться МІКРФ ВИМКН, коли мікрофон відключено).
	Вихід	Натисніть для виходу з поточного меню. Натисніть для видалення цифри або символу під час набору або редагування запису телефонної книги. Натисніть для видалення повідомлення під час відтворення повідомлення.
	Відтворення / Пауза	Натисніть кнопку для відтворення повідомень (нових і старих) Під час відтворення повідомлення натисніть на кнопку для зупинки на паузу/відтворення повідомлення.
	Зупинка / Включення/Виключення автовідповідача	Натисніть для зупинки запису або зупинки відтворення повідомлення. Натисніть і утримуйте кнопку для включення/виключення автовідповідача. В режимі очікування при включеному автовідповідачеві натисніть на кнопку, щоб вибрати OGM1 і OGM2.
	Пропуск	Натисніть під час відтворення повідомлення для переходу вперед до наступного повідомлення.
	Зворотня перемотка	Натисніть під час відтворення повідомлення для переходу до попереднього повідомлення.
	«Зірочка»	Натисніть для встановлення конференцзв'язку між 3-ма учасниками, коли зовнішній дзвінок утримується на базі і відбувається внутрішній дзвінок.
	Вихідне повідомлення – (OGM)	Натисніть і утримуйте для запису вихідного повідомлення. Натисніть для відтворення вихідного повідомлення.
	Пам'ятка	Натисніть і утримуйте для запису пам'ятки.
	Номер 1	Пам'ятка номер 1 – одне натискання.
	Номер 2	Пам'ятка номер 2 – одне натискання.
	Номер 3	Пам'ятка номер 3 – одне натискання.

Важливо:

Коли в інструкції написано просто «натисніть» кнопку, це значить, що користувач повинен коротко натиснути на кнопку і відпустити її.

Коли в інструкції написано «натисніть і утримуйте» кнопку, це значить, що користувач повинен тримати кнопку натиснутою до тих пір, поки дисплей зміниться або користувач почує звуковий сигнал.

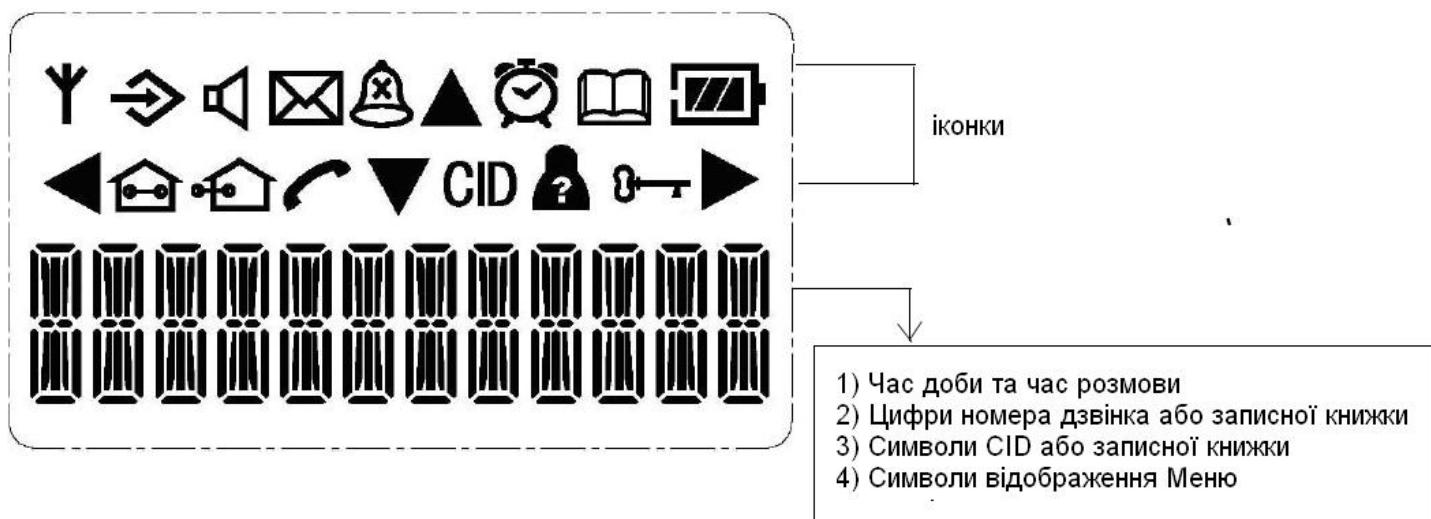РК дисплей безпровідної трубки**Значення іконок, що відображаються на дисплеї**

Іконка	Визначення	Функція
	Меню	Іконка меню буде відображатися, коли користувач знаходиться в режимі меню.
	Ідентифікація того, хто дзвонить	1) Іконка CID буде відображатися, коли користувач переглядає список CID. 2) Іконка CID буде миготіти, коли список повний. 3) Коли користувач отримує новий CID, іконка буде миготіти разом з іконкою .
	Новий CID	Іконка буде відображатися разом зі значком CID, коли користувач має новий не переглянутий CID.
	Телефонна книга	1) Іконка телефонної книги буде відображатися під час перегляду або редагування запису телефонної книги. 2) Іконка буде миготіти, коли пам'ять телефонної книги повна.
	Рівень заряду акумуляторної батареї	1) В режимі очікування іконка показує рівень заряду батареї. 2) В режимі зарядки іконка буде миготіти, що значить, трубка на зарядці.
	Голосове повідомлення	Користувач отримав нове голосове повідомлення.

	Дзвінок вимкнено	Іконка буде відображатися, коли гучність зовнішнього дзвінка вимкнено.
	Зовнішній дзвінок	Іконка буде відображатися, коли користувач отримує зовнішній дзвінок.
	Внутрішній дзвінок	Іконка буде відображатися, коли користувач отримує внутрішній дзвінок.
	Будильник ввімкнений	1) Іконка будильника буде відображатися, коли функція будильника ввімкнена. 2) Іконка будильника буде миготіти, коли звук будильника буде запускатися в дію.
	Антена	1) В режимі очікування, іконка антени стабільна. Це значить, що трубка має зв'язок з базою. 2) Коли іконка миготить, це значить, що трубка втратила зв'язок з базою.
	Блокування клавіатури	Іконка буде відображатися, коли клавіатура трубки заблокована.
	Нове повідомлення	Іконка буде відображатися, коли телефон має нове повідомлення (вхідне повідомлення або пам'ятку).
	Спікерфон	Іконка буде відображатися, коли спікерфон включений.
	Вліво/Вправо	Коли номер телефону або номер CID довший ніж 12 цифр, іконка буде відображатися. Це значить, що є ще приховані цифри.
	Вгору/Вниз	Вгору/Вниз для налаштування гучності дзвінка. Вгору/Вниз для налаштування рівня гучності навушника і спікерфона.

Функції клавіатури трубки

Кнопка	Визначення	Функція
	Токовий стан телефонної лінії.	1) Натисніть для входу в режим токового стану телефонної лінії, щоб здійснити або відповісти на дзвінок. 2) Натисніть для прийняття внутрішнього дзвінка.
	Спікерфон	1) В режимі очікування, натисніть, щоб включити режим спікерфона. 2) В режимі спікерфона, натисніть, щоб виключити режим спікерфона.
	Меню/Ок	1) В режимі очікування, натисніть, щоб увійти в режим меню. 2) Під час редагування і вибору налаштувань, натисніть на кнопку для підтвердження вибраного.
	Завершення розмови/ Включення/Виключення живлення	1) В режимі розмови, натисніть один раз для завершення дзвінка (зовнішнього і внутрішнього). 2) Натисніть і утримуйте Зс для

		включення/виключення живлення трубки. 3) При редагуванні меню чи функцій, натисніть, щоб повернутися в режим очікування.
P	Пауза/Повторний набір номера	1) В режимі очікування, перше натискання повторно набере останній набраний номер. 2) В режимі набору натисніть, щоб отримати паузу (3.6с).
	Інтерком	1) В режимі очікування, натисніть, щоб перевести внутрішній дзвінок на іншу трубку. 2) В режимі зовнішнього дзвінка, натисніть, щоб переадресувати зовнішній дзвінок на іншу трубку, або установити конференцзв'язок між трьома учасниками.
*	Зірочка/Блокування	1) В режимі очікування натисніть і утримуйте близько 3с, щоб блокувати/розблокувати клавіатуру. 2) Коротко натисніть для встановлення конференцзв'язку. 3) Натисніть і утримуйте близько 3с в режимі імпульсного набору, щоб замінити на тоновий набір.
#	Решітка / Включення/Виключення звуку дзвінка	В режимі очікування натисніть і утримуйте близько 3с, щоб включити/виключити звук трубки при зовнішньому дзвінку.
	Вгору / CID	1) Натисніть для прокручування вгору в журналах і опціях меню. 2) В режимі розмови, натисніть для підвищення рівня гучності навушника і гучномовця. 3) В режимі очікування, натисніть для перегляду журналу CID.
	Вниз / Вихідні дзвінки	1) Натисніть для прокручування вниз в журналах і опціях меню. 2) В режимі розмови, натисніть для зниження рівня гучності навушника і гучномовця. 3) В режимі очікування, натисніть для перегляду журналу вихідних дзвінків.
R/X	Скидання/Вихід/Видалення	1) В режимі розмови, натисніть для виконання флеш-функції. Функція доступна, якщо телефон підключений до PBX. 2) При редагуванні меню або функцій натисніть, щоб повернутися на крок назад. 3) Натисніть для видалення цифри або букви, коли вводите номер або назву.
	Включення/Виключення мікрофона	В режимі розмови натисніть для Включення/Виключення мікрофона

Основні характеристики телефона-бази

- ◆ Автовідповідач, до 60 хвилин запису для повідомлень.
- ◆ Трьохрядковий РК дисплей телефона-бази: 1 рядок – іконки, 1 рядок – 5*7 точкова матриця (12 символів), 1 рядок - 16 цифр (кожна цифра складається з 7 сегментів).
- ◆ Великий РК дисплей з підсвіткою.
- ◆ Двохрежимний CID (типу FSK 1 і 2).
- ◆ Реєстрація 5 трубок за однією базою, реєстрація 4 баз за трубкою.
- ◆ Набір номера в токовому стані телефонної лінії і попередній набір номера.
- ◆ 29 записів Caller ID для бази (максимум 12 букв, 20 цифр).
- ◆ 150 записів у телефонній книзі бази (максимум 12 букв, 20 цифр).
- ◆ Відображення часу розмови/інтеркуму.
- ◆ Можливість прогляду телефонної книги під час розмови.
- ◆ Переадресація дзвінка на іншу трубку.
- ◆ Функція Пошуку / Інтеркуму / Конференцзв'язку.
- ◆ 5 рівнів цифрового регулювання гучності для сигналу дзвінка/слухавки/спікерфона бази.
- ◆ Вибір різних мелодій для різних дзвінків.
- ◆ 16 мов для меню бази і 2 мови для голосових команд автовідповідача.
- ◆ 8 поліфонічних ріngтонів і 2 звичайних ріngтона для бази
- ◆ 3 кнопки пам'яті (швидкий доступ)

Основні налаштування

Налаштування дати та часу телефона-бази

Примітка: Якщо користувач підключив послугу CID, налаштування часу та дати бази будуть оновлюватися автоматично, коли користувач буде отримувати дзвінки.

За цією послугою користувач буде отримувати лише місяць на дату, без року. Користувач повинен сам налаштувати рік, щоб правильно отримувати інформацію автовідповідача.

Якщо час та дата налаштовані на безпровідній трубці, вони автоматично налаштуються і для бази і навпаки.

Формат дати: YYYY-MM-DD (рік – місяць – дата).

12-ти годинний формат часу : НН:ММ (години:хвилини).

Налаштування дати та часу на базі

- 1) Натисніть кнопку  для входу в головне меню налаштувань, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть НАЛАШТ БАЗИ
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть ДАТА ТА ЧАС.

- 5) Натисніть  для входу в режим налаштування часу:
- 6) Буде близмати «іконка року»
- 7) За допомогою кнопок  встановіть значення року.
- 8) Натисніть  для підтвердження.
- 9) Буде близмати «іконка місяця»
- 10) За допомогою кнопок  встановіть значення місяця.
- 11) Натисніть  для підтвердження.
- 12) Таким же чином встановіть дату, години, хвилини по порядку.
- 13) Як тільки користувач підтвердить налаштування хвилин, натиснувши на , він почне звуковий сигнал підтвердження. На дисплеї відобразиться підменю ДАТА ТА ЧАС.
- 14) Натискайте на  для покрокового виходу з меню в режим очікування. Оновлена інформація буде відображатися на дисплеї.

Налаштування дати та часу трубки

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопки  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку  для входу в наступний пункт налаштувань.
- 4) За допомогою кнопки  виберіть ДАТА ТА ЧАС.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться УСТАН ЧАСУ.
- 6) Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться блимаючий курсор «години/хвилини». За допомогою цифрових кнопок введіть точний час.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. Телефон повернеться до пункту УСТАН ЧАСУ.
- 8) За допомогою кнопки  виберіть пункт УСТАН ДАТА.
- 9) Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться блимаючий курсор «дата/місяць/рік». За допомогою цифрових кнопок введіть точні дані поп порядку.
- 10) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 11) Натисніть кнопку  для повернення в режим очікування.

Експлуатація бази

Як зробити і відповісти на дзвінок

Як зробити дзвінок

Підніміть слухавку, на дисплеї відобразиться іконка розмови . Або натисніть кнопку спікерфона



, на дисплеї відобразиться іконка спікерфона . Також на дисплеї відобразиться «ЛІНІЯ ВИКОР». За допомогою клавіатури введіть бажаний номер. Після завершення дзвінка поставте



слухавку назад на базу або знову натисніть кнопку .

** Ви також можете зробити дзвінок, використовуючи функцію попереднього набору: спочатку наберіть необхідний номер телефону, якщо ви допустились помилки, ви можете відрегагувати за

допомогою кнопки - видалити цифри і знову ввести правильні. Підніміть слухавку або натисніть кнопку спікерфона. Номер буде викликатися автоматично, підняли ви слухавку чи ввімкнули режим спікерфона.

** Щоб ввімкнути паузу під час набору, натисніть кнопку RD/P, що потім відобразиться як «P» в номері.

Як зробити дзвінок зі списку повторно набраних номерів

В пам'яті телефона записуються останні 10 набраних номерів.

В режимі очікування натисніть кнопку для перегляду списку останніх набраних номерів.

За допомогою кнопок / знайдіть номер телефона, на який ви бажаєте подзвонити.

Натисніть кнопку спікерфона або підніміть слухавку, щоб здійснити дзвінок.

Як зробити дзвінок зі списку CID

За допомогою кнопок / знайдіть номер телефона зі списку CID, на який ви бажаєте подзвонити.

Натисніть кнопку спікерфона або підніміть слухавку, щоб здійснити дзвінок.

Як зробити дзвінок з телефонної книги

В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в список телефонної книги. На дисплеї відобразиться перший номер і назва з телефонної книги. Виберіть номер, на який ви хочете подзвонити. Натисніть кнопку спікерфона або підніміть слухавку, щоб здійснити дзвінок.

Примітка:

Ви також можете увійти в підменю ТЕЛ.КНИГА основного меню, щоб відкрити список телефонної книги.

- 1) Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопки знайдіть пункт ТЕЛ.КНИГА.

- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) Натисніть кнопку , щоб відкрити список. На дисплеї відобразиться перший номер і назва з телефонної книги.
- 5) Виберіть номер, на який ви хочете подзвонити. Натисніть кнопку спікерфона або підніміть слухавку, щоб здійснити дзвінок.

Як відповісти на дзвінок

Коли телефон дзвонить: натисніть кнопку спікерфона  або підніміть слухавку, щоб відповісти на дзвінок.

Включення/Виключення мікрофона

В режимі розмови натисніть на кнопку , щоб виключити мікрофон. Ви зможете чути іншу сторону, а інша сторона не зможе почути вас.

** Щоб включити мікрофон, знову натисніть кнопку .

Регулювання рівня гучності навушника і/або спікерфона під час дзвінка

Під час дзвінка натисніть кнопку  для зменшення рівня гучності або кнопку  для збільшення рівня гучності. На дисплеї буде відображатися рівень гучності.
Примітка: рівні гучності навушника і спікерфона окремі.

Екстренні виклики під час відсутності електрики

Ви можете здійснити екстенний дзвінок з бази телефона, коли відсутня електроенергія.

- Зніміть провідну слухавку. Зачекайте поки з'явиться зумер у слухавці. Наберіть номер. Коли відсутня електроенергія, ви не зможете зробити дзвінок з журналів телефону.
- Коли відсутня електроенергія, ви також можете відповісти на вхідний дзвінок, знявши слухавку бази.

Пам'ять / Керування телефонною книгою


Як вводити букви

Щоб вводити букви, натискайте на кнопки з літерами.

Наприклад, якщо ви хочете ввести букву «А» натисніть «2»  . Якщо ви хочете ввести букву «Б», натисніть на «2» двічі. Якщо ви хочете ввести букву «В», натисніть на «2» тричі і т.д. Якщо ви хочете ввести «АА», після вводу першої «А» зачекайте, поки вона перестане блимати – введіть другу букву «А». Натисніть «0» двічі для утворення пропуску,

натисніть кнопку  для видалення одного символу,

натисніть і утримуйте кнопку  для видалення всього

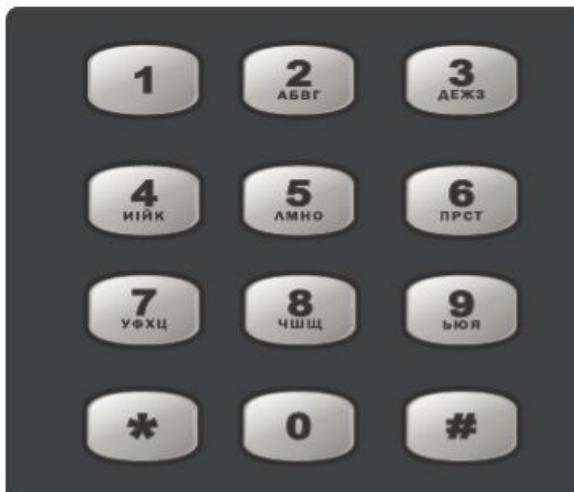

тексту.

Кнопки пам'яті (швидкий доступ)

Телефон оснащений 3 кнопками пам'яті (швидкий доступ) на базі. За цими кнопками ви можете зберегти спеціальні номери (наприклад, номери естренних служб). Щоб зберегти:



За цими

A. Збереження номера за кнопкою пам'яті

В режимі очікування, наберіть номер цифровими кнопками. Потім натисніть і утримуйте кнопку



або



або



до тих пір, поки не почуєте звуковий сигнал підтвердження.

Телефон повернеться в режим очікування, номер буде збережено.

B. Виклик за допомогою кнопки пам'яті.

Зніміть слухавку, потім натисніть кнопку або або . Збережений номер буде набраний автоматично. Або відразу натисніть кнопку або або . Збережений номер буде набраний в режимі спікерфона бази.

Запис до телефонної книги

В телефонній книзі ви можете зберігати до 150 назв (максимум 12 букв) і номерів (максимум 20 цифр).

Також ви можете вибрати окрему мелодію дзвінка для кожного запису. Але ця функція працює, якщо ви підключені до послуги CID.

- 1) Натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопки знайдіть пункт ТЕЛ.КНИГА.
- 3) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) За допомогою кнопки знайдіть пункт ДОД. ЗАПИС.
- 5) Натисніть для підтвердження. З'явиться блимаючий курсор, введіть назwę. Натисніть для підтвердження. З'явиться блимаючий курсор, введіть номер.
- 6) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1. За допомогою кнопок / виберіть необхідну мелодію (Всього 10 мелодій на вибір).
- 7) Натисніть кнопку для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей повернеться до пункту ДОД.ЗАПИС.
- 8) Натисніть кнопку для виходу і повернення в режим очікування.

* Якщо у телефонній книзі не буде вільного місця для нового запису, на дисплеї відобразиться попередження «пам'ять повна».

Редагування запису телефонної книги

- 1) Натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТЕЛ.КНИГА.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ЗМІН.ЗАПИС.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. Потім за допомогою кнопок  /  виберіть запис для редагування.
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. Потім натисніть кнопку  , щоб видалити ім'я, і введіть бажану. Після введення ім'я, натисніть кнопку  , щоб увійти в режим редагування номера. Потім натисніть кнопку  , щоб видалити номер, і введіть правильний.
(Примітка: під час зміни ім'я і номера ви можете рухати блимаючий курсор за допомогою кнопок  /  .)
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1. За допомогою кнопок  /  виберіть необхідну мелодію (Всього 10 мелодій на вибір).
- 8) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей повернеться до пункту ЗМІН.ЗАПИС.
- 9) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Видалення запису з телефонної книги

- 1) Натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТЕЛ.КНИГА.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ЗНИЩ.ЗАПИС.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. Потім за допомогою кнопок  /  виберіть запис для видалення.
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження, якщо ви дійсно хочете видалити запис.

8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Видалення всіх записів з телефонної книги

- 1) Натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТЕЛ.КНИГА.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ЗНИЩИТИ ВСЕ.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження, якщо ви дійсно хочете видалити усі записи.
- 8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Як додати номер з журналу вихідних дзвінків до телефонної книги

В режимі очікування,

- 1) Натисніть кнопку  для перегляду журналу останніх набраних номерів (максимум 10 груп).
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть номер, який ви хочете зберегти.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДОДАТИ ДО ТК.
- 4) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться блимаючий курсор, введіть назву.
- 5) Натисніть  для підтвердження назви. Блимаючий курсор з'явиться в кінці номера. Якщо номер необхідно відредактувати, використовуйте кнопку  для видалення цифр, клавіатуру для вводу цифр.
- 6) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1. За допомогою кнопок  /  виберіть необхідну мелодію (Всього 10 мелодій на вибір).
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуете звуковий сигнал. Дисплей повернеться до журналу вихідних дзвінків.
- 8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Статус пам'яті телефонної книги

Дана функція дозволяє переглянути кількість записів у телефонній книзі.

Телефонн книга має до 150 записів (назва і номер).

- 1) Натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК

ДЗВ.

2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТЕЛ.КНИГА.

3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться СПИСОК.

4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт СТАТУС ТК. На дисплеї відобразиться «х/150». Де «х» - кількість внесених записів в телефонній книзі, «150» - максимальна кількість записів в телефонній книзі.

5) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

CID (Ідентифікація того, хто дзвонить)

Зв'яжіться з вашим провайдером, щоб підключити послугу CID. Дано посуга дозволить вам бачити номер телефону того, хто дзвонить, на дисплеї, перед тим як відповісти на дзвінок.

База і кожна трубка буде зберігати власний незалежний список CID. Будуть зберігатися дзвінки, на які ви відповіли, та дзвінки, на які не відповіли. Максимум 29 дзвінків (для бази).

Коли список CID повний, новий запис CID буде замінювати старий запис.

Запис CID складається з:

- номер (до 20 цифр),
- дата та час дзвінка,
- назва (до 12 букв), якщо в телефонній книзі є відповідний запис на вхідний дзвінок.

Примітка: назва того, хто дзвонить, може відображатися на дисплеї, якщо вона відслана мережею. Але це не нормальне явище.

Новий список CID

Під час нового дзвінка, в верхньому рядку дисплея відобразиться значок  з назвою і телефоном того, хто дзвонить. В режимі очікування, верхній LED індикатор бази буде безперервно миготіти (як підказка).

На дисплеї може відображатися наступне:

НЕДОСТУПНИЙ – якщо номер недоступний, наприклад, міжнародний дзвінок.

СКРИТИЙ НОМ – якщо дзвінок від абонента, який приховав свій номер.

Перегляд списку CID

Переглянути список CID ви можете двома шляхами: 1) через список дзвінків головного меню, 2) безпосередньо натиснувши на кнопку  в режимі очікування для перегляду журналу вхідних дзвінків.

- 1) Натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВХІДНІ ДЗВ.
- 3) Натисніть кнопку  для перегляду нових записів в списку CID.
- 4) За допомогою кнопок  /  ви можете прокручувати записи.
- 5) На дисплеї буде відображатися іконка , поки не будуть переглянуті усі нові дзвінки зі

списку CID.

Примітка: щоб напряму перейти до першого запису списку CID, натисніть кнопку в режимі очікування. Якщо ви хочете зробити дзвінок прямо зі списку CID, натисніть кнопку або підніміть слухавку, вибраний номер набереться автоматично.

Збереження запису CID до телефонної книги

- 1) Повторіть вищевказані кроки для перегляду списку CID. Виберіть один номер, який ви хочете записати до телефонної книги.
- 2) Натисніть . На дисплеї відобразиться ДОДАТИ ДО ТК.
- 3) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться ІМ'Я?. Введіть ім'я за допомогою клавіатури.
- 4) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться номер CID з блимаючим курсором в кінці номера (відредагуйте номер, якщо необхідно).
- 5) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1.
- 6) За допомогою кнопок / виберіть необхідну мелодію.
- 7) Натисніть кнопку для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей повернеться до списку CID.

Видалення запису CID

- 1) Повторіть вищевказані кроки для перегляду списку CID. Виберіть один номер, який ви хочете видалити.
- 2) Натисніть . На дисплеї відобразиться ДОДАТИ ДО ТК.
- 3) За допомогою кнопки знайдіть пункт ЗНИЩИТИ
- 4) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 5) Натисніть кнопку для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей повернеться до списку CID.

Видалення всіх записів CID

- 1) Повторіть вищевказані кроки для перегляду списку CID.
- 2) Натисніть . На дисплеї відобразиться ДОДАТИ ДО ТК.
- 3) За допомогою кнопки знайдіть пункт ЗНИЩИТИ ВСЕ
- 4) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 5) Натисніть кнопку для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. На дисплеї відобразиться ПУСТИЙ. Дисплей повернеться до меню ВХІДНІ ДЗВ.

Налаштування функцій бази

Налаштування сигналу дзвінка і мелодії бази

A. Налаштування мелодії внутрішнього дзвінка і рівня гучності

- 1) Натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт УСТАН.ДЗВ.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВНУТ.ДЗВ.
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться поточна мелодія дзвінка (заводська).
- 8) За допомогою кнопок  /  знайдіть бажану мелодію (усього 10 мелодій).
- 9) Натисніть кнопку  для підтвердження. Дисплей повернеться до меню МЕЛОДІЯ.
- 10) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ГУЧНІСТЬ.
- 11) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться поточний рівень гучності внутрішнього дзвінка.
- 12) За допомогою кнопок  /  виберіть бажаний рівень гучності (доступно 5 рівнів і відключення дзвінка).
- 13) Натисніть кнопку  для підтвердження. Дисплей повернеться до меню ГУЧНІСТЬ.
- 14) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

B. Налаштування мелодії зовнішнього дзвінка і рівня гучності

Повторіть вище вказані дії налаштувань для вибору ЗОВН.ДЗВ.

Процедура налаштувань аналогічна з вищевказаним процедурою «Налаштування мелодії внутрішнього дзвінка....».

Налаштування звукових сигналів клавіатури

Дана функція дозволяє Вкл/Викл звукові сигнали клавіатури бази. Заводське налаштування - звукові сигнали клавіатури включені. Якщо ви хочете, ви можете їх відключити. В режимі очікування

- 1) Натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ

- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ЗВУКИ КЛАВ.
- 5) Натисніть кнопку  МЕНЮ, на дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО.
- 6) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ВІМКНЕНО (щоб включити звукові сигнали клавіатури – пункт ВВІМКНЕНО).
- 7) Натисніть кнопку  МЕНЮ для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал.
- 8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Налаштування режиму набору

(не рекомендується змінювати заводський тоновий режим набору на імпульсний)

- 1) Натисніть кнопку  МЕНЮ, щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  МЕНЮ для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт РЕЖ.НАБОРУ.
- 5) Натисніть кнопку  МЕНЮ для підтвердження. На дисплеї відобразиться поточний режим набору ТОН або ПУЛЬС.
- 6) За допомогою кнопок  /  виберіть ТОН або ПУЛЬС.
- 7) Натисніть кнопку  МЕНЮ для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей повернеться до меню РЕЖ.НАБОРУ.
- 8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Налаштування часового інтервалу доступу

Ви можете налаштовувати наступний часовий інтервал доступу: 100, 300, 600.

- 1) Натисніть кнопку  МЕНЮ, щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  МЕНЮ для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ДОВЖ. FLASH.
- 5) Натисніть  МЕНЮ для підтвердження. На дисплеї відобразиться поточний часовий інтервал доступу, наприклад, 100мс.
- 6) За допомогою кнопок  /  виберіть 100, 300 або 600.
- 7) Натисніть кнопку  МЕНЮ для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте

звуковий сигнал. Дисплей повернеться до меню ДОВЖ. FLASH.

- 8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

ПІН код бази

Де-які функції (в тому числі реєстрація трубки) вимагають підтвердження ПІН кода. Заводський код: 0000. Ви можете змінити його за власним бажанням.

- 1) Натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ЗМІНИТИ PIN.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІН? Введіть заводський пін код 0000, якщо ви ще не змінили на власний.
- 6) Натисніть кнопку  . На дисплеї відобразиться НОВ.ПІН. Введіть новий код клавіатурою (4 цифри від 0 до 9).
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРД. Знову введіть новий код клавітурою.
- 8) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей повернеться до меню ЗМІНИТИ PIN.
- 8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

* Якщо ви вводите неправильний код, ви почуєте звуковий сигнал помилки, дисплей повернеться до попереднього меню.

Налаштування мови дисплея бази

Ви можете налаштувати одну з 16 мов для дисплея бази

- 1) Натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт МОВА.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться поточна мова, наприклад, ENGLISH.
- 6) За допомогою кнопок  /  виберіть одну мову з 16.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте

звуковий сигнал. Дисплей повернеться до меню МОВА. Мова дисплея зміниться відразу після підтвердження вибраного.

- 8) Натисніть кнопку  для виходу і повернення в режим очікування.

Відновлення заводських налаштувань бази

Дана функція дозволяє вам відновити заводські налаштування. Списки CID і набраних номерів будуть знищені. Записи телефонної книги, налаштування часу, налаштування автовідповідача залишаться незмінними.

- 1) Натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань. На дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ГОЛОВНА БАЗА.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІН?. Введіть код клавіатурою (заводський код: 0000).
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей повернеться в режим очікування.

* За де-кілька секунд ЖК дисплей автоматично оновиться один раз, трубка ще раз закріпиться за базою.

Реєстрація і зняття з реєстрації трубки

Реєстрація трубки

Реєстрація нової трубки за базою:

! Трубка (-ки), які ідуть в комплекті приладу, вже є зареєстрованими – перша під номером трубки 1, друга під номером трубки 2 і т.д. Їх не потрібно переєстровувати, якщо не виникло проблем з реєстрацією.

Перевірте реєстрацію трубки, впевнітесь, що база під'єднана до електромережі, трубка знаходитьться в зоні дії. На дисплеї повинен відображатися порядковий номер трубки. Якщо на дисплеї відображається НЕЗАРЕССТР, вам необхідно провести повторну реєстрацію. Управляйте трубкою і базою одночасно.

- 1) На трубці натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт РЕССТРАЦІЯ.
- 3) На трубці натисніть кнопку , побачите БАЗА1. Якщо трубка вже зареєстрована за базою, ви побачите значок «+» з правої сторони дисплея. Якщо ви не хочете втрачати дану реєстрацію, вам потрібно вибрати інший номер бази.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть номер бази (БАЗА 1, 2, 3 або 4).
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПОШУК 1 (або 2, 3, 4).

- 6) В той же час на базі натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань.
- 7) За допомогою кнопки  знайдіть пункт РЕССТРАЦІЯ (дивіться на дисплей бази).
- 8) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПОШУК
- 9) Коли трубка знайде базу, за якою хоче зареєструватися, на дисплеї трубки відобразиться ПІН?. Введіть 4 значний код бази (заводський код: 0000). Після короткої затримки, якщо реєстрація пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал. Дисплей трубки повернеться в режим очікування. Новий номер трубки буде відображатися на дисплеї (наприклад, ТРУБ1, ТРУБ2). Дисплей бази також повернеться в режим очікування.

Зняття з реєстрації

База в режимі очікування:

- 1) Натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИДАЛ.ТРУБКУ
- 4) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТРУБ1 (або 2, 3, 4, 5).
- 5) За допомогою кнопок  /  виберіть номер трубки, яку ви хочете зняти з реєстрації.
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. Вибрана трубка буде знятою з реєстрації. (На дисплеї трубки, яка була видалена, відобразиться НЕЗАРЕССТР.)

Примітка: трубки також можуть бути зняті з реєстрації, використовуючи іншу безпровідну трубку.

Як зробити внутрішній дзвінок між базою і трубкою

A. Внутрішній дзвінок з бази на трубку

Натисніть кнопку  на базі. Якщо у вас за базою зареєстрована лише одна трубка, на дисплеї відобразиться ТРУБ ВИКЛ1. В слухавці ви почуєте звук виклику. Трубка задзвонить мелодією внутрішнього дзвінка, на дисплеї відобразиться ТРУБ6 ВИКЛИ.

Натисніть кнопку  або  на трубці, щоб відповісти на внутрішній дзвінок.

Якщо у вас за базою зареєстрована більше ніж одна трубка, на дисплеї відобразиться ТРУБКА? і номери зареєстрованих трубок зверху, база буде видавати безперервний звуковий сигнал до тих пір, поки ви не натисните той номер трубки, з якою хочете зв'язатись. На дисплеї відобразиться, наприклад, ТРУБ ВИКЛ2.

Трубка задзвонить вибраною мелодією внутрішнього дзвінка, на дисплеї відобразиться ТРУБ6 ВИКЛИ.

Натисніть кнопку  або  на трубці, щоб відповісти на внутрішній дзвінок.

Якщо ви введете недоступний номер, база повернеться в режим очікування. Якщо протягом 1 хвилини ви не введете жодного номеру, трубка повернеться в режим очікування.

B. Внутрішній дзвінок з трубки на базу

Натисніть кнопку  на трубці, на дисплеї трубки відобразиться ТРУБКА? з номером (1, 2....). Потім натисніть кнопку «6» на трубці («6» - код бази). База задзвонить мелодією внутрішнього дзвінка, коли отримає внутрішній дзвінок з безпровідної трубки, на дисплеї бази відобразиться ТРУБ X ВИКЛИ, де X – це номер трубки. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть

кнопку  , або підніміть слухавку. Для завершення розмови натисніть кнопку  , або покладіть слухавку.

** До уваги: «6» - код бази під час здійснення внутрішнього дзвінка.

Переадресація дзвінка між базою і безпровідною трубкою

Під час дзвінка доступна функція переадресації дзвінка між провідною базою і додатковою трубкою.

A. Переадресація зовнішнього дзвінка з бази на безпровідну трубку

Коли на базу поступає зовнішній дзвінок, ви можете переадресувати цей дзвінок на безпровідну

трубку, натиснувши на кнопку на базі  . Зовнішній дзвінок стане в режимі утримання. Якщо за базою зареєстрована лише одна трубка, дзвінок автоматично переадресується на цю трубку. Якщо за базою зареєстровано більше однієї трубки, вам необхідно ще натиснути номер трубки, на яку ви хочете перевести дзвінок.

Трубка задзвонить, на дисплеї відобразиться ТРУБ6 ВИКЛИ. Натисніть кнопку  або

 на трубці, щоб відповісти на внутрішній дзвінок. Потім покладіть слухавку на базі, зовнішній дзвінок переадресується на безпровідну трубку.

B. Переадресація зовнішнього дзвінка з трубки на базу

Коли на трубку поступає зовнішній дзвінок, ви можете переадресувати цей дзвінок на провідкну

базу, натиснувши на кнопку на трубці  . Зовнішній дзвінок стане в режимі утримання. Натисніть на кнопку «6» на трубці.

База задзвонить, на дисплеї бази відобразиться ТРУБХ ВИКЛИ, де Х – це номер трубки.

Підніміть слухавку бази або натисніть кнопку  на базі, щоб відповісти на внутрішній дзвінок. Потім відключіть трубку, натиснувши на кнопку  , зовнішній дзвінок переадресується на провідну базу.

Налаштування конференцзв'язку між трьома учасниками

Даний телефон дає можливість здійснити конференц дзвінок між провідною базою, безпровідною трубкою і учасником, що дзвонить ззовні, одночасно.

Ситуація А

Коли на базу поступає зовнішній дзвінок, а ви хочете налаштувати конференцзв'язок з

безпровідною трубкою, натисніть на кнопку  на базі. Зовнішній дзвінок стане в режимі утримання. Якщо за базою зареєстрована лише одна трубка, дзвінок автоматично переадресується на цю трубку. Якщо за базою зареєстровано більше однієї трубки, вам

необхідно ще натиснути номер трубки, з якою ви бажаєте встановити конференцзв'язок.

Трубка задзвонить, на дисплеї відобразиться ТРУБ6 ВИКЛИ. Натисніть кнопку  або

 на трубці, щоб відповісти на внутрішній дзвінок. Потім коротко натисніть на кнопку * на базі. Конференцзв'язок між трьома учасниками встановлено.

**Коли користувач бази або користувач трубки завершить розмову, роз'єднавшись з лінією, розмова буде далі продовжуватися між користувачем зовнішнього телефону і користувачем, який залишився на лінії.

Ситуація 2

Коли на трубку поступає зовнішній дзвінок, а ви хочете налаштувати конференцзв'язок з

проводною базою, натисніть на кнопку на трубці  . Зовнішній дзвінок стане в режим утримання. Натисніть на кнопку «6» на трубці.

База задзвонить, на дисплеї бази відобразиться ТРУБХ ВИКЛИ, де Х – це номер трубки.

Підніміть слухавку бази або натисніть кнопку  на базі, щоб відповісти на внутрішній дзвінок. Потім коротко натисніть на кнопку * на трубці. Конференцзв'язок між трьома учасниками встановлено.

**Коли користувач бази або користувач трубки завершить розмову, роз'єднавшись з лінією, розмова буде далі продовжуватися між користувачем зовнішнього телефону і користувачем, який залишився на лінії.

Налаштування цифрового автовідповідача (ТАМ)

Автовідповідач даного телефону може записувати повідомлення вхідних дзвінків або пам'ятки безпосередньо з бази. Тривалість кожного повідомлення/пам'ятки триває до 2 хвилин. Загальний час запису для всіх повідомлень/пам'яток складає 60 хвилин. Коли пам'ять автовідповідача стає повною, на дисплеї відобразиться ТАМ ПОВНА. Необхідно видалити декілька повідомлень, щоб звільнити місце для запису наступних нових повідомлень.

Ви можете включати та виключати функцію автовідповідача. Коли автовідповідач включений, ви можете налаштувати режим автовідповіді і запису або лише режим автовідповіді.

Режим автовідповіді і запису дає можливість тому, хто дзвонить, залишити повідомлення. Ця функція працює, коли ви вибрали Вихідне повідомлення 1 (OGM1).


Лише режим автовідповіді не дає можливість тому, хто дзвонить, залишити повідомлення. Ця функція працює, коли ви вибрали Вихідне повідомлення 2 (OGM2).

Автовідповідач оснащений заводськими голосовими підказками для Вихідного повідомлення 1 (OGM1) і Вихідного повідомлення 2 (OGM2). Але, за бажанням, ви можете записати власні голосові підказки.

Коли автовідповідач включений, ви можете налаштувати кількість звукових сигналів дзвінка, після яких вмикається відповідь. Заводська кількість звукових сигналів – 5, але, за бажанням, ви можете змінити дану кількість.

Коли автовідповідач включений або його пам'ять заповнена, телефон відповість на дзвінок після 15 звукових сигналів, що дасть змогу дистанційному керуванню за потреби.


Система меню автовідповідача

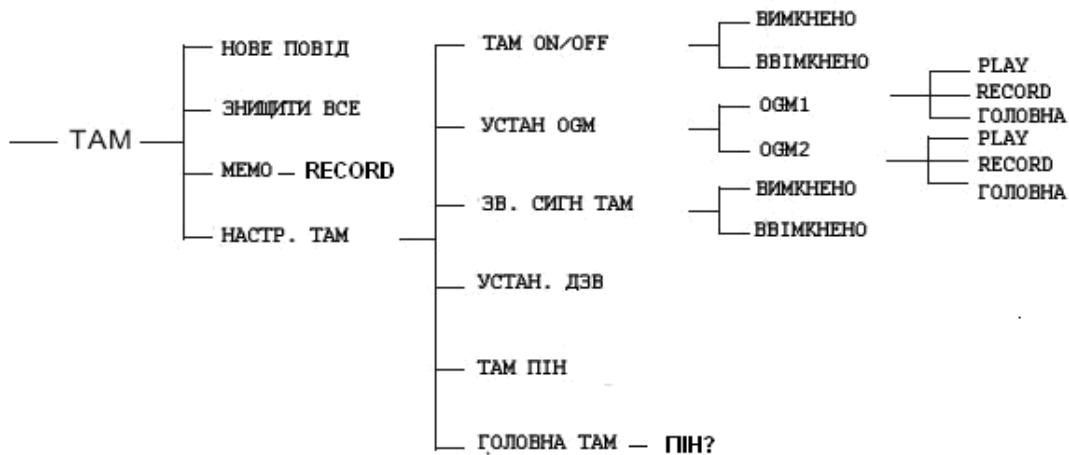

Індикація ТАМ на дисплеї


A). Автовідповідач включений:

Коли автовідповідач включений, на дисплеї бази буде відображатись кількість нових повідомлень і загальна кількість повідомлень, як «01/05MSG», де «01» - одне нове повідомлення, яке не прослухане, «05» - загальна кількість отриманих повідомлень 5.

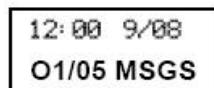

B). Автовідповідач виключений:

Коли автовідповідач виключений, на дисплеї бази буде відображатись ТАМ OFF

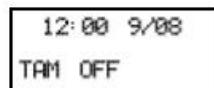

Включення/Виключення автовідповідача

Заводське налаштування автовідповідача – автовідповідач включений. Яле ви можете включати/виключати його в будь-який час. Є два варіанти керування цією функцією: використовуючи верхню «гарячу» клавішу бази або через меню налаштувань автовідповідача.

A. Швидкий доступ до автовідповідача

В режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку протягом 3с, щоб включити/виключити автовідповідач.

При виключенні (натискання і утримання кнопки) автовідповідач відтворить повідомлення «Автоответчик виключен». На дисплеї відповідно відобразиться «ТАМ OFF».

При включені (натискання і утримання кнопки) автовідповідач відтворить повідомлення «Автоответчик включен, приветствие один». На дисплеї відповідно відобразиться кількість нових повідомлень і загальна кількість повідомлень.

B. Через меню налаштувань автовідповідача

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопки знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.

- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО або ВИМКНЕНО.
- 7) Натисніть  для підтвердження вибраного. Якщо ви вибрали ВВІМКНЕНО на дисплеї відобразиться OGM1 або OGM2.
- 8) Натисніть  для підтвердження вибраного. Дисплей повернеться до меню ТАМ ON/OFF.
- 9) Натискайте кнопку  для покрокового виходу з меню налаштувань, поки не повернетесь в режим очікування.

Вихідні повідомлення (OGM)

На базі зберігається два заводських вихідних повідомлення. Вихідне повідомлення 1 (OGM1) – режим автовідповіді і запису, що дозволяє тому, хто дзвонить, залишити повідомлення - «Сейчас никто не может ответить, пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала». Вихідне повідомлення 2 (OGM2) – режим лише автовідповіді, що не дозволяє тому, хто дзвонить, залишити повідомлення – «Сейчас никто не может ответить, пожалуйста, перезвоните позже».

Як включити OGM1 або OGM2

Коли автовідповідач включений, ви можете налаштувати одне з двох повідомень OGM1 або OGM2. В режимі очікування коротко натисніть на кнопку , щоб налаштувати OGM1 або OGM2. Якщо ви налаштували OGM1, автовідповідач видаст наступну голосову підказку «Автоответчик включен, приветствие один». Якщо ви налаштували OGM2, автовідповідач видаст наступну голосову підказку «Автоответчик включен, приветствие два».

**Примітка: При виключеному автовідповідачеві, коли ви будете коротко натискати на кнопку , ви почуєте звуковий сигнал попередження.

Відтворення OGM

A. Швидкий доступ до OGM

В режимі очікування коротко натисніть на кнопку , щоб відтворити поточне вихідне повідомлення (OGM1 або OGM2).

B. Через меню налаштувань

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  знайдіть пункт УСТАН OGM
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться OGM1 або OGM2.

- 8) За допомогою кнопки / виберіть пункт OGM1 або OGM2
- 9) Натисніть для підтвердження вибраного. На дисплеї відобразиться PLAY.
- 10) Натисніть кнопку для відтворення вибраного вихідного повідомлення (OGM1 або OGM2).
- 11) Натискайте кнопку для покрокового виходу з меню налаштувань, поки не повернетесь в режим очікування.

Запис вихідного повідомлення

Як тільки ви встановили телефон, автовідповідач напаштований на OGM1 (заводське налаштування) - «Сейчас никто не может ответить, пожалуйста, оставьте свое сообщение после сигнала».

За бажанням ви можете записати власне вихідне повідомлення 1 тривалістю до 60 секунд.

A. Швидкий доступ кнопкою

В режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку близько 3 секунд, автовідповідач відтворить повідомлення “Для записи нового приветствия, пожалуйста, говорите после сигнала”. Після короткого звукового сигналу на дисплеї відобразиться RECORD і розпочнеться відлік запису.

- a) Щоб зупинити запис вихідного повідомлення в будь-який час, коротко натисніть на .
- Автовідповідач автоматично відтворить записане вихідне повідомлення.
- b) Автовідповідач автоматично зупинить запис вихідного повідомлення після 60 секунд і автоматично відтворить записане вихідне повідомлення.

B. Через меню налаштувань

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки / знайдіть пункт УСТАН OGM
- 7) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться OGM1 або OGM2.
- 8) За допомогою кнопки / виберіть пункт OGM1 або OGM2
- 9) Натисніть для підтвердження вибраного. На дисплеї відобразиться PLAY.
- 10) За допомогою кнопки знайдіть пункт RECORD.
- 11) Натисніть кнопку для запису вихідного повідомлення.

Щоб зупинити запис вихідного повідомлення в будь-який час, коротко натисніть на . Якщо

ви хочете прослухати записане вихідне повідомлення, поверніться до пункту PLAY для відтворення записаного вихідного повідомлення.

Якщо ви не хочете зупиняти запис вихідного повідомлення, запис автоматично закінчиться через 60 секунд з коротким звуковим сигналом. Якщо ви хочете прослухати записане вихідне повідомлення, поверніться до пункту PLAY для відтворення записаного вихідного повідомлення.

С. Налаштування заводського вихідного повідомлення

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт УСТАН ОГМ
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ОГМ1 або ОГМ2.
- 8) За допомогою кнопки  /  виберіть пункт ОГМ1 або ОГМ2
- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. На дисплеї відобразиться PLAY.
- 10) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ГОЛОВНА.
- 11) Натисніть кнопку  для входу. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
Ви почуєте звуковий сигнал бази «ду», дисплей повернеться до пункту ГОЛОВНА.
Знову буде налаштоване заводське вихідне повідомлення.
- 12) Натискайте кнопку  для покрокового виходу з меню налаштувань, поки не повернетесь в режим очікування.

Налаштування кількості звукових сигналів дзвінка перед ввімкненням автоворідповідача

База телефону може відповісти на дзвінок після 2 – 9 звукових сигналів дзвінка. Якщо ви не налаштували кількості звукових сигналів, база буде відповідати після 5-го звукового сигналу (заводське налаштування).

Економайзер часу дозволить дистанційно перевірити повідомлення. Наберіть ваш номер з іншого телефону: якщо є нові повідомлення, ваш телефон відповість після 3 звукових сигналів. Якщо нема нових повідомлень – після 6 (Ви можете покласти слухавку раніше, якщо після 3 сигналу не отримали відповіді).

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт УСТАН ДЗВ

- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться 5ДЗВ.
- 8) За допомогою кнопки  /  виберіть кількість звукових сигналів для автовідповіді.
- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. Дисплей повернеться до пункту УСТАН ДЗВ.
- 10) Натискайте кнопку  для покрокового виходу з меню налаштувань, поки не повернетесь в режим очікування.

Налаштування постійного звукового сигналу нового повідомлення

Ви можете налаштувати постійний звуковий сигнал нового повідомлення, який зазвичай вимкнений як заводське налаштування. Коли сигнал ввімкнений, а на автовідповідачі є нові повідомлення, кожні 30 секунд ви будете чути попереджувальний сигнал.

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт ЗВ. СИГН ТАМ
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИМКНЕНО.
- 8) За допомогою кнопки  виберіть ВВІМКНЕНО.
- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. Сигнал увімкнено.
- 10) Натискайте кнопку  для покрокового виходу з меню налаштувань, поки не повернетесь в режим очікування.

Вхідне повідомлення

Коли автовідповідач включений і налаштовано OGM1, він буде отримувати вхідні дзвінки. Після відтворення OGM і короткого звукового сигналу, автовідповідач розпочне запис ICM.

Той, хто дзвонить, має до 120 секунд запису повідомлення. Голос того, хто дзвонить, буде також чутним через гучномовець, що дасть вам змогу вирішити, далі записувати це повідомлення чи відповісти на дзвінок.

- Під час запису вхідного повідомлення зніміть слухавку, або увімкніть спікерфон, або увімкніть безпровідну трубку, щоб перервати запис і відповісти на дзвінок. Повідомлення, яке встигло записатися, буде збережене, як нове повідомлення.
- Зніміть слухавку паралельного телефону, щоб перервати запис і відповісти на дзвінок. Повідомлення, яке встигло записатися, буде збережене, як нове повідомлення.

Запис пам'ятки

Дана функція дозволяє користувачеві записати пам'ятку тривалістю до 120 секунд. Пам'ятка рахується як нове повідомлення.

А. Швидкий доступ кнопкою



В режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку  близько 3 секунд, на дисплеї відобразиться МЕМО, база відтворить підказку “Для записи своего сообщения, пожалуйста, говорите после сигнала”. Після короткого звукового сигналу на дисплеї відобразиться RECORD і розпочнеться відлік запису.

Щоб зупинити запис пам'ятки в будь-який час, натисніть на .

Коли пам'ять буде заповненою, база відтворить наступну підказку “Извините, память заполнена”. Дисплей повернеться в режим очікування.

В. Через меню налаштувань

1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.

2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.

3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.

4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт МЕМО.

5) Натисніть , щоб розпочати запис пам'ятки.

База відтворить підказку “Для записи своего сообщения, пожалуйста, говорите после сигнала”.

На дисплеї відобразиться RECORD і розпочнеться відлік запису.

Щоб зупинити запис пам'ятки в будь-який час, натисніть на .

6) Натискайте кнопку  для покровового виходу з меню налаштувань, поки не повернетесь в режим очікування.

** Коли пам'ять буде заповненою, база відтворить наступну підказку “Извините, память заполнена”. Дисплей повернеться в режим очікування.

Відтворення/Пауза повідомлень автовідповідача

A. Швидкий доступ кнопкою

В режимі очікування коротко натисніть кнопку  для відтворення повідомлення. Якщо є нові повідомлення, автовідповідач повідомить їх кількість, а потім відтворить повідомлення по порядку. А потім знову відтворить усі старі повідомлення.

* Під час відтворення повідомлень коротко натисніть кнопку  для паузи. Знову натисніть кнопку  для відтворення.

* Щоб зупинити відтворення повідомлення, натисніть на .

* Під час відтворення повідомлення натисніть на кнопку  для переходу до наступного повідомлення.

* Під час відтворення повідомлення натисніть на кнопку  для переходу до попереднього повідомлення.

В. Через меню налаштувань

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) Натисніть  для підтвердження. Автовідповідач відтворить нові повідомлення, а потім усі старі повідомлення.

* Під час відтворення повідомлень коротко натисніть кнопку  для паузи. Знову натисніть кнопку  для відтворення.

* Щоб зупинити відтворення повідомлення, натисніть на .

* Під час відтворення повідомлення натисніть на кнопку  для переходу до наступного повідомлення.

* Під час відтворення повідомлення натисніть на кнопку  для переходу до попереднього повідомлення.

Видалення повідомлення

Під час відтворення повідомлення натисніть на кнопку  для видалення поточного повідомлення або пам'ятки, база відтворить наступну підказку “Сообщение удалено”. Потім автовідповідач відтворить наступне повідомлення.

Видалення всіх повідомлень

А. Швидкий доступ

В режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку  близько 3 секунд, щоб видалити всі старі повідомлення. Автовідповідач повідомить “Все сообщения удалены”.

Примітка: щоб видаляти нові повідомлення, потрібно, щоб вони були записані.

В. Через меню налаштувань

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ЗНИЩИТИ ВСЕ

- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?

- 6) Натисніть  для підтвердження. Усі повідомлення будуть видалені (старі та нові), дисплей повернеться в режим очікування. Автовідповідач повідомить “Все сообщения удалены”.

ПІН код автовідповідача

ПІН код автовідповідача використовується для доступу при дистанційному керуванні або налаштуванні заводських налаштувань автовідповідача. Він складається з 4 цифр. Заводський код: 0000 (ПІН код автовідповідача відрізняється від головного ПІН кода бази).

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.

- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.

- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт ТАМ ПІН

- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться поточний ПІН код (4 цифри) і блимаючий курсор. Введіть новий ПІН код, використовуючи клавіатуру.

- 8) Натисніть  для підтвердження. Новий ПІН код збережеться. Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження.

Повторне налаштування заводських налаштувань

Вибрали цю функцію, ви повернетесь до заводських налаштувань, а саме:

- Кількість звукових сигналів дзвінка: 5.
- Автовідповідач ввімкнений: OGM1.
- Код захисту: 0000
- Постійний звуковий сигнал нового повідомлення: вимкнено.

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань бази.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.

- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.

- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF.
- 6) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ГОЛОВНА ТАМ

- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться PIN?, введіть ПІН код (4 цифри) автовідповідача.

- 8) Натисніть  для підтвердження. Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження. Дисплей

повернеться до пункту ГОЛОВНА ТАМ. Налаштування автовідповідача повернуться до заводських налаштувань. Але заводські налаштування не видаляють нових та старих повідомлень.

Дистанційне керування

- Ви можете перевірити повідомлення, коли знаходитесь поза дому, подзвонивши на свій автовідповідач. Необхідно використовувати тоновий набір (також називається MF або DTMF) для набору номера, щоб мати дистанційний доступ до автовідповідача і керувати ним.
- Якщо автовідповідач вимкнений або пам'ять повна, автовідповідач відповість на дзвінок після 15 звукових сигналів і дозволить тому, хто дзвонить, ввімкнути автовідповідач, або дистанційно перевірити повідомлення.
- Коли ви прослухаєте звукове вихідне повідомлення OGM, введіть 4-х значний код захисту. Якщо код захисту вірний, ви почуєте голосову підказку про повідомлення. Якщо повідомлення є, автовідповідач розпочне їх відтворення. Якщо повідомлень немає, автовідповідач повідомить "Для вызова главного меню нажмите 1". Виконуйте інструкції зі списку меню або ті, які подані нижче.
- Під час відтворення повідомлення:
 - Натисніть 1 – для повторного відтворення поточного повідомлення.
 - Натисніть 1 двічі – Для повернення до попереднього повідомлення.
 - Натисніть 2 – Для переходу до наступного повідомлення.
 - Натисніть 3 – Щоб знову розпочати поточне повідомлення.
 - Натисніть 4 – Для видалення поточного повідомлення.
 - Натисніть 5 – Пауза для поточного повідомлення.
- Функції при дистанційному керуванні, коли повідомлення не відтворюється:
 - Натисніть 1 – Для відтворення головного меню.
 - Натисніть 2 – Для відтворення нового повідомлення.
 - Натисніть 3 – Для відтворення старих повідомлень.
 - Натисніть 4 – Для видалення всіх старих повідомлень.
 - Натисніть 5 – Вкл/Викл автовідповідача (OGM1, OGM2, Викл).
 - Натисніть 6 – Для запису (OGM1 або OGM2) (натисніть #, щоб зупинити запис OGM).
- В режимі дистанційного керування двічі натисніть #, щоб звільнити лінію.
- Якщо більше немає голосових підказок чи повідомлень, і якщо протягом 7 секунд не буде натиснута жодна клавіша, лінія буде роз'єднано.
- Щоб припинити дистанційне керування, натисніть  або положіть слухавку.

Коли пам'ять автовідповідача повна, телефон відтворить наступне голосове повідомлення OGM2: «Сейчас никто не может ответить, пожалуйста, перезвоните позже».

Запис в режимі розмови

A. Запис з бази

Коли ви здійснюєте зовнішній дзвінок з бази або відповідаєте на зовнішній дзвінок, натисніть і утримуйте кнопку  (Пам'ятка) близько 5 секунд. База розпочне запис змісту розмови зовнішнього дзвінка, на дисплеї відобразиться RECORD і відлік часу запису. Якщо ви хочете зупинити запис, коротко натисніть на кнопку бази , повернетесь до звичайного режиму розмови.

B. Запис з трубки

Коли ви здійснюєте зовнішній дзвінок з трубки або відповідаєте на зовнішній дзвінок, натисніть і утримуйте кнопку "#" близько 5 секунд. Розпочнеться запис і відлік часу, на дисплеї трубки і бази відобразиться RECORD. Якщо ви хочете зупинити запис, знову натисніть і утримуйте кнопку "#" близько 5 секунд, повернетесь до звичайного режиму розмови.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРУБКИ

Основні характеристики

- GAP сумістність
- Висока якість розмови і дуплексний (двосторонній) режим спікерфона
- Функція ідентифікації низького заряду трубки
- Переадресація дзвінка на іншу трубку
- Інтерком, пошук, З-стороння конференція
- 5 звичайних рінгтонів і 5 поліфонічних рінгтонів
- Реєстрація 5 трубок за однією базою, реєстрація 4 баз за трубкою
- Двійкова система CID DTMF/FSK
- Очікування дзвінка
- 50 записів в телефонній книзі, 12 символів для назви і 20 цифр телефону одного запису
- Журнал дзвінків, 40 записів вхідних дзвінків, журнал 10 останніх набраних номерів
- 5 рівнів регулювання гучності звуку для рінгтонів/слухавки/спікерфона
- 16 мов
- Підсвітка РК дисплею, регулювання контрастності (8 рівнів)
- Індикатор низького заряду батареї
- Автовідповідь (трубка)
- Будильник
- Блокування клавіатури, функція «Не турбувати»
- Відображення часу на дисплеї

Уважно прочитайте перед використанням

Радіосигнал між трубкою і базою

Щоб використовувати трубку і базу разом, вам необхідно встановити між ними радіозв'язок.

Дальність прийому сигналу між трубкою і базою відповідає встановленому стандарту:

- Максимальний діапазон: 300м на відкритій місцевості
- Максимальний діапазон: 50м у приміщенні

Під час звичайного використання сигнал буде слабшати, якщо: між трубкою і базою є такі предмети – великі металеві предмети, як холодильник, дзеркало, картотечна шафа, металеві двері або залізобетон, стіни, коли є інший радіосигнал або перешкоди.

Для найкращого радіосигналу рекомендується тримати телефон у найбільш можливому положенні.

Якщо немає прийому радіосигнала, на дисплеї буде відображатися БАЗА 1 і буде мигати значок рівня сигналу .

Перешкоди

Якщо якість звуку гіршає, коли ви рухаєтесь під час дзвінка, це значить, що між трубкою і базою є перешкоди, можливо ви знаходитесь занадто близько до іншого телефону чи інших електричних пристрій.

Змініть положення у приміщенні, щоб не було перешкод між трубкою і телефоном, інакше може зникати зв'язок або лінія роз'єднається.

Попередження «Поза зоною»

Якщо під час дзвінка ви чуєте попереджувальний звуковий сигнал, або звук у навушнику стає слабким та викривляється, ви покидаєте межу зони покриття дії бази. Підійдіть ближче до бази, щоб покращити зв'язок, інакше лінія роз'єднається.

Акумуляторна батарея

Користуйтесь лише зарадженою акумуляторною батареєю, яка іде в комплекті.

Рекомендується замінити старі батареї новими батареями відомих брендів. Не використовуйте батареї невідомих виробників.

Живлення від мережі

Важливо – телефон повинен працювати лише з силовим адаптером, який іде в комплекті. Використання іншого адаптера може бути причиною несумістності зі стандартом EN60950 і прилад не буде відповідно працювати.

Будильник

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопки  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться СИГНАЛ.
- 4) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ВИМКНЕНО (заводське налаштування).
- 5) За допомогою кнопки  виберіть ВВІМКНЕНО.
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження вибраного. На дисплеї трубки відобразиться 00...00 і блимаючий курсор для вводу часу (зліва направо). Задайте час будильника.
- 7) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ПОВТ.ВВІМК. і іконка часу (ви можете вибрати ПОВТОР ВІМК.).
- 8) Натисніть кнопку  для підтвердження вибраного.
- 9) Натисніть кнопку  для повернення в режим очікування.

** Якщо встановлено ПОВТ. ВВІМК., сигнал будильника буде повторюватися кожні 5 секунд.

** Якщо встановлено ПОВТОР ВІМК., сигнал будильника буде відтворюватися лише раз.

Ввімкнення/вимкнення живлення трубки

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб вимкнути живлення трубки. Знову натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб ввімкнути живлення трубки.

Функція блокування/розблокування клавіатури

В режимі очікування натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб заблокувати клавіатуру, на дисплеї відобразиться . Жодна кнопка не буде реагувати на натискання. Повторно натисніть на кнопку  протягом 3с, щоб вимкнути функцію, значок зникне.

Як зробити дзвінок і відповісти на дзвінок

Як зробити дзвінок

1) Натисніть кнопку , з'явиться іконка розмови  або натисніть кнопку , з'явиться

іконка спікерфона  . Ви почуєте тоновий набір.

2) Введіть номер телефону цифровими кнопками, щоб здійснити дзвінок.

3) Натисніть , щоб завершити дзвінок.

** Ви також можете здійснити дзвінок, використовуючи функцію попереднього набору номера: В режимі очікування наберіть необхідний номер телефону. Якщо зробили помилку, можете відредактувати кнопкою  - видалення цифр. Потім натисніть  або  для з'єднання з лінією. Номер буде набраний автоматично.

**Щоб увімкнути паузу при виклику, натисніть кнопку  . Літера «Р» буде відображатися в номері. Тривалість паузи 3,6с.

Як зробити дзвінок з журналу вихідних дзвінків

А. В режимі очікування:

1) Натисніть кнопку , щоб увійти в журнал набраних номерів (вихідних дзвінків). На трубці зберігається до 10 записів набраних номерів.

2) За допомогою кнопок  /  виберіть необхідний номер зі списку набраних номерів.

3) Натисніть кнопку  або  для виклику номера.

4) Натисніть , щоб завершити дзвінок.

В. В режимі розмови:

Після з'єднання з лінією, натисніть кнопку  , телефон почне викликати один запис номера (це функція повторного набору останнього номера одного запису).

Як зробити дзвінок з журналу CID

Телефон має до 40 записів для журналу CID (номер і/або назва)

1) В режимі очікування натисніть кнопку  для входу в журнал CID.

2) За допомогою кнопок  /  виберіть необхідний номер або назву зі списку CID.

3) Натисніть кнопку  або  для виклику номера.

- 4) Натисніть , щоб завершити дзвінок.

Вимкнення мікрофона

- 1) В режимі розмови натисніть кнопку  . Мікрофон вимкнений, на дисплеї відобразиться ДЗВ.ВИМКНЕНО. На іншому кінці вас не будуть чути.
- 2) Натисніть вдруге на кнопку  , щоб увімкнути мікрофон. Зникне ДЗВ.ВИМКНЕНО. Ви повернетесь до звичайного режиму розмови.

Вибір бази

Дана функція дозволяє вам вручну вибрati базу (максимум 4) з тих, які вже зареєстрованi за трубкою, або ви можете налаштувати трубку для автоматичного вибору бази з тих, які вже зареєстрованi за трубкою.

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть ВИБРАТИ БАЗУ.
- 5) Натисніть кнопку  для входу. На трубці відобразиться БАЗА 1
- 6) За допомогою кнопок  /  виберіть БАЗА1, БАЗА2, БАЗА3, БАЗА4, АВТО. Якщо піля номера бази є значок "+", трубка зареєстрована за цією базою.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження.

Дана функція дозволяє налаштувати трубку в режимі автоматичного вибору, трубка автоматично вибере першу базу з тих, які вже зареєстрованi за трубкою.

Зняття трубки з реєстрації

Дана функція дозволяє зняти трубку з реєстрації.

- 1) В режимі очікування, натисніть кнопку .
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть НАСТР. БАЗИ.
- 3) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ВИДАЛ. ТРУБКУ.
- 4) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ПІН?
- 5) Натисніть кнопку  . Введіть пін код, наприклад, 0000 (примітка: для цього телефону пін 0000 – це заводський пін код). На трубці відобразиться ТРУБКА1 +.
- 6) За допомогою кнопок  /  виберіть трубку, яку ви хочете зняти з реєстрації.

- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. У випадку успішного проведення операції, ви почуете звуковий сигнал, а на трубці відобразиться НЕЗАРЕСТР.

Телефонна книга

Ви можете зберігати до 50 номерів в кожній телефонній книзі трубки. Кожен номер має до 20 цифр, 12 букв. Також ви можете вибирати різні мелодії дзвінка для кожного запису, але дана функція працює, якщо ви підключились до послуги CID.

Як вводити букви

Для вводу букв натискайте клавіші з буквами. Наприклад, щоб ввести «А», натисніть один раз . Щоб ввести «Б», натисніть непреривно двічі  і т.д. Щоб ввести «АА», натисніть один раз , зачекайте поки з'явиться курсор, знову натисніть .



Структура підменю телефонної книги

СПИСОК – відображає всі записи ТК один за одним.

ДОД.ЗАПИС – додає новий запис до ТК

ЗМІН.ЗАПИС – змінює існуючий запис ТК

ЗНИЩ.ЗАПИС – видаляє один запис з ТК

ЗНИЩИТИ ВСЕ – Видаляє всі записи з ТК

СТАТУС ТК – показує кількість зроблених записів з загальної запрограмованої кількості записів ТК.

Перегляд телефонної книги

Ви можете переглянути записи телефонної книги по одному в підменю ТЕЛ. КНИГА.

- 1) В режимі очікування, натисніть кнопку .
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть ТЕЛ. КНИГА.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) Натисніть кнопку  для входу до списку, на дисплеї відобразиться перший запис (в алфавітному порядку).
- 5) Потім за допомогою кнопок  /  ви зможете переглядати записи телефонної книги (назви).
- 6) Коли дисплей буде відображати назву, натисніть «0» для перегляду номера.

7) Натисніть кнопку  для виходу з поточного налаштування.

8) Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

Запис до телефонної книги

1) В режимі очікування, натисніть кнопку .

2) За допомогою кнопок  /  виберіть ТЕЛ. КНИГА.

3) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться СПИСОК.

4) За допомогою кнопок  /  виберіть ДОД. ЗАПИС.

5) Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться ІМ'Я. Введіть ім'я цифровими кнопками.

6) Після того як введете ім'я, натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться НОМЕР? Введіть номер цифровими кнопками.

7) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1 і її програвання.

8) За допомогою кнопок  /  виберіть необхідний ріngтон. (Всього представлено 10 мелодій).

9) Натисніть кнопку  для підтвердження. Дисплей повернеться до пункту ДОД. ЗАПИС.

10) Натисніть кнопку  для виходу.

11) Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

Примітка: Якщо ви допустилися помилки при вводі ім'я або номера, натисніть коротко кнопку 

, щоб видалити одну букву/цифру, натисніть і утримуйте кнопку , щоб видалити все. За

допомогою кнопок  /  ви можете переміщати курсор.

Редагування запису телефонної книги

1) В режимі очікування, натисніть кнопку .

2) За допомогою кнопок  /  виберіть ТЕЛ. КНИГА.

3) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться СПИСОК.

- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть ЗМІН.ЗАПИС.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться перший запис.
- 6) Потім за допомогою кнопок  /  виберіть назву для редагування.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. Ви побачите блимаючий курсор, можете редагувати назву.
- 8) Натисніть кнопку  для підтвердження назви. Ви побачите блимаючий курсор, можете редагувати номер.
- 9) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1 і її програвання.
- 10) За допомогою кнопок  /  виберіть необхідний рінгтон. (Всього представлено 10 мелодій).
- 11) Натисніть кнопку  для підтвердження. Дисплей повернеться до пункту ДОД. ЗАПИС.
- 12) Натисніть кнопку  для виходу.
- 13) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

Видалення запису з телефонної книги

- 1) В режимі очікування, натисніть кнопку .
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть ТЕЛ. КНИГА.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть ЗНИЩ.ЗАПИС.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 6) Потім за допомогою кнопок  /  виберіть номер (назву) для видалення.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 8) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал.
- 9) Натисніть кнопку  для виходу.
- 10) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

Видалення всіх записів з телефонної книги

- 1) В режимі очікування, натисніть кнопку  .
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть ТЕЛ. КНИГА.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть ЗНИЩИТИ ВСЕ.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал.
- 7) Натисніть кнопку  для виходу.
- 8) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

Статус телефонної книги

- 1) В режимі очікування, натисніть кнопку  .
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть ТЕЛ. КНИГА.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться СПИСОК.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть СТАТУС ТК.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться 01/50. Цей телефон може зберігати до 50 записів, зараз записаний всього один запис 01.
- 6) Натисніть кнопку  для виходу.
- 7) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

Запис набраного номера (вихідного дзвінка) до телефонної книги

Під час перегляду раніше набраного номера (вихідного дзвінка), який ви бажаєте записати до пам'яті телефона

- 1) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
- 2) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ІМ'Я? Введіть назву цифровими кнопками.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження. Відобразиться вибраний номер з блимаючим

курсором, що дозволяє редагувати номер у разі необхідності. За допомогою кнопок  /

 ви можете рухати курсором. За допомогою кнопки  ви можете видаляти цифри, якщо це необхідно.

- 4) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1 і її програвання.
- 5) За допомогою кнопок  /  ви можете вибрати особисту мелодію (всього 10 мелодій).
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження, дисплей повернеться в режим журналу дзвінків. Тепер ви можете зберегти інший номер вихідного дзвінка.
- 7) Натисніть кнопку  для виходу.
- 8) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

Функція CID (Ідентифікація того, хто звонить)

Зверніться до вашого провайдера, щоб підключитися до даної функції. Це дозволить вам бачити номер телефону того, хто дзвонить на дисплеї телефону перед ти, як відповісти на дзвінок. В телефоні будуть збережені ті номера, на які відповіли, і ті, на які не відповіли. Максимум до 20 дзвінків. Коли журнал CID повний, новий запис CID буде збережений замість старого.

Інформація CID, що відображається на екрані:

- номер (до 20 цифр)
- дата та час дзвінка
- назва (до 12 символів), якщо вхідний номер відповідає запису в телефонній книзі.

Примітка: на дисплеї також буде відображатися назва того, хто дзвонить, якщо сигнал надходить з мережі.

НЕДОСТУПНИЙ – буде відображатися на дисплеї, якщо номер неможливо переглянути (немає прав), наприклад, міжнародні дзвінки. (Це може також з'являтися з номером, так як де-які мережі можуть посилати повідомлення «назва недоступна» разом з номером того, хто дзвонить).

Інформація CID, що відображається на екрані

Коли надходить вхідний дзвінок нової людини, яка дзвонить, на дисплеї трубки буде відображатися номер з символами нового CID: **CID** та  . В режимі очікування ці значки будуть мигати, попереджаючи, що ви маєте новий CID. Якщо номер вхідного дзвінка відповідає записові телефонної книги, на дисплеї відобразиться номер і назва.

В телефоні будуть збережені ті номера, на які відповіли, і ті, на які не відповіли. Ви можете їх переглянути двома способами.

A. За допомогою швидкого доступу кнопкою  :

1) В режимі очікування натисніть на кнопку  , щоб увійти в журнал CID.

2) Кнопки навігації  ,  .

В. За допомогою підменю СПИСОК ДЗВ

1) Натисніть кнопку  для входу в режим налаштувань трубки, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ

2) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ВХІДНІ ДЗВ

3) Натисніть кнопку  для входу в журнал CID.

4) Кнопки навігації  /  .

** Якщо інформація CID має назву, в списку буде відображатися лише назва. Натискайте «0» для переключання між назвою CID, номером і часом дзвінка.

** Якщо ви не відповіли на дзвінок або не переглянули даний запис, значки **CID** та  будуть мигати до тих пір, поки ви не переглянете список CID.

** Якщо ви відповіли на дзвінок або переглянули даний запис, на дисплеї буде відображатися лише значок **CID**.

Журнали дзвінків

Трубка автоматично може зберігати вхідні дзвінки і вихідні дзвінки в підменю СПИСОК ДЗВ (ВХІДНІ ДЗВ і НАБРАНІ). Ви можете ними управляти.

ВХІДНІ ДЗВ – список CID (вхідні дзвінки).

НАБРАНІ – список набраних номерів (вихідні дзвінки).

Структура СПИСОК ДЗВ:

ДОДАТИ ДО ТК – зберігає вхідні/вихідні дзвінки до телефонної книги

ЗНИЩИТИ – видаляє запис вхідного/вихідного дзвінка з журналу

ЗНИЩИТИ ВСЕ - видаляє всі записи вхідних/вихідних дзвінків з журналу

Журнал вхідних дзвінків. Запис до телефонної книги

1) Натисніть кнопку  для входу в режим налаштувань трубки, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.

2) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВХІДНІ ДЗВ

3) Натисніть кнопку  для підтвердження.

4) За допомогою кнопок  /  виберіть номер, який хочете зберегти.

5) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК

- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ІМ'Я? Введіть назву цифровими кнопками.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. Відобразиться вибраний номер з блимаючим курсором, що дозволяє редагувати номер у разі необхідності. За допомогою кнопок  /  ви можете рухати курсором. За допомогою кнопки  ви можете видаляти цифри, якщо це необхідно.
- 8) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1 і її програвання.
- 9) За допомогою кнопок  /  ви можете вибрати особисту мелодію (всього 10 мелодій).
- 10) Натисніть кнопку  для підтвердження, дисплей повернеться в режим журналу дзвінків. Тепер ви можете зберегти інший номер вихідного дзвінка.
- 11) Натисніть кнопку  для виходу.
- 12) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

Журнал вихідних дзвінків. Запис до телефонної книги

- 1) Натисніть кнопку  для входу в режим налаштувань трубки, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВХІДНІ ДЗВ
- 3) За допомогою кнопки  виберіть ОТРИМАНІ
- 4) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 5) За допомогою кнопок  /  виберіть номер, який хочете зберегти.
- 6) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ІМ'Я? Введіть назву цифровими кнопками.
- 8) Натисніть кнопку  для підтвердження. Відобразиться вибраний номер з блимаючим курсором, що дозволяє редагувати номер у разі необхідності. За допомогою кнопок  /  ви можете рухати курсором. За допомогою кнопки  ви можете видаляти цифри,

якщо це необхідно.

- 9) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ 1 і її програвання.
- 10) За допомогою кнопок  /  ви можете вибрати особисту мелодію (всього 10 мелодій).
- 11) Натисніть кнопку  для підтвердження, дисплей повернеться в режим журналу дзвінків. Тепер ви можете зберегти інший номер вихідного дзвінка.
- 12) Натисніть кнопку  для виходу.
- 13) Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

Журнал вхідних дзвінків. Видалення запису

Під час перегляду журналу вхідних дзвінків

- 1) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
- 2) За допомогою кнопки  виберіть ЗНИЩИТИ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 4) Натисніть кнопку  . Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження. Дисплей повернеться до списку дзвінків.
- 5) Натисніть кнопку  для виходу.
- 6) Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

Журнал вихідних дзвінків. Видалення запису

Під час перегляду журналу вихідних дзвінків

- 1) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
- 2) За допомогою кнопки  виберіть ЗНИЩИТИ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 4) Натисніть кнопку  . Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження. Дисплей повернеться до списку дзвінків.
- 5) Натисніть кнопку  для виходу.
- 6) Натисніть кнопку , щоб повернутися в режим очікування.

Журнал вихідних/вхідних дзвінків. Видалення всіх записів

Під час перегляду журналу вихідних/вхідних дзвінків

- 1) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ДАДАТИ ДО ТК
- 2) За допомогою кнопки  виберіть ЗНИЩИТИ ВСЕ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 4) Натисніть кнопку  . Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження. На дисплеї відобразиться ПУСТИЙ і повернеться в режим очікування.

Налаштування рівня звуку навушника/спікерфона під час дзвінка

A. Швидкий доступ кнопками  / 

Коли ви дзвоните або відповідаєте на дзвінок за допомогою трубки:

- 1) Натисніть кнопку  , щоб підвищити рівень звуку, кнопку  - зменшити рівень звуку.
- 2) На дисплеї буде відображатися рівень, коли ви його налаштовуєте. Рівні налаштування 1 – 5. Якщо дія неможлива, ви почуєте попереджувальний сигнал.

B. Через меню налаштувань.

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть УСТАН.АУДІО.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 6) За допомогою кнопок  /  виберіть ГУЧН.СПКФОНА або ГУЧН.НАВУШН.
- 7) Натисніть кнопку  для підтвердження. Виберіть рівень звуку.
- 8) Після налаштування необхідної гучності натисніть кнопку  для підтвердження.
- 9) Натисніть кнопку  для виходу.
- 10) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

Налаштування рінгтонів трубки

Дано 10 мелодій. Мелодії 1 – 5 є звичайними, мелодії 6 – 10 є поліфонічними.

Налаштування сигналу дзвінка

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться СИГНАЛ.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть УСТАН.ДЗВ.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться ВНУТ.ДЗВ.
- 6) За допомогою кнопок  /  виберіть 1. ВНУТ.ДЗВ. (налаштування сигналу внутрішнього дзвінка) 2. ЗОВН.ДЗВ. (налаштування сигналу зовнішнього дзвінка). Натисніть кнопку  для підтвердження вибраного.

A. Сигнал зовнішнього дзвінка та налаштування рівня гучності.

- 1) Повторіть вище вказані дії налаштувань для вибору ЗОВН.ДЗВ.
- 2) Натисніть кнопку  . На дисплеї відобразиться МЕЛОДІЯ.
- 3) Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться назва мелодії, наприклад, МЕЛОДІЯ 1 і її програвання.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть бажану мелодію (доступно 10 мелодій).
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 6) Натисніть кнопку  для виходу в попереднє меню.
- 7) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт ГУЧНІСТЬ (в підменю ЗОВН.ДЗВ.)
- 8) Натисніть , на дисплеї відобразиться поточний рівень гучності, наприклад, ГУЧНІСТЬ 3.
- 9) За допомогою кнопок  /  виберіть бажаний рівень гучності (доступно 5 рівнів і відключення).
- 10) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 11) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування.

B. Сигнал внутрішнього дзвінка та налаштування рівня гучності

Повторіть вище вказані дії налаштувань для вибору ВНУТ.ДЗВ.

Далі процес налаштувань аналогічний з вищевказаним процесом «Сигнал зовнішнього дзвінка....».

Налаштування звукових сигналів клавіатури, низького заряду батареї, сигналу

ЗОНИ

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  виберіть УСТАН.ТОНУ.
- 4) Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  виберіть 1. ЗВУКИ.КЛАВ. 2. БАТАРЕЯ РОЗР. 3. СИГН.У ЗОНІ.

Налаштування звукових сигналів клавіатури

Коли ввійдете в налаштування ЗВУКИ КЛАВ.

- 1) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  виберіть ВВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО.
- 2) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 3) Натисніть кнопку  для виходу до попереднього підменю.
- 4) Натисніть кнопку  , щоб повернутися в режим очікування

Налаштування звукового сигналу низького заряду батареї

Коли ввійдете в налаштування БАТАРЕЯ РОЗР.

- 1) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  виберіть ВВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО.
- 2) Натисніть кнопку  для підтвердження.

Примітка: сигнал низького заряду батареї активується звуковим сигналом лише тоді, коли телефон в режимі розмови. В режимі очікування лише буде блимати іконка заряду батареї.

Налаштування сигналу зони

Коли ввійдете в налаштування СИГН. У ЗОНІ.

- 1) Натисніть кнопку  , на дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  виберіть ВВІМКНЕНО/ВІМКНЕНО.
- 2) Натисніть кнопку  для підтвердження.

Примітка: сигнал, який сповіщає, що трубка покинула зону дії, активується серією звукових сигналів лише тоді, коли телефон в режимі розмови.

Використання декількох трубок

Дана модель телефону дозволяє зареєструвати за базою до 5 трубок. Ви можете:

- здійснювати внутрішні дзвінки з однієї трубки на іншу
- здійснювати внутрішній дзвінок, коли ви маєте зовнішній дзвінок
- переадресовувати зовнішній дзвінок з однієї трубки на іншу або на базу
- налаштовувати конференцзв'язок між трьома учасниками

Кожна трубка має свою назву, яка відображається в нижньому лівому кутку дисплея трубки, наприклад, ТРУБ1.

Примітка: Серед трубок, які зареєстровані за базою, в один і той же час може бути лише один зовнішній дзвінок і два внутрішніх (інтерком). Коли ви дзвоните на зовнішню лінію з

безпровідної трубки, на екрані іншої трубки буде відображатися значок  в режимі очікування, на базі також повідомлення.

Внутрішній дзвінок між двома трубками

ТРУБ1 викликає ТРУБ2

- 1) Натисніть кнопку  на ТРУБ1. Ви почуєте безперервний сигнал, на дисплеї ТРУБ1 відобразиться ТРУБ? Слідом за іншим номером трубки, напр, 2, 3, 4, а такожблимаочий значок .
- 2) Введіть номер іншої трубки (напр, 2). На дисплеї ТРУБ1 відобразиться ТРУБ ВИКЛ2. Трубка 2 задзвонить, на дисплеї ТРУБ2 відобразиться ТРУБ1 ВИКЛИ.
- 3) Натисніть  на ТРУБ2 для відповіді. На дисплеї буде відображатися  стабільно.
- 4) Натисніть  на любій трубці для завершення внутрішнього дзвінка.

Переадресація зовнішнього дзвінка

Напр., з ТРУБ1 на ТРУБ2

- 1) ТРУБ1 в режимі розмови. Натисніть кнопку  на ТРУБ1. Ви почуєте безперервний сигнал, на дисплеї ТРУБ1 відобразиться ТРУБ? Слідом за іншим номером трубки, напр, 2, 3, 4, зовнішній дзвінок буде в режимі утримання.
- 2) Введіть номер іншої трубки (напр, 2). На дисплеї ТРУБ1 відобразиться ТРУБ ВИКЛ2. Трубка 2 задзвонить, на дисплеї ТРУБ2 відобразиться ТРУБ1 ВИКЛИ.
- 3) Натисніть  на ТРУБ2 для відповіді внутрішнього дзвінка. На дисплеї буде відображатися  стабільно.

- **ТРУБ1 все ще утримує зовнішній дзвінок, на дисплеї .
- 4) Натисніть  на ТРУБ1 для завершення внутрішнього дзвінка. Зовнішній дзвінок переадресується на ТРУБ2.

Налаштування конференцзв'язку між трьома учасниками

Дві трубки і зовнішній дзвінок. Напр., ТРУБ1, ТРУБ2 і зовнішній дзвінок.

- 1) ТРУБ1 в режимі розмови. Натисніть кнопку  на ТРУБ1. Ви почуєте безперервний сигнал, на дисплеї ТРУБ1 відобразиться ТРУБ? Слідом за іншим номером трубки, напр, 2, 3, 4, зовнішній дзвінок буде в режимі утримання.
- 2) Введіть номер іншої трубки (напр, 2). На дисплеї ТРУБ1 відобразиться ТРУБ ВИКЛ2. Трубка 2 задзвонить, на дисплеї ТРУБ2 відобразиться ТРУБ1 ВИКЛИ.
- 3) Натисніть  на ТРУБ2 для відповіді внутрішнього дзвінка. На дисплеї  .
- 4) Коротко  натисніть кнопку на ТРУБ1. Дві трубки увійдуть у конференцзв'язок з зовнішнім дзвінком.
- 5) Натисніть  на трубці для завершення дзвінка. Інша трубка все ще буде на лінії з зовнішнім дзвінком.

Назва трубки

Дана функція дозволяє редагувати назву трубки (до 6 символів), що відображається на РК дисплеї.

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження. За допомогою кнопок  /  виберіть НАЗВА ТРУБКИ.
- 4) Натисніть кнопку  . З'явиться блимаючий курсор, введіть назву.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 6) Натисніть кнопку  для виходу.

Мова

Всого є 16 мов для вибору

- 1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, на дисплеї відобразиться СПИСОК ДЗВ.
- 2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку  для підтвердження.
- 4) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт МОВА.
- 5) Натисніть кнопку  . За допомогою кнопок  /  виберіть необхідну мову (всього 16 мов).

6) Натисніть кнопку  для підтвердження.

7) Натисніть кнопку  для виходу.

Автовідповідь

Примітка: якщо дана функція активована, якщо трубка знаходиться на базі, підніміть трубку під час вхідного дзвінка – телефон перейде в режим розмови автоматично. (Функція лише для трубки).

1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.

2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.

3) Натисніть кнопку  . На дисплеї відобразиться СИГНАЛ.

4) За допомогою кнопок  /  виберіть АВТОВІДП.

5) Натисніть кнопку  для підтвердження.

6) За допомогою кнопок  /  виберіть ВІМКНЕНО або ВВІМКНЕНО. Натисніть кнопку  для підтвердження.

7) Натисніть кнопку  для виходу.

Заборона дзвінка

Примітка: цей телефон може забезпечити заборону дзвінка для 4 номерів.

1) Натисніть кнопку  в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.

2) За допомогою кнопок  /  виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.

3) Натисніть кнопку  . На дисплеї відобразиться СИГНАЛ.

4) За допомогою кнопок  /  виберіть ЗАБОРОНА.

5) Натисніть кнопку  для підтвердження, на дисплеї відобразиться ПІН?, введіть пін код
(Примітка: заводський пін код 0000. Необхідно ввести новий пін код, якщо ви замінили ним заводський.)

6) Натисніть кнопку  . На дисплеї відобразиться ВІМКНЕНО. За допомогою кнопок  /  виберіть ВВІМКНЕНО.

7) Натисніть кнопку  . На дисплеї відобразиться ЧИСЛО 1.

- 8) За допомогою кнопок / виберіть номер заборони в межах 4 записів. (Довжина номеру заборони обмежена 4 цифрами)
- 9) Натисніть кнопку для підтвердження, введіть необхідний номер заборони цифровими кнопками.
- 10) Натисніть кнопку для підтвердження.
- 11) Натисніть кнопку для виходу і повернення в режим очікування.

Примітка:

1. Функція заборона номера – це обмеження виклику номера, у якого його початковий номер такий же як заборонений номер. Якщо встановлений номер заборони «0», тоді всі номери з 0, як початковий номер, не можуть бути набраними. Ситуація аналогічна, якщо встановлений номер заборони інший.
2. Щоб видалити номер заборони, повторіть вище вказані дії, виберіть довжину номера заборони в межах 4 записів, натисніть кнопку для підтвердження, на дисплеї відобразиться номер заборони. Натисніть кнопку , щоб видалити номер заборони.
Натисніть кнопку для підтвердження.

Налаштування контрасту РК дисплея

- 1) Натисніть кнопку в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопок / виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.
- 3) Натисніть кнопку для підтвердження.
- 4) За допомогою кнопок / виберіть CONTRAST.
- 5) Натисніть кнопку . На дисплеї відобразиться LEVEL 6.
- 6) За допомогою кнопок / відрегулюйте контраст РК дисплея.
- 7) Натисніть кнопку для підтвердження.
- 8) Натисніть кнопку для виходу.

відновлення заводських налаштувань

А. Відновлення заводських налаштувань трубки

- 1) Натисніть кнопку в режимі очікування, щоб увійти в режим налаштувань.
- 2) За допомогою кнопок / виберіть пункт НАСТР. ТРУБ.

- 3) За допомогою кнопок  /  виберіть ГОЛОВ.ТРУБКА.
- 4) Натисніть кнопку  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІН? Введіть пін код, наприклад, 0000.
- 5) Натисніть кнопку  для підтвердження. Якщо операція пройшла успішно, ви почуєте звуковий сигнал.

A. Відновлення заводських налаштувань бази

Після вибору НАСТР. БАЗИ, всі інші операції аналогічні з операціями для налаштувань трубки.

Функція «Не турбувати»

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3с, щоб активувати функцію «Не турбувати», на дисплеї відобразиться  - це означає, що функція активована. Трубка не буде дзвонити вголос при зовнішніх дзвінках, при внутрішніх дзвінках трубка буде дзвонити вголос. Повторно натисніть на кнопку  протягом 3с, щоб вимкнути функцію, значок зникне.

Примітка: коли функція активована, ви не почуєте жодного дзвінка, лише на дисплеї будуть відображатися дані при послузі CID (для зовнішніх дзвінків).


Голосова пошта

Якщо ви замовили послугу голосової пошти: коли ви отримуєте нове голосове повідомлення, в правому верхньому кутку РК дисплею буде мигати іконка . Якщо ви не бажаєте, щоб ця іконка з'являлась:

- натисніть кнопку  для перегляду журналу вхідних дзвінків (CID). Коли на дисплеї відобразиться номер (назва) CID, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд, поки не почуєте довгий звуковий сигнал. Іконка  зникне.

Керування автовідповідачем з безпровідної трубки

Система меню автовідповідача

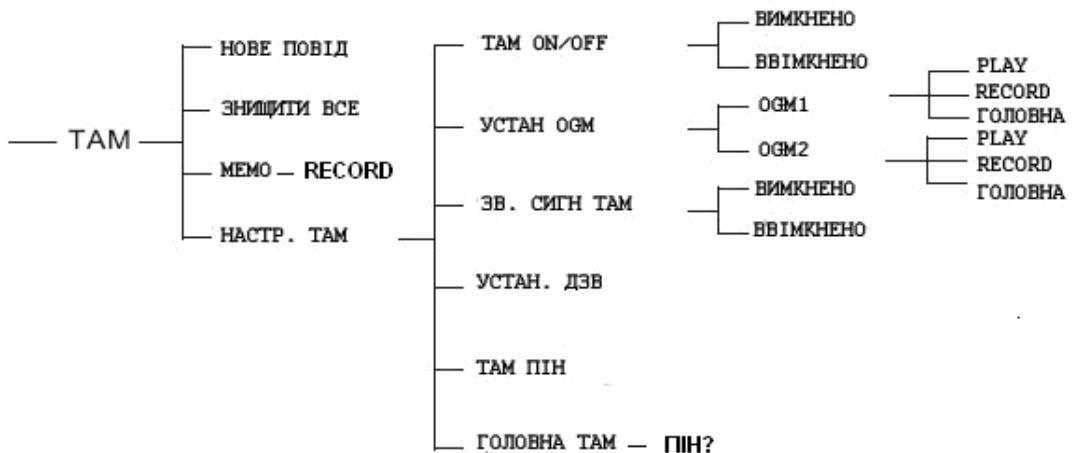

Включення/Виключення автовідповідача

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВВІМКНЕНО або ВІМКНЕНО.
- 7) Натисніть для підтвердження вибраного. Якщо ви вибрали ВВІМКНЕНО на дисплеї відобразиться OGM1 або OGM2.
- 8) Натисніть для підтвердження вибраного. Дисплей повернеться до меню ТАМ ON/OFF.
- 9) Натисніть кнопку , щоб повернутись в режим очікування.

Відтворення OGM

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки / знайдіть пункт УСТАН ОГМ
- 7) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться OGM1 або OGM2.
- 8) За допомогою кнопки / виберіть пункт OGM1 або OGM2

- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. На дисплеї відобразиться PLAY.
- 10) Натисніть кнопку  для відтворення вибраного вихідного повідомлення (OGM1 або OGM2).
- 11) Натисніть кнопку  , щоб повернутись в режим очікування.

Запис вихідного повідомлення

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт УСТАН ОГМ
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться OGM1 або OGM2.
- 8) За допомогою кнопки  /  виберіть пункт OGM1 або OGM2
- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. На дисплеї відобразиться PLAY.
- 10) За допомогою кнопки  знайдіть пункт RECORD.
- 11) Натисніть кнопку  для запису вихідного повідомлення. Тривалість до 60 секунд.
- 12) Натисніть кнопку  , щоб зупинити запис вихідного повідомлення.
- 13) Натисніть кнопку  , щоб повернутись в режим очікування.

Налаштування заводського вихідного повідомлення

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт УСТАН ОГМ
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться OGM1 або OGM2.
- 8) За допомогою кнопки  /  виберіть пункт OGM1 або OGM2
- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. На дисплеї відобразиться PLAY.
- 10) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ГОЛОВНА.

11) Натисніть кнопку  для входу. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?

Ви почуєте звуковий сигнал бази «ду», дисплей повернеться до пункту ГОЛОВНА.

Знову буде налаштоване заводське вихідне повідомлення.

12) Натисніть кнопку  , щоб повернутись в режим очікування.

Налаштування кількості звукових сигналів дзвінка перед ввімкненням автовідповідача

Трубка телефону може включити автовідповідач на автовідповідь також, щоб відповісти на дзвінок після 2 – 9 звукових сигналів дзвінка. Якщо ви не налаштували кількості звукових сигналів, відповідь після 5-го звукового сигналу (заводське налаштування).

Економайзер часу дозволить дистанційно перевірити повідомлення. Наберіть ваш номер з іншого телефону: якщо є нові повідомлення, ваш телефон відповість після 3 звукових сигналів, Якщо нема нових повідомлень – після 6 (Ви можете покласти слухавку раніше, якщо після 3 сигналу не отримали відповіді).

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт УСТАН ДЗВ
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться 5ДЗВ.
- 8) За допомогою кнопки  /  виберіть кількість звукових сигналів для автовідповіді.
- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. Дисплей повернеться до пункту УСТАН ДЗВ.
- 10) Натисніть кнопку  , щоб повернутись в режим очікування.

Налаштування постійного звукового сигналу нового повідомлення

Ви можете налаштувати постійний звуковий сигнал нового повідомлення, який зазвичай вимкнений як заводське налаштування. Коли сигнал ввімкнений, а на автовідповідачі є нові повідомлення, кожні 30 секунд ви будете чути попереджувальний сигнал.

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт ЗВ. СИГН ТАМ

- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ВИМКНЕНО.
- 8) За допомогою кнопки  виберіть ВВІМКНЕНО.
- 9) Натисніть  для підтвердження вибраного. Сигнал увімкнено.
- 10) Натисніть кнопку  , щоб повернутись в режим очікування.

Запис пам'ятки

Дана функція дозволяє користувачеві записати пам'ятку тривалістю до 120 секунд. Пам'ятка рахується як нове повідомлення.

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт МЕМО.
- 5) Натисніть  , щоб розпочати запис пам'ятки.
Ви почуєте підказку “Для записи своего сообщения, пожалуйста, говорите после сигнала”.
На дисплеї відобразиться RECORD і розпочнеться відлік запису.
- 6) Щоб зупинити запис пам'ятки, натисніть  на трубці.

Відтворення/Пауза повідомень автовідповідача

Коли на РК дисплеї відображається іконка  , це значить, що ви маєте нове повідомлення (вхідне повідомлення або пам'ятку) на автовідповідачеві. Ви можете їх відтворити:

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
 - 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
 - 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
 - 4) Натисніть  для підтвердження. Автовідповідач відтворить нові повідомлення, а потім усі старі повідомлення.
- * Під час відтворення повідомлень з трубки коротко натисніть кнопку «5» для паузи. Знову натисніть кнопку «5» для відтворення повідомлення протягом 30 секунд.
- * Під час відтворення повідомлення з трубки натисніть на кнопку «4», щоб видалити дане повідомлення.
- * Під час відтворення повідомлення з трубки натисніть на кнопку «2» для переходу до наступного повідомлення.
- * Під час відтворення повідомлення з трубки натисніть на кнопку «1» для переходу до попереднього повідомлення.

Видалення всіх повідомлень автовідповідача

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ЗНИЩИТИ ВСЕ
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ПІДТВЕРДИТИ?
- 6) Натисніть  для підтвердження. Усі повідомлення будуть видалені (старі та нові), дисплей повернеться в режим очікування. Автовідповідач повідомить “Все сообщения удалены”.

ПІН код автовідповідача

ПІН код автовідповідача використовується для доступу при дистанційному керуванні або налаштуванні заводських налаштувань автовідповідача. Він складається з 4 цифр. Заводський код: 0000 (ПІН код автовідповідача відрізняється від головного ПІН кода бази).

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF
- 6) За допомогою кнопки  /  знайдіть пункт ТАМ ПІН
- 7) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться поточний ПІН код (4 цифри) і блимаючий курсор. Введіть новий ПІН код, використовуючи клавіатуру.
- 8) Натисніть  для підтвердження. Новий ПІН код збережеться. Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження.

Повторне налаштування заводських налаштувань автовідповідача

Вибрали цю функцію, ви повернетесь до заводських налаштувань, а саме:

- Кількість звукових сигналів дзвінка: 5.
- Автовідповідач ввімкнений: OGM1.
- Код захисту: 0000
- Постійний звуковий сигнал нового повідомлення: вимкнено.

- 1) В режимі очікування натисніть кнопку  , щоб увійти в режим налаштувань трубки.
- 2) За допомогою кнопки  знайдіть пункт ТАМ.
- 3) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться НОВЕ ПОВІД.
- 4) За допомогою кнопки  знайдіть пункт НАСТР. ТАМ.
- 5) Натисніть  для підтвердження. На дисплеї відобразиться ТАМ ON/OFF.

- 6) За допомогою кнопки знайдіть пункт ГОЛОВНА ТАМ
- 7) Натисніть для підтвердження. На дисплеї відобразиться PIN?, введіть ПІН код (4 цифри) автовідповідача.
- 8) Натисніть для підтвердження. Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження. Дисплей повернеться до пункту ГОЛОВНА ТАМ. Налаштування автовідповідача повернуться до заводських налаштувань. Але заводські налаштування не видаляють нових та старих повідомлень.

Пошук пошкоджень

У вас проблеми з вашим телефоном? Нижче вказані найбільш типові пошкодження та методи їх усунення. Якщо вам не вдається усунути пошкодження, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Пошкодження	Метод усунення
Не відображається вхідний дзвінок	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте, чи правильно встановлені акумулятори, чи повністю заряджена трубка. ▪ Зверніться в вашу місцеву телефонну компанію і впевніться, що ви підключені до послуги CID.
Проблеми з РК дисплеєм	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте, чи правильно встановлені акумулятори, чи повністю заряджена трубка. ▪ Відрегулюйте контрастність РК дисплея.
Немає гудка, відсутній сигнал дзвінка	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте правильність підключення телефонного шнура. ▪ Перевірте, чи не встановлена функція «Не турбувати».
Шуми в слухавці	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте, чи добре підключені телефонний шнур та адаптер.
Не можете викликати номер	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте правильність підключення телефонного шнура.
Телефон не працює	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте, чи правильно встановлені акумулятори, чи повністю заряджена трубка. ▪ Вийміть акумулятори, відключіть телефонний шнур. Через 10 хвилин знову вставте акумулятори, підключіть телефонний шнур.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Піднесіть трубку ближче до бази. ▪ Перевірте правильність реєстрації трубки за базою. Повторіть реєстрацію.
Не можете отримати дзвінок	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте, чи справний телефонний шнур
Не можете передзвонити	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Перевірте, чи запрограмоване налаштування місцевого коду.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.
Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua