

# ORION®

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЧАЙНИКА ORION

Модель: ORK-0334

(українською мовою)



**Шановні покупці!**

**Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання електричного чайника Orion !**

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати щире задоволення від функцій і можливостей цього приладу!

---

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій формі містить опис та пояснення усіх функцій



<http://www.orion.ua>

*Будь-ласка, збережіть дану інструкцію!*

*Будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і ознайомтесь з приладом до його використання!*

## **ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Перед включенням у мережу переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, відповідає напрузі у вашому домі.
- Не відкривайте кришку електрочайника під час роботи приладу.
- Під час кипіння і/або на протязі короткого часу після відключення приладу, уникайте любых контактів з паром, що виходить з носика електрочайника.
- Якщо електрочайник не заповнений водою або заповнений недостатньою кількістю води, спеціальний запобіжник буде автоматично вимикати роботу приладу. Якщо таке трапляється, будь-ласка, читайте розділ «Корисна інформація».
- Не користуйтеся електрочайником без кришки.
- Не залишайте без нагляду електрочайник під час роботи.
- Електрочайник нагрівається під час роботи. Уникайте любых контактів з гарячими частинами приладу. Завжди беріть електрочайник тільки за ручку – вона не повинна нагріватися. Не наповнюйте прилад і/або виливайте воду з приладу, якщо він знаходиться на підставці. Також відключайте прилад від мережі, якщо Ви ним не користуєтесь.
- Не користуйтеся електрочайником, якщо пошкоджений шнур або вилка, або є інші пошкодження, зверніться у сервісний центр.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу. Дуже небезпечно!
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не доторкався до гарячих поверхней.
- Ставте чайник на стійку плоску поверхню. Не встановлюйте прилад біля нагріваючих приладів.
- Слідкуйте, щоб прилад завжди був закритий кришкою, і ніколи не відкривайте її під час роботи. Інакше це може бути причиною опіку.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати чайник, вилку, шнур і т.д. Зверніться у сервісний центр.
- Завжди користуйтеся електрочайником тільки з підставкою, яка входить у даний комплект.
- Не користуйтеся електрочайником поза приміщенням.
- Прилад призначений лише для кип'ятіння води.
- Під час наповнення електрочайника водою, виливання води й чищення, завжди знімайте його з підставки.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не занурюйте прилад й підставку у воду або іншу рідину.
- Забороняється користуватися швидко нагріваючим електрочайником дітям й людям із сповільненою реакцією і/або із дезорієнтацією.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Об'єм: 1,7л

Максимальна потужність: 2000Вт


Автовимикання при закипанні води

Автовимикання при відсутності води

Поворот на 360°

Індикатор рівня води  
Світловий індикатор роботи  
Знімний фільтр, який миється  
Схований нагрівальний елемент з покриттям із нержавіючої сталі  
Захист від протікання  
Зберігання шнура  
Джерело живлення: 220-240В~50/60Гц  
Вага нетто: 0,990кг

### **ОПИС ЧАСТИН ПРИСТРОЮ**

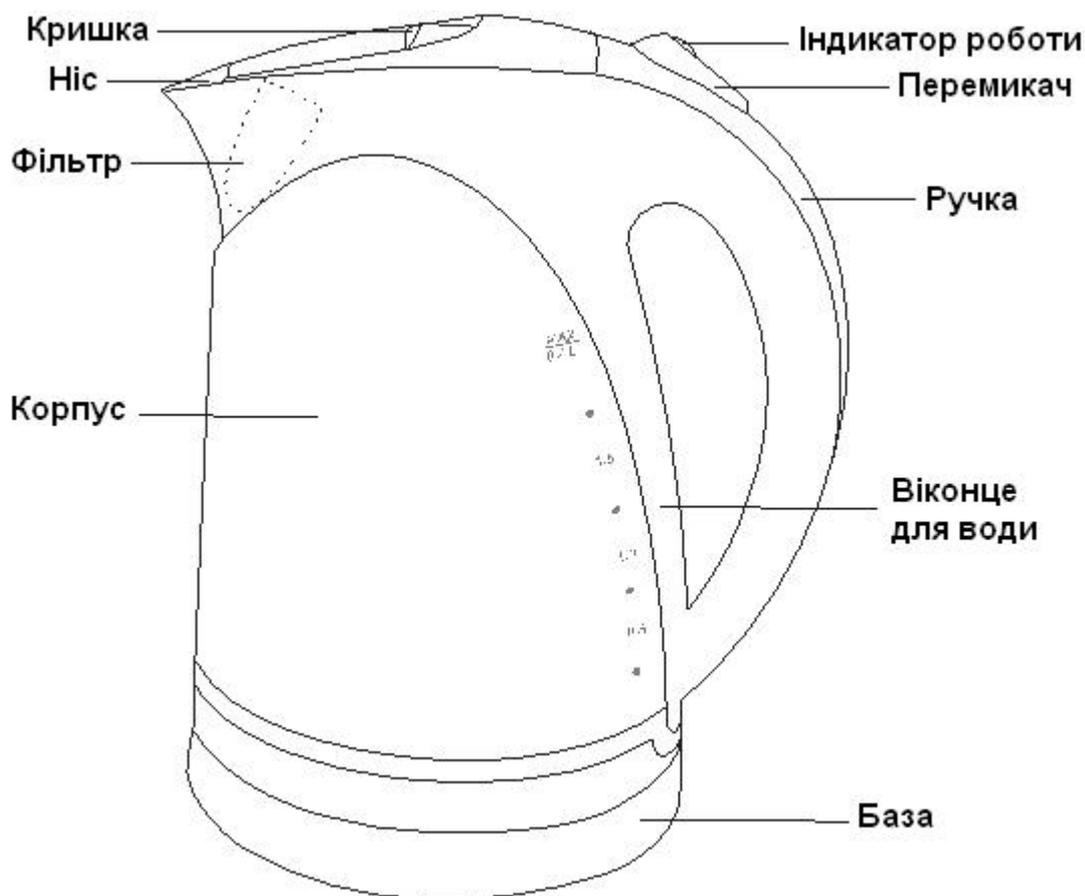

### **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Правильно поставте чайник на підставку.
- Ніколи не знімайте чайник з підставки, поки прилад автоматично не відключиться. Інакше може статися контактне пошкодження.
- Не залишайте воду всередині чайника довше 4 годин.
- Перед першим використанням зніміть усі етикетки й пакувальні матеріали з поверхні чайника/всередині чайника (не знімайте маркування, які знаходяться під чайником і підставкою).
- Перед включенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, відповідає напрузі у вашому домі.
- Два рази доведіть до кипіння повний чайник з водою. Вилейте її. Перед кип'ятінням завжди промивайте під струменем проточної води фільтр й чайник.
- Регулярне чищення приладу забезпечить оптимальну роботу. Інтервали у чищенні залежать від якості води.

## **НАПОНЕННЯ ВОДОЮ**

- Зніміть чайник з підставки.
- Відкрийте кришку, натиснувши на кнопку відкривання кришки і потягнувши догори. Щоб закрити кришку, знову натисніть легко на кнопку і щільно закрийте кришку.
- Наповніть чайник необхідною кількістю води й закрийте кришкою. Чайник не вимкнеться автоматично, якщо кришка не закрита щільно.
- Не переливайте вище відмітки MAX на шкалі приладу, інакше гаряча вода буде розбризкуватися з носика чайника. Мінімальна кількість води не повинна бути менше відмітки MIN.

## **ВИКОРИСТАННЯ**

- Електричний чайник складається з підставки і самого чайника.
- Не користуйтеся чайником без підставки.
- Наповніть чайник необхідною кількістю води. Ви можете наливати воду прямо у чайник, після того, як відкриєте кришку, або через носик з фільтром.
- Поставте чайник на підставку. Підключіть шнур живлення до мережі.
- Увімкніть прилад з допомогою кнопки включення. Загориться індикатор живлення. Прилад вимкнеться автоматично.
- Щоб зупинити роботу приладу, відключіть його за допомогою кнопки включення.
- Після того, як вода закипить, прилад відключається автоматично. Зніміть чайник. Переконайтесь, що чайник відключився, – погасне індикатор живлення.

## **ФІЛЬТР**

- Щоб запобігти попаданню накипу при наливанні води з чайника, в чайнику спеціально використовується фільтр.
- Примітка: фільтр не усуває накип у воді.

## **ЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ**

- Перед чищенням переконайтесь у тому, що прилад відключений від мережі.
- Не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте ніяких розчинів і не мийте прилад у посудомийній машині.
- Не допускайте розливання води на прилад.
- Чистіть зовнішню поверхню приладу лише вологою тканиною. Ніколи не користуйтеся ніякими абразивними матеріалами або розчинами.

## **УСУНЕННЯ НАКИПУ**

- При нормальному використанні усувайте накип, по мірі можливості, два рази на рік або, якщо це необхідно, частіше.
- Для усунення накипу використовуйте:
- спеціальний миючий засіб для усунення накипу;
  - оцет: наповніть чайник 0,5 л оцету. Залиште постояти без кип'ятіння 30 хвилин. Вилейте оцет й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
  - лимонна кислота: доведіть до кипіння 0,5л води і додайте 0,25г лимонної кислоти. Залиште постояти 15 хвилин. Вилийте рідину й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
  - Ніколи не користуйтеся ніякими абразивними матеріалами або розчинами.
  - Завжди добре промивайте чайник після чищенням оцетом, лимонною кислотою.

## **КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ**

### ***Чайник автоматично відключається до закипання води***

- Якщо електрочайник не заповнений водою або заповнений недостатньою кількістю води, спеціальний запобіжник буде автоматично відключати роботу приладу. Долейте необхідну кількість води й знову включіть чайник.

### ***Якщо чайник не працює***

- Перевірте, чи підключений шнур до мережі.

### ***Накип***

- Регулярне чищення приладу від накипу забезпечить його оптимальну роботу. Інтервали між чищенням залежать від якості води (дивіться розділ «Усунення накипу»).

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Ми сподіваємось, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Відгуки й пропозиції приймаються по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)