

ORION[®]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОМПАКТНЫЙ DVD ПЛЕЕР (МОДЕЛЬ: DVD086D)



Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку
DVD плеера ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное
удовольствие от функций и возможностей этого
Устройства!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную
инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и
объяснения всех функций и настроек.



СОДЕРЖАНИЕ

ВНЕШНИЙ ВИД.....	4
1. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ), ПЕРЕДНЯЯ / ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ДИСПЛЕЙ.....	5
1.1 Пульт дистанционного управления ПДУ.....	5
1.2 Передняя панель.....	7
1.3 Задняя панель.....	7
1.4 Дисплей.....	8
2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	8
2.1 Включение/выключение DVD плеера.....	8
2.2 Операции при проигрывании диска.....	8
2.3 Воспроизведение дисков WMA, MP3 и JPEG.....	10
3. УСТАНОВКИ.....	11
3.1 Системные установки (SYSTEM SETUP).....	11
3.2 Установка языка меню (LANGUAGE SETUP).....	12
3.3 Насторйка аудио (AUDIO SETUP).....	13
3.4 Насторйка видео (VIDEO SETUP).....	13
3.5 Цифровые насторйки (DIGITAL SETUP).....	14
4. СПЕЦИФИКАЦИИ.....	14
5. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	15
6. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	16
7. ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	17

ВНЕШНИЙ ВИД



Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации для дальнейшей работы с DVD плеером.

Для обеспечения безопасной транспортировки основное устройство может быть зафиксировано двумя болтами (диаметром 5 мм). Поэтому перед использованием, вытащите фиксирующие болты из DVD плеера.

1. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПДУ), ПЕРЕДНЯЯ / ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ДИСПЛЕЙ

1.1 Пульт дистанционного управления ПДУ

1. Power

Включение/выключение устройства.

2. FM

Выбор переходных частот FM-диапазона от 87.7MHz до 88.9MHz. Для передачи звука.

3. OSD

Отображает на экране DVD плеера текущую информацию о воспроизведении диска (время воспроизведения, трек и т. д.).



4. Eject

При нажатии загружается диск; при повторном нажатии диск выгружается.

5. Setup

Вход в настройки устройства (см. подробнее далее).

6. Previous

При нажатии во время воспроизведения Вы перейдете к предыдущему разделу или треку.

7. Up Direction

Переход вверх при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д.

8. Next

При нажатии во время воспроизведения Вы перейдете к следующему разделу или треку.

9. Subtitle

Отображение субтитров.

10. Left Direction

Переход влево при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д.

11. Enter

Используется для подтверждения введенного номера или выбраного



параметра.

12. Right Direction

Переход вправо при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д. 

13. Menu

При нажатии во время проигрывания диска, на экране появятся параметры установок, содержащиеся на нем (в зависимости от типа диска). При нажатии этой же кнопки вызывается системное меню. В то время, как выбрано системное меню или меню DVD диска, воспроизведение останавливается до тех пор, пока не будет закончена настройка параметров. Переход между параметрами и настройка каждого из них осуществляется при помощи направляющих кнопок 

14. FR

Прокрутка (ускорение) воспроизведения назад.

15. Down Direction

Переход вниз при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д.

16. FF

Прокрутка (ускорение) воспроизведения вперед.

17. Language

Выбор языка меню.

18. L/R

Выбор аудио канала VCD.

19. Stop

Во время просмотра DVD, при одном нажатии воспроизведение задерживается на текущем кадре (для возобновления нажмите ), при повторном – окончательно прекращается.

20. Play/Pause

Воспроизведение либо пауза воспроизведения диска.

21. Slow

Режим замедленного воспроизведения DVD.

22. Repeat

Повтор воспроизведения выбранной главы или трека.

23. Shuf

Диск воспроизводится в ином режиме.

24. Step

Пошаговое воспроизведение.

25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10+ – цифровые кнопки.

Для ввода номера и изменения десятков номера трека, главы DVD, даты, времени и т. д.

26. Zoom

Увеличение изображения в 2 или в 4 раза.

27. P/N /AUTO

Переключение системы цветности (*NTSC, PAL, AUTO*).

28. VOL+

Увеличение громкости звучания.

29. MUTE

Заглушение звучания.

30. VOL-

Уменьшение громкости звучания.

1.2 Передняя панель

1. Вход для DVD диска.

2. Кнопка ▲ для загрузки/выгрузки DVD диска.

3. Кнопка ↑ для перехода вверх при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д., а так же для повышения громкости звучания.

4. Кнопка ↓ для перехода вниз при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д., а так же для понижения громкости звучания.

5. Кнопка → для перехода вправо при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д., а так же для перехода к следующему разделу или треку во время воспроизведения.

6. Кнопка ● ввода номера или выбранного параметра.

7. Кнопка ← для перехода влево при выборе настраиваемого параметра в системном меню или меню DVD диска, при выборе главы, трека и т. д., а так же для перехода к предыдущему разделу или треку во время воспроизведения.

8. Кнопка ⏻ включения/выключения.

9. Приемник ИК сигнала с пульта дистанционного управления.


10. Кнопка ⏮ воспроизведения/паузы.

11. Кнопка ■ остановки воспроизведения.

12. Дисплей.



1.3 Задняя панель

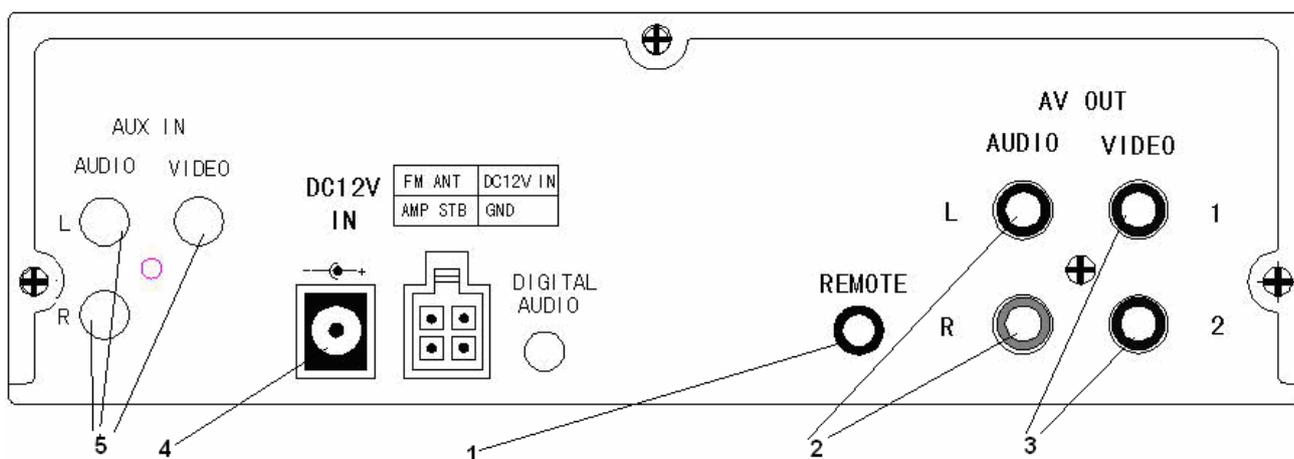

1. Разъем для выносного ИК удлинителя дистанционного управления.


2. Разъем для подключения аудио кабелей (L-левый / R-правый).

3. Разъем для подключения видео кабелей (1 и 2).

4. Разъем для подключения шнура постоянного тока (12В).

5. Разъем для подключения дополнительных аудио/видео источников (AUX).

1.4 Дисплей

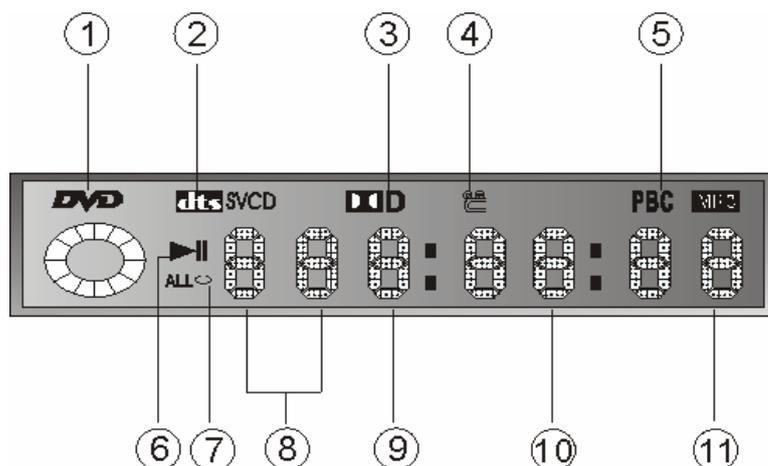

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Символ DVD-диска | 7. Символ повтора |
| 2. Символ DTS | 8. Выбор главы/раздела |
| 3. Символ DOLBY-звучания | 9. Показатель часового времени |
| 4. Символ записи | 10. Показатель минутного времени |
| 5. Символ включения/отключения PBC | 11. Показатель секундного времени |
| 6. Символ воспроизведения/паузы | |

2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Если Вы хотите насладиться работой DVD плеера в автомобиле, просто подсоедините шнур питания и видео кабель к TFT монитору, нажмите кнопку **STOP**, затем кнопку **FM** чтобы выбрать переходную частоту (это возможно только для Авто-DVD плееров с функцией FMTX).

2.1 Включение/выключение DVD плеера

- 1) Нажмите **POWER** на передней панели плеера или на ПДУ.
- 2) При нормальном воспроизведении нажмите и удерживайте **POWER** около 2 секунд, пока устройство не выключится.
- 3) Воспользуйтесь ПДУ для того, чтобы настроить экран под соответствующий режим входящего видео сигнала (VIDEO IN).
- 4) Вставьте диск так, чтобы сторона с полиграфией находилась вверх.
- 5) DVD плеер зафиксирует диск внутри и автоматически начнет воспроизводить его. Устройство может определить формат диска и отобразит его на экране монитора. Если на экране появится предварительное меню или директория, используйте направляющие кнопки **↑**, **↓**, **←** и **→** на ПДУ чтобы переместить курсор к нужной главе и нажмите **ENTER** для выбора. Вы так же можете использовать кнопки нумерации **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0** для того, чтобы непосредственно ввести номер нужного трека.

2.2 Операции при проигрывании диска

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Нажмите **PLAY** (■) чтобы возобновить воспроизведение диска после остановки. Если устройство находится в режиме предварительной остановки воспроизведения, то оно возобновится с момента окончания просмотра.

ОСТАНОВКА: Остановите текущее воспроизведение.



Нажмите **STOP** чтобы предварительно остановить воспроизведение. Нажав **PLAY**  Вы возобновите воспроизведение с того места где закончили просмотр. Если Вы нажмете **STOP**  дважды, воспроизведение окончательно остановится. Тогда, нажав **PLAY** , диск начнет воспроизводиться с самого начала.

ПАУЗА / ПОШАГОВОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Вы можете сделать паузу (задержать) текущее воспроизведение.

Если Вы последовательно нажмете **PAUSE/STEP** в то время, как устройство воспроизводит диски форматов DVD/VCD/SVCD, то появится возможность пошагово их воспроизводить, то есть просматривать изображение кадр за кадром.

Если устройство воспроизводит диски форматов CD/MP3/Picture CD, то последовательное нажатие **PAUSE/STEP** приведет к возобновлению воспроизведения, начиная с места паузы.

УСКОРЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВПЕРЕД / НАЗАД: При нажатии **FWD/REV**   в режиме воспроизведения, плеер ускорит воспроизведение диска в одном из направлений (вперед/назад). Вы можете проигрывать диск с различной скоростью. Она будет увеличиваться с каждым последующим нажатием кнопок **FWD/REV**  . Для дисков формата DVD существует 4 уровня скорости: X2, X4, X6, X8. Для всех остальных – так же 4 уровня: X2, X4, X8, X16.

Для возобновления воспроизведения с нормальной скоростью нажмите **PLAY** .

ЗАМЕДЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВПЕРЕД / НАЗАД: Нажмите **SLOW** /  **SLOW** во время проигрывания диска, чтобы выбрать направление замедленного воспроизведения (вперед  /  назад). Скорость будет уменьшаться с каждым последующим нажатием кнопок **SLOW** /  **SLOW**. Существует 5 уровней замедления скорости: X1/32, X1/16, X1/8, X1/4, X1/2.

Для возобновления воспроизведения с нормальной скоростью нажмите **PLAY** . Замедленное воспроизведение назад  **SLOW** возможно только при воспроизведении DVD дисков.

ПРЕДЫДУЩЕЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Если в течение 3 секунд перед началом воспроизведения какой-либо главы или трека удерживать **PREV** , устройство автоматически перейдет к воспроизведению предыдущей главы или раздела.

Если же Вы начнете удерживать **PREV**  по истечении 3 секунд воспроизведения, устройство вернется к воспроизведению текущей главы или трека с самого начала.

СЛЕДУЮЩЕЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Если нажать **NEXT**  устройство автоматически перейдет к воспроизведению следующей главы или раздела.

ВЫБОР ТРЕКА: Нажимая **PREV**  или **NEXT** , Вы можете перейти к воспроизведению соответственно предыдущего или следующего трека.

Вы так же можете использовать кнопки нумерации **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** для того, чтобы непосредственно ввести номер нужного трека (если нумерация треков на диске присутствует).

Если на экране отобразится «Ф», для этого могут быть 3 причины: 1) треки на диске не пронумерованы; 2) трека под введенным номером не существует; 3) диск не поддерживает функцию выбора трека кнопками нумерации.

ЗАГЛУШЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ: (Доступно только при исходящем аналоговом аудио сигнале)

Нажмите **MUTE** для того, чтобы заглушить (убрать) звук плеера. При повторном нажатии звук возобновится.

ВЫТАСКИВАНИЕ ДИСКА: Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**  и вытащите диск после того, как он перестанет проигрываться.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: Для этого нажмите **POWER**  на передней панели DVD плеера.

ВЫБОР ЯЗЫКА СУБТИТРОВ:

Для DVD дисков Вы можете выбрать язык субтитров, нажимая кнопку **SUBTITLE** до тех пор, пока не появится нужный Вам язык.

ВЫБОР ЯЗЫКА АУДИО КАНАЛА:

Для DVD дисков Вы можете выбрать аудио канал, нажав кнопку **LANGUAGE**.

Для дисков других форматов нажимайте **L/R** чтобы выбрать аудио канал VCD (L/R).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ДЛЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРА

Если у DVD диска есть свое меню, Вы можете просмотреть его. Для этого нажмите **MENU**, выберите интересующую Вас позицию для воспроизведения при помощи кнопок , ,  или , затем нажмите **ENTER** для подтверждения выбранной позиции или параметра.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ: Нажмите **OSD**. На экране отобразится текущее время и статус воспроизведения, то есть время воспроизведения и остаточное время, информация о воспроизведении главы/трека. При каждом нажатии **OSD** на экране отобразится время.

2.3 Воспроизведение дисков WMA, MP3 и JPEG

Вставьте MP3 / JPEG диск в дисковод. Плеер автоматически найдет все директории с MP3 / JPEG файлами и перейдет к первой директории с MP3 файлами.

1. Используйте **КНОПКИ НАПРАВЛЕНИЙ**

чтобы войти в область директорий и выберите желаемую директорию. Первый трек в директории будет воспроизведен. Точно так же можно использовать

КНОПКИ НАПРАВЛЕНИЙ

чтобы войти в область файлов и выбрать интересующий.

2. В **ОБЛАСТИ ВЫБОРА**


используйте

КНОПКИ НАПРАВЛЕНИЙ

чтобы выбрать

интересующие форматы воспроизведения (аудио/фото/видео соответственно). Например, если на диске только MP3 и JPEG файлы, но нет видео, то иконки  и  будут белыми, а  - черной. Воспроизводимый формат подсвечивается розоватым цветом .

3. Для дисков, содержащих WMA, MP3 и JPEG файлы во время воспроизведения изображений JPEG, нажимайте кнопку возврата для возврата к списку JPEG файлов.
4. Вы можете использовать кнопки нумерации **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0** для того, чтобы непосредственно ввести номер нужного файла.
5. Когда файл изображения воспроизводится или в режиме паузы, нажатием **КНОПОК**

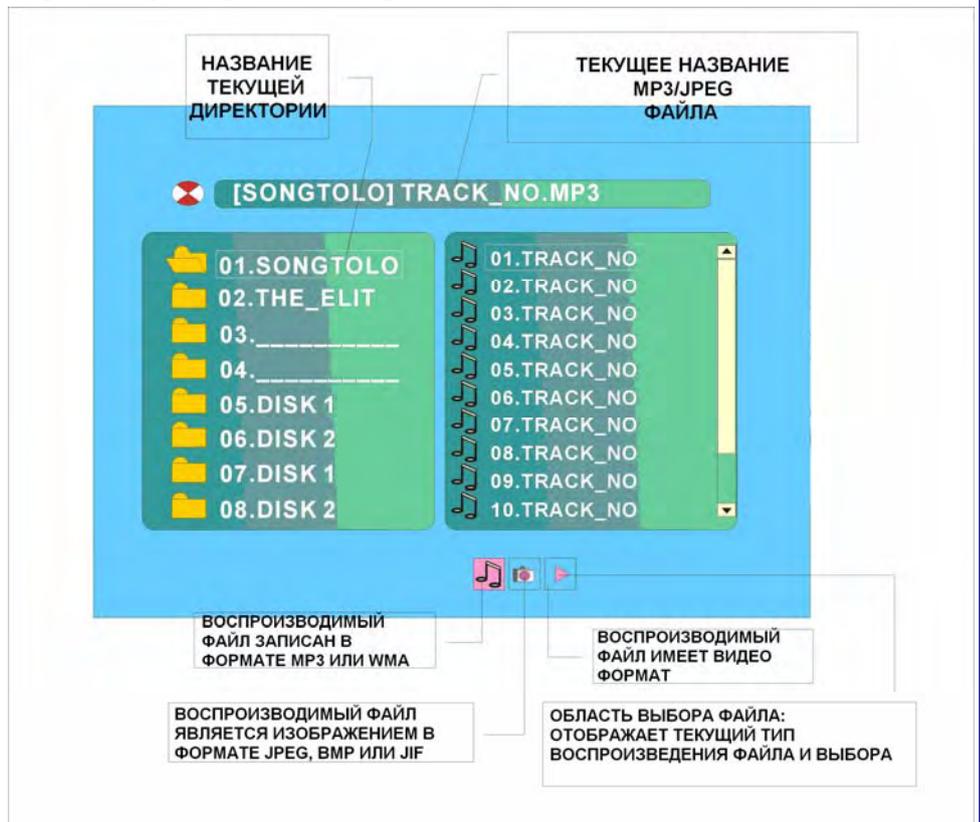


НАПРАВЛЕНИЙ Вы можете переворачивать или вращать изображение.

3. УСТАНОВКИ

В то время, как устройство находится в состоянии воспроизведения или не воспроизводит диск, нажмите кнопку **SETUP** на ПДУ для вызова **Системного Установочного Меню**. Смена страниц меню и их параметров производится при помощи кнопок **↑, ↓, ←** или **→**. Подтверждение – кнопкой **ENTER**.

3.1 Системные установки (SYSTEM SETUP)

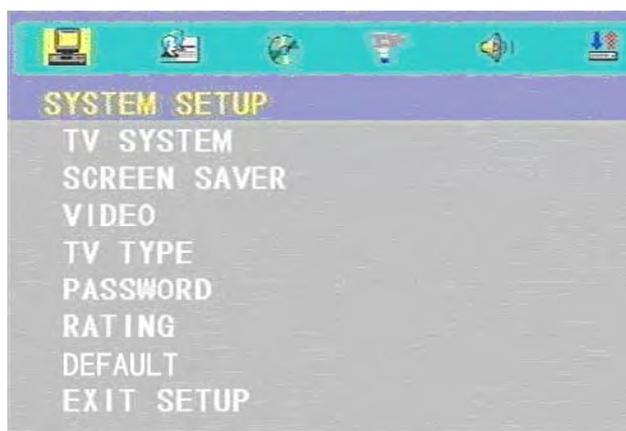

3.1.1 TV SYSTEM (ТВ СИСТЕМА)

Вы можете настроить тип системы цветности, в зависимости от настроек вашего ТВ.


AUTO: для мультисистемного ТВ

NTSC: для ТВ с NTSC системой

PAL: для ТВ с PAL системой

PAL60: для ТВ с PAL60 системой

По умолчанию: **NTSC**

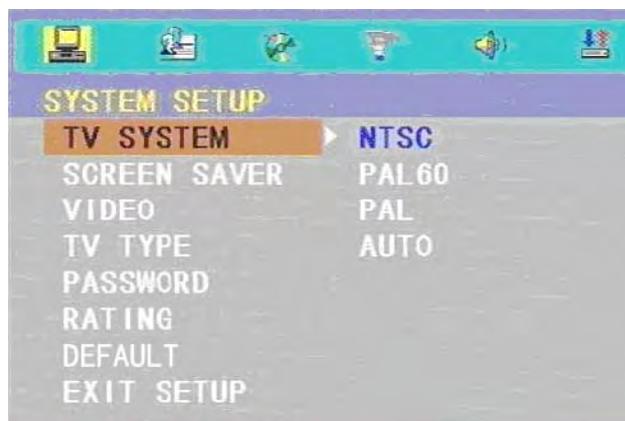

3.1.2 SCREEN SAVER (ХРАНИТЕЛЬ ЭКРАНА)

Если Вы определите параметр на **ON**, то Хранитель экрана включится: если DVD плеер находится в режиме остановки, открыт, без диска внутри или кадр остановлен более чем на 3 минуты.

По умолчанию: **ON**

3.1.3 VIDEO (ВИДЕО)

3.1.4 TV TYPE (ТИП ЭКРАНА)

16:9 (Wide Screen): для широкоэкранный ТВ.

4:3 LB (Letter Box): для ТВ со стандартными размерами экрана. Фильмы будут показаны в натуральную величину (возможно с черными полосками сверху и внизу экрана).

4:3 PS (Pan & Scan): для ТВ со стандартными размерами экрана. Фильмы будут показаны

с обрезанными слева и справа краями кадров.

3.1.5 PASSWORD (ПАРОЛЬ)

По умолчанию пароль активизирован и для того, чтобы внести изменения (установить новый пароль, рейтинг просмотра), необходимо ввести заводской пароль **0000** или **000000** и нажать **ENTER** для подтверждения.

3.1.6 RATING (РЕЙТИНГ)

Устанавливается для ограничения просмотра согласно рейтинговой системе (для дисков с заранее предусмотренной рейтинговой системой).

NO ADULT:

KID SAFE:

VIEW ALL: без ограничений просмотра.

По умолчанию: **VIEW ALL**

3.1.7 DEFAULT (СБРОС ПАРАМЕТРОВ К ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ)

3.2 Установка языка меню (LANGUAGE SETUP)



3.2.1 OSD LANGUAGE (ЯЗЫК ЭКРАННЫХ СООБЩЕНИЙ)

Изменение языка экранных сообщений. Вы можете выбрать следующие языки: английский, китайский, японский, французский, испанский, португальский, немецкий и латинский.

3.2.2 AUDIO LANGUAGE (ЯЗЫК АУДИО)

Когда DVD диск начинает воспроизводиться, язык аудио звучания будет выбран устройством автоматически. Вы можете выбрать другой язык воспроизведения, если это предусмотрено на DVD диске. Причем, если Вы выберете язык, которого нет в списке языков меню устройства, то диск будет воспроизводиться на языке своей оригинальной записи. Вы можете выбрать следующие языки: английский, китайский, японский, французский, испанский, португальский, немецкий и латинский.

3.2.3 SUBTITLE LANGUAGE (ЯЗЫК СУБТИТРОВ)

Параметр субтитров настраивается аналогично параметру **AUDIO LANGUAGE (ЯЗЫК АУДИО)**.

3.2.4 MENU LANGUAGE (ЯЗЫК МЕНЮ)

Параметр меню диска настраивается аналогично параметру **AUDIO LANGUAGE (ЯЗЫК АУДИО)**.

3.3 Насторйка аудио (AUDIO SETUP)



3.3.1 AUDIO OUT (АУДИО ВЫХОД)

Включение/выключение аудио выхода.

3.3.2 DOWNMIX

3.3.3 KEY

3.4 Насторйка видео (VIDEO SETUP)



3.4.1 BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)

Настройка яркости изображения.

3.4.2 CONTRAST (КОНТРАСТ)

Настройка контраста изображения.

3.4.3 HUE

Настройка оттенка изображения.

3.4.4 SATURATION

Настройка насыщенности изображения цветом.

3.4.5 SHARPNESS

Настройка резкости изображения.

3.5 Цифровые настройки (DIGITAL SETUP)



3.5.1 DYNAMIC RANGE (ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН)

При выбранном **LINE OUT** используйте этот параметр для настройки line out ratio и получения различных эффектов. При настройке на **FULL** оптимальное значение аудио сигнала будет минимальным, при настройке на **OFF** – максимальным.

3.5.2 DUAL MONO (ТИП МОНО ЗВУЧАНИЯ)

Настройка звучания определенного канала аудио.

STEREO: стерео звучание.

MONO L: моно звучание левого канала.

MONO R: моно звучание правого канала.

MIX MONO: сбалансированное звучание левого и правого каналов.

4. СПЕЦИФИКАЦИИ

Общее	Напряжение питания	12 В постоянного тока (9 В ~ 15 В)
	Потребляемая мощность	Менее 10 Вт
	Вес	1,2 кг
	Параметры	Д160 x Ш160 x В50 мм
	Температурные условия (хранения)	-10 °С ~ +60 °С
Диск	Тип диска	12 см CD / CDR / CDRW 12 см DVD / DVD-R / DVD+RW
	Воспроизводимый формат	CD-Audio / HDCD / MP3 / WMA / VCD / SVCD / Kodak Picture CD / DVD / DIVX
Видео Выход	Видеосигнал	1 В (размах), (Эл. нагрузка 75Ом)
Аудио	Аналоговый сигнал	2х канальный Dolby AC-3 или DTS (down-mix) 2 В (rms) (1кГц)
	Соотношение сигнал/шум	≥85 дБ
	Динамик	≥80 дБ

5. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ДЕЙСТВИЯ
<i>ПИТАНИЕ</i>	
Нет питания	Проверьте правильность подключения шнура питания.
<i>КАРТИНКА</i>	
Нет картинки	<p>Отсоедините потенциально неисправный видео кабель перед тем, как включить плеер.</p> <p>Проверьте, правильно ли подключены друг к другу плеер и телевизор. Осторожно подключите видео кабель к соответствующим входам и убедитесь, что оборудование подключено верно.</p> <p>Убедитесь, что телевизор включен.</p> <p>Убедитесь в том, что в настройках телевизора выбран правильный режим входящего видео сигнала.</p>
Картинка искажена	<p>Диск может быть загрязнен.</p> <p>Картинка может искажаться, когда в меню DISPLAY выбран режим изображения Panscan при разрешении 4:3. В этом случае смените режим изображения.</p>
Картинка не совпадает с размерами ТВ	<p>Иногда изображение от воспроизведения может быть больше или меньше, чем размер экрана ТВ. Это является следствием того, что изображение на DVD диске может быть записано с фиксированными размерами.</p>
<i>ЗВУК</i>	
Нет звука	<p>Проверьте, правильно ли соединены между собой плеер, телевизор и усилитель.</p> <p>Когда к плееру подключен усилитель, убедитесь в правильности его подключения и включено ли его питание.</p> <p>Если аудио кабель по каким-либо причинам поврежден, замените его.</p> <p>Если устройство работает в режиме замедленного воспроизведения Slow или паузы Pause, нажмите Play чтобы возобновить нормальное воспроизведение.</p> <p>Если устройство работает в скоростном режиме X8, X16 или X32, нажмите Play чтобы возобновить нормальную скорость воспроизведения.</p> <p>Когда устройство отображает Системное Установочное Меню / Программное Меню, выйдите из него или нажмите Play чтобы возобновить нормальное воспроизведение.</p> <p>Если диск воспроизводится в режиме Mute (заглушение звучания), снова нажмите Mute для возобновления нормального звучания.</p> <p>Включите цифровой аудио выход на устройстве, если он выключен.</p> <p>Если при воспроизведении диска формата SVCD на нем не записан аудио трек №2, воспользуйтесь функцией Управления Параметрами</p>

ПРОБЛЕМА	ДЕЙСТВИЯ
	(<i>Console Menu</i>) и выберите трек №1 для воспроизведения аудио.
Шум	Диск может быть загрязнен. Причиной шума могут быть иные источники, но не Цифровой Оптический или Коаксиальный выходы при варианте, что CD имеет DTS стандарт.
Нет эффекта стерео звучания	Включите цифровой аудио выход на устройстве, если он выключен. Нажмите Stereo для выбора стерео звучания.
ОПЕРАЦИИ	
ПДУ неисправен	Что-либо может препятствовать передаче сигнала от ПДУ к плееру. ПДУ находится на слишком большом расстоянии от плеера. Направляйте ПДУ на сенсор (датчик) приема сигнала, расположенный на плеере. В случае отработки батареек в ПДУ, замените их.
Диск не воспроизводится	Диск не вставлен. Диск вставлен не той стороной. Диск может быть загрязнен. Внутри устройства может попасть жидкость (влага). Включите плеер на 30 мин. Без воспроизведения диска.
Плеер воспроизводит не с начала	Воспроизведение может находиться в режиме Program, Random, Repeat или Repeat A-B . Выберите один из этих режимов еще раз для того, чтобы возобновить нормальное воспроизведение. В то время, как на экране ТВ отображается раздел/глава DVD диска или меню настроек (Setup Menu) DVD диска, или во время воспроизведения Видео CD с функцией PBC , окно меню настроек (Setup Menu) будет постоянно находиться на экране ТВ.
Внезапно прекращается воспроизведение	Некоторые диски записываются с заранее предусмотренной паузой в определенном месте. Some discs have recorded the automatic pause signal in the original recording. В этом месте устройство будет останавливаться автоматически.

Если Вы сделали все возможное, но проблема не исчезла, обратитесь в сервис-центр.

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ DVD плеер
- ✓ Пульт дистанционного управления
- ✓ Автомобильный Адаптер 12В
- ✓ Крепежи и Болты
- ✓ Соединительные провода для подключения в автомобиле
- ✓ Кабель питания
- ✓ Аудио/Видео кабель
- ✓ Адаптер 220В/12В
- ✓ Выносной ИК удлинитель ПДУ

- ✓ Руководство пользователя
- ✓ Гарантийный талон

7. ПОДКЛЮЧЕНИЯ

