

ORION[®]

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОГО МР3-ПЛЕЕРА СЕРИИ МС

МОДЕЛЕЙ: МС-1xxx (МС-102В/С, МС-105В/С, МС-110В/С, ...)



Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку
цифрового MP3-плеера ORION MC-102B!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого устройства!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</u>	4
<u>ЗАРЯДКА БАТАРЕИ</u>	4
<u>КОМПОНЕНТЫ ПЛЕЕРА</u>	4
<u>ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА</u>	5
<u>СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК</u>	5
<u>ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ</u>	5
<u>ПРОСЛУШИВАНИЕ ТРЕКА</u>	5
<u>ОСТАНОВКА ТРЕКА НА ПАУЗУ</u>	5
<u>ОСТАНОВКА ТРЕКА</u>	5
<u>РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ</u>	5
<u>ВЫБОР ТРЕКА</u>	5
<u>БЫСТРОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ ИЛИ ПРОКРУТКА ТРЕКА</u>	5
<u>РЕЖИМ БЛОКИРОВАНИЯ</u>	5
<u>УРОВЕНЬ ЗАРАДКИ БАТАРЕИ</u>	5
<u>ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ</u>	6
<u>НАЧАЛО ЗАПИСИ</u>	6
<u>ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСИ</u>	6
<u>ВЫХОД С РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ ЗАПИСИ</u>	6
<u>НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА</u>	6
<u>ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК</u>	6
<u>УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</u>	6
<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	7
<u>КОМПЛЕКТАЦИЯ</u>	7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

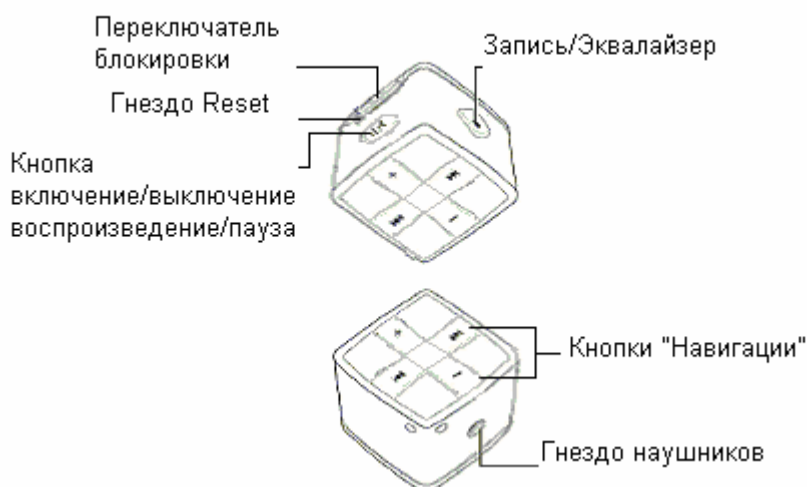
Для правильного использования цифрового MP3-плеера необходимо придерживаться следующих мер предосторожности.

1. Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием изделия. Невыполнение инструкции по использованию изделия может привести к серьезной поломке.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте изделие в воду или другую жидкость. Если изделие намочнет, не включайте его. Обратитесь в сервисный центр.
3. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать плеер самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр.
4. Не храните плеер во влажных, пыльных или покрытых копотью местах, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
5. Не оставляйте плеер в местах, где температура выше 35°C.
6. Не тяните излишне сильно за шнурок плеера, когда носите его на шее.
7. Не подвергайте плеер сильным ударам. Не ставьте тяжелые предметы на плеер.
8. Не допускайте попадания в плеер инородных предметов или пыли.
9. Никогда не чистите плеер с помощью химических веществ, таких как бензол или растворители.
10. Не помещайте изделие вблизи источников магнитного поля. Это может привести к неполадкам в его работе.
11. Пользование наушниками в течение длительного времени может привести к серьезному ухудшению Вашего слуха.
12. Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время езды на мотоцикле или велосипеде.
13. Будьте осторожны, чтобы не зацепить кабель наушников во время использования.
14. Сохраните данную инструкцию.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ


1. Рекомендуется полностью зарядить батарею, если Вы пользуетесь плеером впервые или после долгого неиспользования.
2. Зарядка происходит с помощью USB кабеля. Подключите один конец USB кабеля к USB порту плеера, другой к USB порту на Вашем компьютере. Необходимо минимум 2 часа, чтобы зарядить плеер, хотя это количество может изменяться в зависимости от Вашего ПК.
3. Плеер может работать до 10 часов непрерывно при полной зарядке батареи.
4. Не отключайте плеер во время форматирования или загрузки/скачивания данных.

КОМПОНЕНТЫ ПЛЕЕРА



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

Включение плеера

Нажмите кнопку **Воспр/Пауза** и удерживайте 2 секунды, чтобы включить плеер. Засветится  и кнопка **Воспр/Пауза**.

Выключение плеера

Нажмите кнопку **Воспр/Пауза** и удерживайте 5 секунд, чтобы выключить плеер. Отключатся все индикаторы кнопок.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК

Для использования плеера совместно с ПК, необходимо, чтобы он соответствовал следующим требованиям:

- Intel® Pentium® или AMD 233МГц или выше
- Windows® 98/98SE/ME/2000/XP или Macintosh™ OS 10.x и выше
- 20Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (4X или выше)
- Поддержка порта USB (2.0)

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ


Прослушивание трека (в режиме остановки или в режиме паузы)

Нажмите кнопку **Воспр/Пауза** один раз для прослушивания трека. Кнопка **Воспр/Пауза** будет мигать периодически одним сигналом.


Остановка трека на паузу (в режиме прослушивания)

Нажмите кнопку **Воспр/Пауза** один раз для остановки прослушивания трека на паузу. Кнопка **Воспр/Пауза** будет мигать периодически двумя сигналами.




Остановка трека (в режиме прослушивания)

Нажмите кнопку **Воспр/Пауза** и удерживайте 2 секунды для остановки прослушивания трека. Засветится  и кнопка **Воспр/Пауза**.




Регулирование громкости

Нажмите кнопку “+ / -” для увеличения / уменьшения уровня громкости.  будет светиться, когда кнопка будет отпускаться.


Выбор трека

Нажмите кнопку  или кнопку  для прослушивания следующего или предыдущего файла.  будет мигать одним сигналом при каждом нажатии кнопки.

Быстрое прослушивание или прокрутка трека


Нажмите и удерживайте кнопку  или  для быстрого прослушивания или прокрутки трека. Кнопка  будет светиться, когда она будет отпускаться.


Режим блокирования

Нажмите переключатель блокировки  в направлении стрелки, чтобы заблокировать все функциональные кнопки.

Уровень зарядки батареи





Индикатор низкого уровня зарядки батареи:  будет периодически мигать.


Индикатор процесса зарядки батареи:  будет светиться непрерывно.

Индикатор полной зарядки батареи: будут светиться  и кнопка **Воспр/Пауза**.

ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ

Начало записи



Когда плеер пребывает в режиме остановки, нажмите кнопку , чтобы войти в режим ожидания записи. Кнопка  будет светиться. Снова нажмите кнопку , чтобы начать запись. Кнопка  будет мигать периодически.

Когда Вы хотите закончить запись, нажмите кнопку , чтобы остановить запись, и снова возвратиться в режим ожидания записи.




Воспроизведение записи

В режиме ожидания записи нажмите кнопку **Воспр/Пауза** для воспроизведения записи. Кнопка **Воспр/Пауза** будет мигать периодически.

Выход с режима ожидания записи

Когда плеер пребывает в режиме записи, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы возвратиться в режим остановки. Будет светиться  и кнопка **Воспр/Пауза**.

НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА

Нажмите кнопку  во время прослушивания или паузы, для выбора среди разных режимов эквалайзера: **Normal, Rock, Jazz, Classic** и **Pop**. Будет мигать  при каждом нажатии кнопки.  будет мигать дважды, когда эквалайзер выключенный.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

1. Подключите один конец USB кабеля к USB порту плеера, другой к USB порту на Вашем компьютере.
2. **Обратите внимание!** Если вы пользуетесь Windows® 98 Second Edition, Вы должны установить драйвера с инсталляционного диска CD-ROM (опционный). Для пользователей Windows® Millenium/2000/XP - драйвера устанавливаются автоматически на Вашем компьютере.
3. У Вас есть возможность разместить данные плеера в **Мой компьютер > Съёмный диск**
4. Двойным кликом Вы сможете открыть данный ярлык **“Съёмный диск”** и работать с музыкальными файлами.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Плеер не включается

- Проверьте, не сдвинут ли переключатель блокировки в направлении, указанном стрелкой. Может находиться в режиме блокирования
- Батарея полностью разряжена. Поставьте батарею на зарядку

2. Не работают кнопки

- Проверьте, не сдвинут ли переключатель блокировки в направлении, указанном стрелкой. Может находиться в режиме блокирования
- Проверьте, правильную ли кнопку Вы нажали, затем нажмите опять

3. Невозможно загрузить файл

- Проверьте, подсоединен ли кабель USB надлежащим образом, вновь подсоедините его
- Проверьте, есть ли свободное место в памяти

4. Воспроизведение не включается

- Проверьте, записаны ли файлы поддерживаемого формата в память
- Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл
- Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда аккумулятора батареи

5. Пропали данные или файлы

- Проверьте, не отсоединился ли кабель USB во время передачи файлов или данных. В этом случае может произойти серьезное повреждение не только файлов/данных, но также и самого

плеера. Вы должны быть очень осторожны, так как компания ORION не несет ответственности за потерю данных

6. Программное обеспечение не работает надлежащим образом

- Проверьте, соответствует ли ПК рекомендованным системным требованиям

7. Плеер не подключается к ПК

- Проверьте, установлен ли драйвер. Если нет, установите его

8. Не работает подсветка

- Проверьте заряд батареи

9. Плеер горячий

- Во время перезарядки батареи может выделяться тепло. Это не влияет на срок службы плеера или его функции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	MC-102B, MC-1xxx
Объем встроенной памяти	MC-102B: 256MB
Музыкальный файл/Совместимость	MP3, WMA, WAM
Максимальная скорость передачи файлов	12 Мбит/с
Время воспроизведения	10 часов
Батарея	Литиево-полимерный аккумулятор
Отношение сигнал/шум	90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	20Гц – 20кГц
Выходная мощность на наушники	24 мВт
USB	USB 2.0
Диапазон рабочей температуры	-5 до +35°C
Вес	20гр с батареей
Габариты (В x Д x Ш)	26.7 x 26.7 x 26.7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Плеер x 1
- Наушники x 1
- USB кабель x 1
- Инструкция по эксплуатации x 1
- Гарантийный талон x 1