

ORION[®]
"SMART PEOPLE CHOOSE ORION"

Авто MP4/MP3 плеєр




Посібник користувача
Для моделей: MPD101W/MPD102O

ЗМІСТ


1	Передня панель	3
2	Пульт дистанційного управління	5
3	Основні операції	7
4	Радіо	8
5	MP4/MP3	9
6	Пошук і вирішення несправностей	10
7	Технічні характеристики	11
8	Комплектація	12

1. Передня панель

1. Живлення/вибір режиму
2. Годинник
3. Вибір радіостанції з 1 комірки/грати/пауза
4. Вибір радіостанції з 2 комірки /сканувати
5. Вибір радіостанції з 3 комірки /режим повтору відтворення треку
6. Вибір радіостанції з 4 комірки /режим випадкового відтворення треку
7. Вибір радіостанції з 5 комірки/переключення системи відеовиходу NTSC/PAL
8. Вибір радіостанції з 6 комірки/вибір треку вправо/ліво
9. Тюнінг/авто збереження
10. SD/USB інтерфейс
11. Вибір діапазону тюнера/RDS функція
12. Вибір радіостанції/треку
13. LCD дисплей
14. Сенсор дистанційного управління
15. Регуляція гучності/вхід в функціональне меню
16. Функції звука
17. RDS функція
18. Скидання

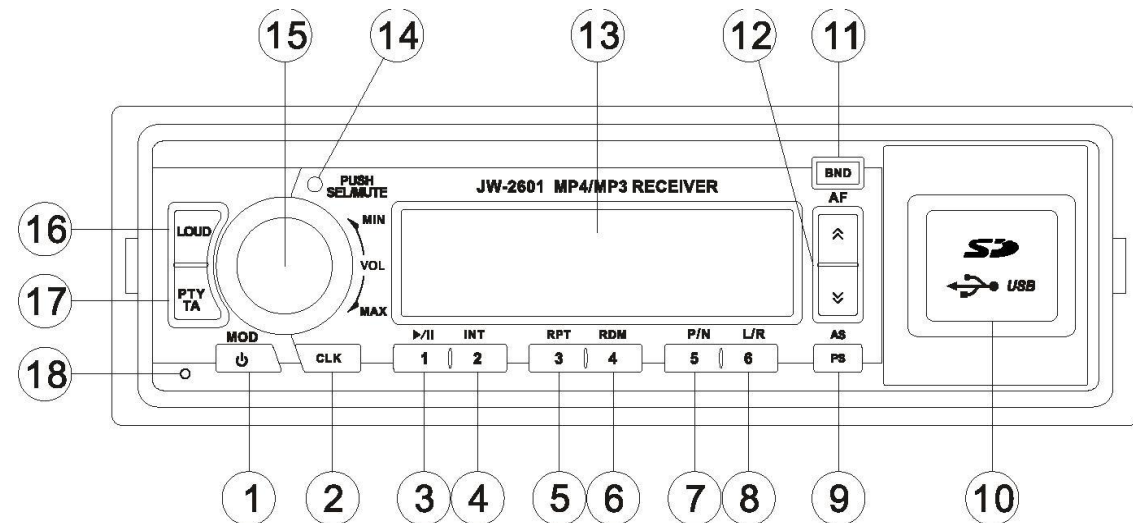


1. І Без звука
2. Індикатор відтворення
3. Індикатор треку
4. Індикатор режиму повтору відтворення треку
5. Індикатор назви папки
6. Індикатор режим випадкового відтворення треку
7. Індикатор гучності
8. Індикатор назви файлу
9. Індикатор FM стерео
10. Індикатор назви пісні
11. Індикатор RDS
12. Індикатор RDS
13. Індикатор назви альбому
14. Індикатор RDS
15. Індикатор RDS
16. Індикатор назви співака
17. Індикатор RDS
18. Індикатор електронного анти шоку
19. Індикатор режиму Flat
20. Індикатор флеш-карти
21. Індикатор режиму класика
22. Індикатор LOC
23. Індикатор динамічного рівня
24. Індикатор режиму Рок
25. Кількість пісень/радіостанцій
26. Індикатор режиму Поп
27. Основний дисплей
28. Динамічний дисплей відтворення диску

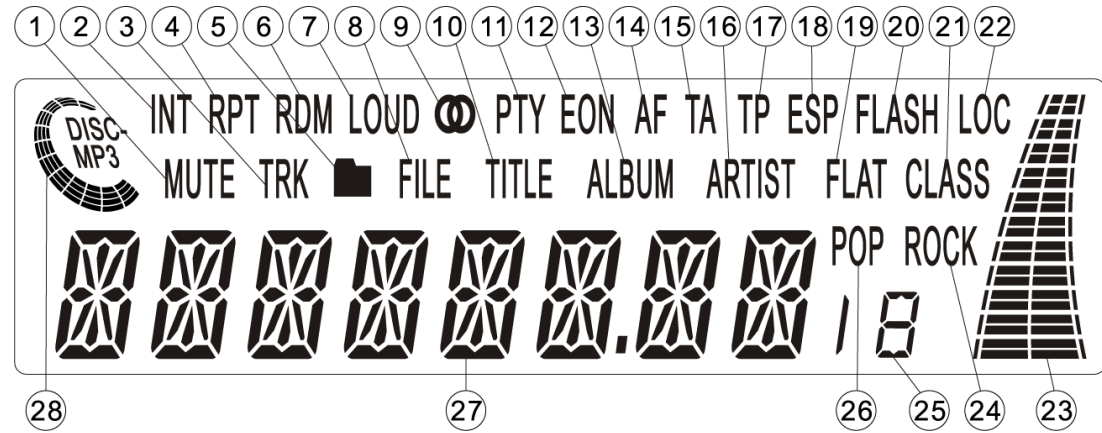

2. Пульт дистанційного управління

1. Ввімкнення/вимкнення системи
Натисніть, щоб ввімкнути/вимкнути прилад (разом з RDS натисніть кнопку, щоб ввімкнути прилад, натисніть ще раз, щоб вибрати режим відтворення, натисніть і утримуйте щоб вимкнути)
2. **Band/(SYS)**
Режим «Радіо», натисніть, щоб вибрати потрібну станцію.
3. Вперед/Назад/Вліво/Вправо/Ввійти
А) Натисніть кнопку вперед/назад/вліво/вправо щоб вибрати пункт, натисніть ввійти, для початку.
В) Перемикає між режимами MP3 та MP4.
4. Кнопка «СТОП»
Зупинити відтворення.
5. Кнопка **AMS/RPT**
Режим радіо, натисніть кнопку, щоб знайти станції. В режимі відтворення натисніть для зміни режиму відтворення.
6. Кнопка **ST/PROG**
В режимі «Радіо», натисніть, щоб вибрати режим моно/стерео. В режимі відтворення натисніть для відтворення у запрограмованому Вами режимі.
7. Кнопка **LOC/RDM**
В режимі «Радіо», натисніть, щоб вибрати між місцевими та віддаленими станціями; в режимі відтворення натисніть для відтворення в довільному порядку.
8. Кнопка **▶▶ ◀◀**
Натисніть для вибору пісень та швидкого переміщення вперед/назад
9. Кнопка **PBC /Menu**
(ця функція недоступна)
10. Кнопка **OSD**
Показати назву, тривалість і т. д. відтворюваної пісні.

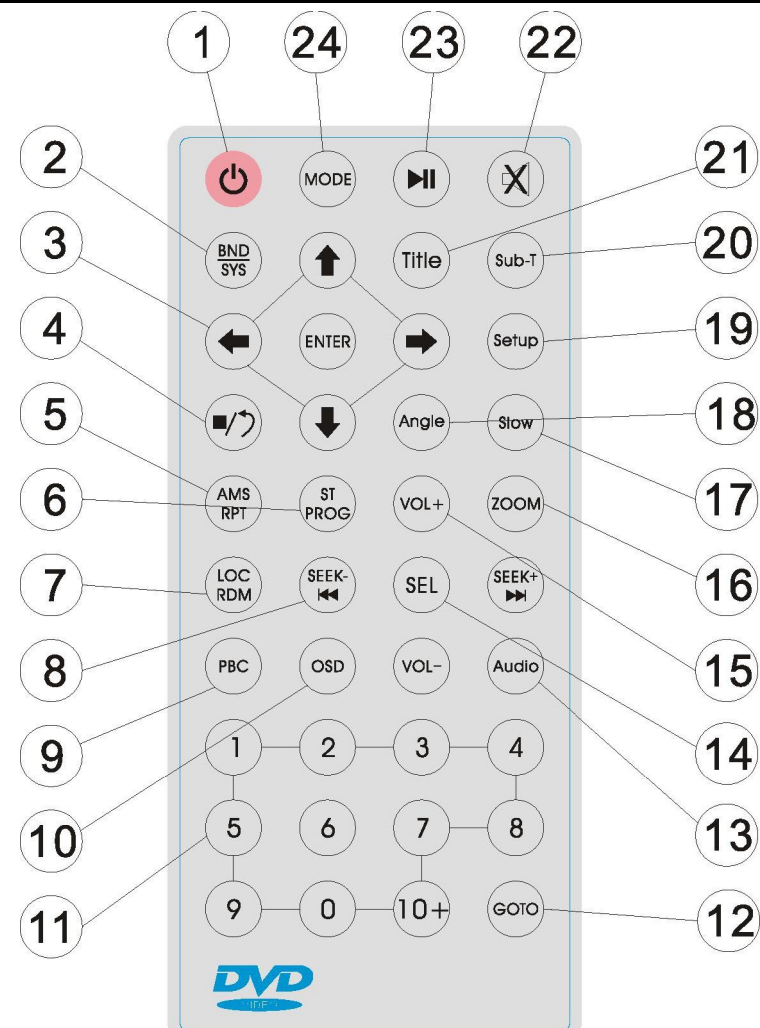

11. **0-10+**
Кнопки вводу цифр/вибору функцій.
12. Кнопка **GOTO**
Встановити час відтворення
13. Кнопка **Audio**
(ця функція недоступна)
14. Кнопка **SEL**
Вибір аудіо налаштувань
15. **VOL+/-**
Натисніть для збільшення/зменшення гучності
16. **Zoom**
Дозволяє збільшити зображення
17. **Slow**
Уповільнення відтворення
18. **Angle**
(ця функція недоступна)
19. **Setup**
Ввімкнення меню налаштувань
20. **Subtitle**
(ця функція недоступна)
21. **Title**
(ця функція недоступна)
22. **Mute**
Вимкнення/ Ввімкнення звука
23. Кнопка **▶||**
Натисніть для відтворення/паузи пісні
24. **Mode**
Переключення між режимами MP4/MP3/ AV IN

3. Основні операції

1. Функція **Reset**

Перед використанням цього приладу, або після заміни машинного акумулятора, потрібно знову встановлювати прилад. Натисніть кнопку RST на панелі для відновлення заводських налаштувань.

ПРИМІТКА: Якщо **LCD** або якась функція не працює, натисніть RST для відновлення нормальної роботи. Після цього система відновиться до вихідних налаштувань.

2. Ввімкнення/вимкнення приладу

Для того, щоб ввімкнути прилад натисніть кнопку **PWR** (мережа), натисніть ще раз для того щоб вимкнути.

3. Налаштування звука.

Покрутіть лівий регулятор або натисніть кнопки **VOL+ & VOL-** на пульті дистанційного управління для налаштування потрібної гучності звучання.

4. Переключення компенсації гучності

Натисніть і утримуйте лівий регулятор для ввімкнення функції **LOUD** (Гучно), дисплей покаже, що ця функція ввімкнута **LOUD ON**, ця функція може забезпечити найвищу гучність. Повторіть ту саму процедуру для того, щоб вимкнути цю функцію.

5. **Mute** Вимкнення/ Ввімкнення звука

Натисніть лівий регулятор або натисніть 22 кнопку на ПДУ для того щоб відразу вимкнути звук, на дисплеї з'явиться **MUTE**. Натисніть ще раз для відновлення звучання.

6. Демонстрація і налаштування годинника

Демонстрація годинника: натисніть кнопку **CLK** на основній панелі, на дисплеї з'явиться поточний час, через 5 секунд годинник зникне.

Налаштування годинника: утримуйте кнопку **CLK** на основній панелі доти, доки годинник не почне блимати, настройте години прокруткою лівого регулятора. Якщо потрібно налаштувати хвилини, натисніть кнопку вниз і налаштуйте хвилини.

7. Вибір режимів

Натисніть кнопку **MOD** для того щоб вибрати між режимами радіо, відтворення з диска, та іншими режимами.

4. Радіо

1. Вибір смуги частот

Натисніть **BAND** для вибору смуги частот з **FM1 FM2 FM3 AM1** та **AM2**.

2. Ручне/автоматичне налаштування

Автонастройка: натисніть **↘** або **↗**, радіо автоматично розпочне пошук радіостанцій, вгору або вниз, після знайдення станції пошук припиняється.

Ручна настройка: довго натисніть **↘** або **↗**, через 3 секунди на дисплеї з'явиться **MANUAL** (ручна настройка), для повернення до авто настройки коротко натисніть **↘** або **↗**, через 3 секунди на дисплеї з'явиться **AUTO** (автоматична настройка). Ці операції можна здійснити і з ПДУ.

3. Полистати/попередня установка станцій

Під час радіоприйому, коротке натискання кнопки **PS/AS** дозволить нам продивитись які радіостанції в пам'яті під кнопками (1-6) по через 5 секунд. В цей час на дисплеї буде висвітлено частоту радіостанцій. Після того як ви знайдете потрібну станцію, натисніть відповідну кнопку, потім слухайте вибрану станцію. Після утримування кнопки **PS/AS** протягом 3 секунд, приведе до ввімкнення автоматичного пошуку. Радіо автоматично оновить і розставить радіостанції по кнопкам 1-6.

ПРИМІТКА: Кожен діапазон частот в пам'яті може мати максимально по 6 станцій.

5. MP4/MP3

1. Основні операції

Приєднайте флеш-карту або **MP4/MP3** плеєр до **USB** інтерфейсу. Натисніть кнопку **MOD** для вибору режиму відтворення коли флеш-карту або **MP4/MP3** плеєр під'єднанні.

2. Вибір пісні/наступна/попередня

1) Натисканням кнопок на ПДУ **▶▶** **◀◀** Ви зможете вибрати необхідну програму

2) Утримуйте кнопки **∨** або **∧** для того, щоб перейти до потрібного Вам часу пісні.

3. Повторне відтворення

Під час відтворення **MP4/MP3** ви хочете повторно відтворити деякі програми, натисніть **RPT** для реалізації цієї функції.

A) одноразове натискання цієї кнопки приведе до повторного відтворення однієї пісні.

B) утримання кнопки протягом 1 секунди, призведе до повторного відтворення всіх пісень.

4. Випадкове відтворення

Натисніть **RDM** на ПДУ для довільного відтворення програм, **RDM** висвітлиться на дисплеї. Повторне натиснення скасує режим довільного відтворення.

5. Пауза

Натисніть **▶/II** для того, щоб поставити відтворення на паузу. Натисніть ще раз щоб відмінити.

6. Показники дисплея

Натисніть **OSD** для того, щоб відображати час треку, що пройшов і залишився.

7. Встановлення часу відтворення

Натисніть **GOTO** на дисплеї з'явиться наступне повідомлення **---:--**, введіть за допомогою клавіш потрібний час.

8. Пронумеровані кнопки

Під час відтворення **MP4/MP3**, натисніть пронумеровані кнопки на ПДУ (**0-9** і **10+**) для вибору потрібної пісні.

ПРИМІТКА: натисніть один раз **10+** що перестрибнути через 10 пісень, два рази, через 20.

9. Відтворення в програмному режимі

Під час відтворення **MP4/MP3** натисніть **ST/PROG** на екрані з'явиться **P00:00**, наприклад натисніть номер 4, з'явиться "**POI:04**", це означає, що трек 4 буде відтворюватись першим, потім натисніть 6, з'явиться "**P02:06**". Натискайте відповідні трекам номери, так ви створите програму відповідно Вашим потребам. Якщо Ви хочете завершити програму, натисніть **▶/II**, для відтворення в запрограмованому порядку. Якщо Ви хочете відмінити програму, натисніть **ST/PROG** ще раз.

6. Пошук і вирішення несправностей

Нищеподаний огляд може бути помічним у вирішенні проблем при використанні даного приладу, перед використанням даної таблиці, переконайтеся в правильності підключення, та правильності проведених операцій!!!

ПРОБЛЕМА

СПРИЧИНЕННЯ/ВИРІШЕННЯ

Нема живлення

Якщо живлення до енергопостачання автомобіля, але двигун не працює, переключіть ключ запалювання на режим акумулятора.

Перевірте чи не згорів запобіжник, замініть його. Перевірте чи кнопка вкл./викл. на передній панелі ввімкнена.

LCD дисплей показує хаос або нема реакції на натиснуті кнопки

Натисніть кнопку RESET один раз (натиснення цієї кнопки призведе до втрати попередніх налаштувань)

Наловляться радіостанції

Перевірте чи приєднана антена або чи вона приєднана правильно. Якщо виникла подібна ситуація приєднайте антену!

Поганий прийом радіостанцій

Можливо недостатня довжина антени або вона відламалась. Якщо антена відламалась, замініть її. Перевірте чи правильно заземлена, перевірте чи антена заземлена правильно.

ПРИМІТКА: якщо подані поради не допомагають вирішити проблему, проконсультуйтеся з постачальником. Не намагайтеся полагодити прилад самостійно.

7. Технічні характеристики		
Пункт	Модель	MPD101W/MPD102O
Підтримка відео форматів		MP4/WMV/ASF/DIVX та AVI формат
Підтримка аудіо форматів		WMA/MP3 формат та інші
Формат зображень		PG/GIF/BMP та PNG
Радіо частоти		FM1/2/3+AM1/2(30 заданих станцій)
Налаштування радіо		Ручна/авто настройка
Електронна система авто шоку		+
Повнофункціональний ПДУ		+
Підтримка USB/SD/MMC		+
Режими відтворення		Нормальний/повтор/сканування/вибірковий
Звукові ефекти		поп/рок/класика/вимкнено
Звуковий режим		Гучність/низькі частоти/Високі частоти/баланс/мікшер
Максимальна вихідна потужність		4x45W
Відеовихід		1 каналний відео вихід /2 каналний RCA вихід
Колір		MPD101W – білий MPD102O - оранжевий
-MP3/WMA ID3 інформація про відтворюваний трек		+
Розміри приладу		178(ш)x50(в)x150(D)mm

8. Комплектація

MP3/MP4 Програвач

Пульт дистанційного управління

ISO приєднувальний кабель

Приєднувальні проводи

Інструкція користувача

Гарантійний талон

