

Инструкция по эксплуатации

OD-13

Телефон стандарта DECT, 1.8ГГц, CID

Содержание

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
НАЧАЛО	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Расположение кнопок.....	Ошибка! Закладка не определена.
ЖК-Дисплей на телефонной трубке	Ошибка! Закладка не определена.
Основные действия по установке.....	Ошибка! Закладка не определена.
Как использовать клипсу для ремня.....	Ошибка! Закладка не определена.
1. Включение трубки.....	Ошибка! Закладка не определена.
Зарядка трубки.....	Ошибка! Закладка не определена.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
В режиме ожидания	Ошибка! Закладка не определена.
Ответ на входящий внешний вызов	Ошибка! Закладка не определена.
Как сделать внешний вызов.....	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Обычный набор</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Предварительный набор</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Набор по записи в телефонной книге</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Повторный набор последнего набранного номера</i>	Ошибка! Закладка не определена.
Во время внешнего вызова	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Таймер вызова</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Регулирование громкости</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Выключение микрофона</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Цепной набор</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Ответ на второй вызов</i>	Ошибка! Закладка не определена.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗВОНЯЩЕГО АБОНЕНТА (CID)...	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Просмотр записей CID	Ошибка! Закладка не определена.
Обратный вызов по записи CID	Ошибка! Закладка не определена.
Сохранение записи CID в телефонную книгу.....	Ошибка! Закладка не определена.
Удаление записи CID	Ошибка! Закладка не определена.
Удаление всего журнала звонков	Ошибка! Закладка не определена.
ПОСЛЕДНИЙ НАБРАННЫЙ НОМЕР...	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Просмотр последних набранных номеров	Ошибка! Закладка не определена.
Сохранение раннее набранного номера в телефонную книгу	Ошибка! Закладка не определена.
Удаление раннее набранного номера	Ошибка! Закладка не определена.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Добавление записей в телефонную книгу	Ошибка! Закладка не определена.
Редактирование записей телефонной книги	Ошибка! Закладка не определена.
Удаление записи из телефонной книги	Ошибка! Закладка не определена.
Удаление всех записей из телефонной книги	Ошибка! Закладка не определена.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА ..	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
<i>Мелодия и уровень громкости сигнала звонка телефонной трубки</i>	Ошибка! Закладка не определена.

*Мелодия и уровень громкости сигнала звонка базы.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Длительность повторного вызова.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Режим набора.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Регистрация.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Отмена регистрации.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*ПИН код.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Сброс.....***Ошибка! Закладка не определена.**

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

*Блокировка клавиатуры.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Быстрый доступ к включению/выключению звонка трубки.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Индикация ожидания сообщения.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Поиск трубки.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Сигнал предупреждения о нахождении вне диапазона.....***Ошибка! Закладка не определена.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ТРУБКАМИ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

*Как ответить на внутренний вызов.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Как делать внутренний вызов.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Во время приёма внешнего вызова.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Вызов-запрос.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Передача вызова.....***Ошибка! Закладка не определена.**

*Конференцсвязь.....***Ошибка! Закладка не определена.**

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

Данный телефон не предназначен для выполнения звонков во время отсутствия электроэнергии. Найдите альтернативу для доступа к службам чрезвычайных ситуаций.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте инструкции по безопасности перед первой эксплуатацией данного телефона.

- Используйте только те аккумуляторы, которые поставляются с данным телефоном.
- Не следует использовать другой сетевой адаптер, кроме включенного в комплект, в противном случае это может вывести телефон из строя.
- Не следует подвергать данный телефон или батареи воздействию огня.
- Не следует устранять использованные аккумуляторы с бытовым мусором или сжигать их.
- Не следует использовать телефонную трубку в взрывоопасной зоне.
- Для предотвращения опасности поражения электрическим током не следует вскрывать корпус базы или телефонной трубки.
- Не допускайте контактов аккумуляторов и зарядных контактов с металлом (например, металлические зажимы, ключи).
- Существует маловероятная возможность повреждения Вашего телефона молнией. Рекомендуется отключать телефон от электрической сети во время грозы.

Поскольку принцип работы Вашего телефона заключается в обмене радио сигналов между базой и трубкой, лица, которые носят слуховые аппараты, могут ощущать помехи в виде гудящего шума.

Мы не рекомендуем пользоваться данным телефоном вблизи медицинского оборудования либо рядом с людьми с электронными кардиостимуляторами.

Данный телефон может создавать помехи такому электрическому оборудованию как автоответчики, телевизоры и радио приемники, радио часы и компьютеры, при очень близкой установке.

НАЧАЛО






Расположение кнопок



ЖК-дисплей на телефонной трубке




- Трубка подключена к базе
- Показывает текущий уровень заряда аккумуляторов. Во время зарядки индикатор прокручивается.
- Появляется вместе с установкой сигнала звонка трубки или базы
- Используйте, чтобы установить сигнал звонка трубки
- Используйте, чтобы установить сигнал звонка базы.
- Используйте для установки длительности повторного вызова.
- Используйте для установки трубки в тональный/импульсный режим набора.
- Используйте для регистрации трубки
- Справа есть еще цифры
- Слева есть еще цифры
- Сигнал звонка выключен
- Клавиатура заблокирована
- Записи телефонной книги сейчас просматриваются
- Телефон находится в использовании. Индикатор мигает

-  во время звонка.
-  Микрофон выключен
-  Новая запись CID или записи CID сейчас просматриваются
-  Просматриваемая запись CID является новым вызовом
-  Получено новое сообщение

Основные действия по установке

1. Подключите выходной штекер сетевого адаптера к гнезду для адаптера на тыльной панели базы и сетевой адаптер к электрической розетке.
2. Подключите телефонный провод к тыльной панели базы и к настенной телефонной розетке.
3. Вставьте 2 аккумулятора размера AAA в отделение для аккумуляторов телефонной трубки, правильно соблюдая расстановку полярностей. (Рис. 1)
4. Прежде чем поместить крышку отделения аккумуляторов, на трубку, убедитесь, что под резиновой прокладкой, находящейся на внутренней стороне, нет никаких посторонних предметов.
5. Поместите крышку отделения аккумуляторов и прижмите её при помощи 2 предусмотренных шурупов. (Рис. 2)
6. Поставьте трубку на базу и оставьте аккумуляторы заряжаться в течение полных 14 часов перед эксплуатацией.

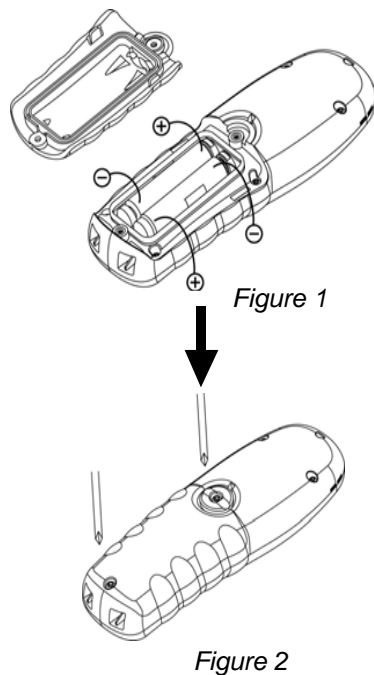

Предостережение

Данный телефон не полностью защищён от погодных условий. Он предназначен для использования в помещении и предусматривает защиту от капающей воды. Какие-либо другие подвергания воздействию воды могут привести к серьёзным повреждениям телефона.

Предостережение

Используйте только тот сетевой адаптер, который был в комплекте с данным телефоном. Неверная полярность адаптера или напряжение может серьезно повредить телефон.
 Вход: 230 Вольт переменного тока, 50Гц
 выход: 6 Вольт постоянного тока, 400 мА



Предостережение

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА. Используйте оригинальный тип, который входит в комплект с данным телефоном. Никель-металлогидридные аккумуляторы следует устранять в соответствии с действующими положениями по устранению мусора.

Как использовать клипсу для ремня


1. Переверните трубку.
2. Расположите клипсу для ремня по одной линии с отверстиями, которые находятся по бокам трубки.

Зарядка трубки

Пустая иконка аккумулятора  показывает необходимость заряда аккумуляторов. Поставьте трубку на базу, чтобы зарядить аккумуляторы. Когда трубка установлена на базе, Вы услышите сигнал парковки (двойной звуковой сигнал). Иконка аккумулятора трубки  прокручивается во время зарядки. Может пройти некоторое время,

прежде чем трубка включится, она может нагреваться во время зарядки. Это нормальное явление. По достижению очень низкого уровня зарядки трубка введет «спящий» режим, и на дисплее загорится индикатор «РАЗРЯЖЕН».

Возьмите за правило ставить трубку на базу для зарядки, в то время когда Вы ей не пользуетесь, чтобы трубка всегда была полностью заряжена.




Предостережение

БАЗА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ. Пожалуйста, протирайте грязную или влажную трубку перед тем, как поставить её на базу.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


В режиме ожидания





Когда телефон находится в режиме ожидания, на дисплее горит индикатор трубки. Номер трубки, определяемый базой подключения, также будет отображен на дисплее с правой стороны. Индикатор заряда отображает текущий уровень заряда аккумуляторов, и индикатор сигнала указывает на то, что трубка подключена к базе.




Ответ на входящий внешний вызов



Во время внешнего вызова телефон звонит и мигает индикатор . Во время приема записи CID, на дисплее появляется информация об абоненте.

Появляется индикатор , если номер состоит более чем из 12 цифр. В этом случае, на дисплее отображены только последние 12 цифр.



Если Вы нажмете кнопку  когда телефон звонит, сигнал звонка трубки будет выключен для данного входящего вызова.

1. Нажмите  чтобы ответить на вызов. Включится индикатор .
2. Через 10 секунд после соединения на дисплее появится таймер вызова.
3. Нажмите  или поставьте трубку на базу для разъединения.

Как делать внешний вызов




Ваш телефон позволяет Вам набирать телефонный номер разными методами.

Обычный набор





1. Нажмите  и дождитесь сигнала готовности.
2. Воспользуйтесь цифровой клавиатурой, чтобы набрать телефонный номер. На дисплее будут отображаться цифры по мере того, как Вы их будете вводить.
3. Если Вы введете более цифр, появится индикатор . В этом случае Вы увидите на экране только последних 12 цифр


Предварительный набор

Предварительный набор позволит Вам набрать телефонный номер и проверить его правильность на экране, перед тем как осуществить вызов. На дисплее показаны последние 12 цифр, но Вы можете ввести до 20 цифр.




1. Введите телефонный номер.
2. Чтобы ввести паузу, нажмите и удерживайте . Пауза отображается на дисплее символом "P".
3. Если Вы введете более 12 цифр, появится индикатор . При попытке ввести более 20 цифр, Вы услышите сигнал отказа.
4. Если Вы допустили ошибку, нажмите кнопку **УДАЛ** для удаления одной цифры за одно нажатие. Или Вы можете нажать и удерживать кнопку **ВЫХОД**, чтобы удалить весь номер и перевести телефон в режим ожидания.
5. Нажмите , чтобы выполнить набор номера.

Набор по записи в телефонной книге

1. Нажмите  в режиме ожидания. Появится индикатор .
2. Нажмите  и  для поиска записи, которую Вы хотите изменить. Или Вы можете воспользоваться цифровыми кнопками для быстрого перехода на запись, которая начинается с буквы, соответствующей данной кнопке.


3. Последовательное нажатие кнопки **OK** выведет на экран имя и, соответственно номер этой записи.
4. Нажмите , чтобы выполнить набор номера.

Повторный набор сохраненного ранее набранного номера

1. Нажмите . На дисплее появится последний набранный номер.
2. Появится индикатор , если в номере более 12 цифр. Нажмите **OK**, чтобы просмотреть остальные цифры.
3. Нажмите , чтобы выполнить набор номера.

Во время внешнего вызова



Таймер вызова




Таймер вызова появится на дисплее вскоре после соединения вызова. Он показывает длительность вызова. Во время первого часа этот таймер показывает минуты и секунды (ММ-СС). После этого он будет показывать часы и минуты (ЧЧ-ММ) и мигающий индикатор «-», обозначающий секунды.

По окончании вызова, таймер останется еще на 5 секунд, прежде чем на дисплее вновь появится индикатор трубки.

Регулирование громкости

Нажмите  или  чтобы настроить уровень громкости приемника. На дисплее появится высокий “###”, средний “##” или низкий “#” уровень громкости.




Выключение микрофона

1. Нажмите **ЗВУК** чтобы выключить микрофон. Появится индикатор . Абонент не сможет Вас слышать, но Вы будете слышать его.
2. Снова нажмите **ЗВУК** чтобы включить динамик.

Цепной набор

Вы можете набирать номера из телефонной книги, даже после того как Вы заняли телефонную линию. И нет ограничений в количестве цепного набора.

1. Нажмите . Включится индикатор .

2. Нажмите  или , чтобы пролистать записи телефонной книги. Либо Вы можете воспользоваться цифровыми кнопками, чтобы непосредственно перейти на запись, которая начинается с буквы, соответствующей данной кнопке. Если Вы захотите выйти из режима цепного набора, просто снова нажмите кнопку .
3. Нажмите **OK**, чтобы выполнить набор номера.

Ответ на второй вызов

Если Вы подписаны CID по ожиданию звонка, телефон покажет телефонный номер второго входящего вызова, пока Вы разговариваете по телефону.

1. Нажмите **ПОВТ**, чтобы перевести текущий звонок в режим ожидания и поговорить со вторым абонентом.
2. Последующие нажатия кнопки **ПОВТ** будут переключать Вас между этими двумя абонентами.





Информация об абоненте этого второго вызова сохранится в журнале вызовов.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗВОНЯЩЕГО АБОНЕНТА (CID)


Если Вы подписаны на услугу идентификации звонящего абонента, Ваш телефон автоматически сохраняет последние 20 входящих звонков. Каждая запись вмещает до 20 цифр.

Когда телефон звонит, идет прием информации абонента, на дисплее появятся первые 8 символов имени абонента. Если имя не известно, будут показаны первые 12 цифр номера. Если такой же телефонный номер уже сохранен в телефонной книге, вместо имени CID на дисплее появится имя, сохраненное в телефонной книге.


Просмотр записей CID

1. Нажмите  или , когда телефон находится в режиме ожидания. Если в журнале звонков есть записи, появится индикатор  и появится имя абонента самой последней записи CID.
2. Нажмите **OK**, чтобы просмотреть номер.
3. Снова нажмите **OK**, чтобы просмотреть дату/время приема вызова.
4. Смотрите ли в данный момент имя, номер, дату или время, нажатие кнопки  выведет на дисплей следующую более раннюю запись, и

нажатие кнопки  выведет на дисплей следующую более новую запись.

Если появится индикатор , это значит, что принятый номер является новым вызовом.




Обратный вызов по записи CID

Во время просмотра записи CID, Вы можете сделать обратный вызов путем нажатия кнопки , при условии, что номер действительный.

Сохранение записи CID в телефонную книгу

Вы можете сохранить номер CID в телефонную книгу при условии, что номер действительный и телефонная книга не переполнена.



Во время просмотра записи CID, которую Вы хотите сохранить,

1. Нажмите .
2. Если запись CID содержит имя абонента, на дисплее появятся первые 8 символов для возможности редактирования. Если имя звонящего абонента неизвестно, Вам будет предложено ввести имя.
3. Нажмите , чтобы сохранить имя. Вы не сможете его сохранить, если это имя уже существует в телефонной книге. Измените имя и повторите попытку.
4. При необходимости отредактируйте номер и нажмите , чтобы сохранить его.

Запись сохранена в телефонную книгу. Первоначальная запись CID в списке вызовов сейчас будет обозначена новым именем, которое Вы ввели.



Удаление записи CID

Во время просмотра записи CID, которую Вы хотите удалить,

1. Нажмите .
2. Нажмите  для подтверждения.

Удаление всего журнала звонков

Во время просмотра любой записи CID,





1. Нажмите и удерживайте , пока Вам не будет предложено подтвердить действие.
2. Нажмите .

Журнал звонков пуст.

ПОСЛЕДНИЙ НАБРАННЫЙ НОМЕР





Просмотр последних набранных номеров

Ваш телефон сохраняет последние набранные внешние номера, до 20 цифр каждый.

1. Нажмите  в режиме ожидания. На дисплее появится последний набранный номер, если таковой имеется.
2. Если номер повторного набора соответствует записи телефонной книги, вместо него на дисплее появится имя. Нажмите , чтобы просмотреть номер.
3. Включится индикатор , если номер состоит из более чем 12 цифр. Вы можете нажать , чтобы просмотреть оставшиеся цифры.

Сохранение ранее набранного номера в телефонную книгу



Во время просмотра ранее набранного номера, который Вы хотите сохранить,

1. Нажмите .
2. Воспользуйтесь цифровыми кнопками, чтобы ввести имя. Если Вы допустили ошибку, воспользуйтесь кнопкой  для редактирования. Имя может содержать максимально 8 символов. Если в телефонной книге уже запись с таким номером, на дисплее появится имя телефонной книги, чтобы Вы могли изменить его.
3. Нажмите , чтобы сохранить имя. Вы не сможете сохранить его, если это имя уже есть в телефонной книге. Измените имя и повторите попытку.
4. При необходимости отредактируйте имя и нажмите , чтобы сохранить его.

Вы сохранили номер как запись телефонной книги. Сейчас эта запись в списке повторного набора будет обозначена именем, которое Вы присвоили данному номеру.

Удаление ранее набранного номера

Во время просмотра ранее набранного номера, который Вы хотите удалить,

1. Нажмите .
2. Нажмите  для подтверждения.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

Вы можете сохранить до 10 записей в телефонной книге. Каждая запись может вмещать максимально 8 символов для имени и 20 цифр для

телефонного номера. Запись может не содержать имени, но если содержит – это имя не повторяется.





В любой момент во время программирования телефонной книги Вы можете нажать **ВЫХОД**, чтобы выйти из режима программирования или отменить подтверждение.

Добавление записей в телефонную книгу

1. В режиме ожидания введите номер телефона для новой записи. Телефонный номер может максимально состоять из 20 цифр.
2. Нажмите  и Вам будет предложено ввести имя для этой записи.
3. Воспользуйтесь цифровыми кнопками, чтобы ввести имя. Если Вы допустили ошибку, воспользуйтесь кнопкой **УДАЛ** для редактирования. Имя может состоять максимально из 8 символов..
4. Нажмите **ОК** чтобы подтвердить имя. Вам будет предложено изменить имя, если это имя уже существует в телефонной книге.
5. Сейчас на дисплее появится телефонный номер, который Вы только что ввели. При необходимости отредактируйте его.
6. Нажмите **ОК** чтобы сохранить номер.




Запись удачно сохранена в телефонной книге. Повторите пункты с 1 по 6 для добавления другой записи.

Редактирование записей телефонной книги

1. В режиме ожидания, нажмите .
2. Нажмите  или  для поиска записи, которую Вы хотите отредактировать. Или воспользуйтесь цифровыми кнопками для прямого перехода на запись, которая начинается с буквы, соответствующей данной кнопке.
3. Нажмите , чтобы выбрать запись и отредактировать имя.
4. Нажмите **УДАЛ**, чтобы удалить символ / цифру.
5. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить имя, изменить и отредактировать номер.
6. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить изменение номера.

Повторите пункты 1 – 6 для редактирования следующей записи.

Удаление записи из телефонной книги



1. В режиме ожидания, нажмите .
2. Нажмите  или  для поиска записи, которую Вы хотите удалить. Или воспользуйтесь цифровыми кнопками для прямого перехода на запись, которая начинается с буквы, соответствующей данной кнопке.

3. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать запись для удаления. Последовательно нажмите **ОК**, чтобы просмотреть оставшуюся информацию записи.
4. Нажмите **УДАЛ** для удаления.
5. Нажмите **ОК** для подтверждения. Повторите пункты 1-5 для удаления следующей записи.







Удаление всех записей из телефонной книги

1. Во время просмотра телефонной книги, нажмите и удерживайте **УДАЛ**.
2. Нажмите **ОК** когда Вам будет предложено подтвердить действие. Телефонная книга пуста.








ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания, чтобы войти в режим программирования. На дисплее появятся все иконки программирования по порядку, первая иконка слева будет мигать. Затем Вы можете нажать  или , чтобы выбрать пункт для программирования. Во время программирования Вы можете нажать **ВЫХОД**, чтобы выйти из текущего меню или отменить подтверждение. Нажмите и удерживайте кнопку **ВЫХОД**, чтобы в любой момент выйти из режима программирования и возвратиться в режим ожидания.

Мелодия и уровень громкости сигнала звонка трубки

1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания, и Вы увидите, что мигает индикатор .
2. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать.
3. Нажмите  или , чтобы прослушать и выбрать одну из 5 мелодий.
4. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить Ваш выбор и Вам будет предложено установить уровень громкости.
5. Нажмите  или , чтобы прослушать и выбрать один из разных уровней громкости.
6. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить Ваш выбор. Если громкость сигнала звонка трубки выключена, на дисплее появится индикатор .

Мелодия и уровень громкости сигнала звонка базы






1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания  или  пока Вы не увидите мигающий индикатор .
2. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать.
3. Нажмите  или , чтобы прослушать и выбрать одну из 5 мелодий.
4. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить Ваш выбор и Вам будет предложено установить уровень громкости.
5. Нажмите  или , чтобы прослушать и выбрать один из разных уровней громкости.
6. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить Ваш выбор

Вы можете выключить сигнал звонка базы.

Вы не сможете запрограммировать сигнал звонка базы, если трубка потеряла связь с базой. На дисплее появится индикатор **НЕДОСТУП**. Восстановите связь с повторите попытку.




Длительность повторного вызова



Когда Вы разговариваете по телефону, нажатие кнопки **ПОВТ** отправит сигнал кратковременного разрыва линии. Существует 2 запрограммированных заводских установки длительности повторного вызова на Ваш выбор. Если вы не уверены, какую установку длительности установить, и какие функции выполняются при помощи сигнала кратковременного разрыва линии, обратитесь в Вашу местную телефонную компанию.

1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания, и нажмите  или , пока не увидите мигающий индикатор .
2. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать. На дисплее появится текущая установка длительности.
3. Нажмите непосредственно **1** или **2** или нажмите  или , чтобы выбрать.
4. Нажмите **ОК**, для подтверждения.

Режим набора

В этом меню можно установить тональный или импульсный режим набора.

1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания, и нажмите  или , пока не увидите мигающий индикатор .
2. Нажмите **ОК**. На дисплее появится текущая установка.





3. Выберите **1** для **ТОН** (тонального) или **2** для **ПУЛЬС** (импульсного) или нажмите  или , чтобы выбрать.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения.

Если режим набора установлен на импульсный, нажав и удерживая кнопку *****, Вы можете установить временный двухтональный многочастотный набор при снятой трубке. На дисплее появится символ "d". Все цифры, введенные после символа "d" будут набраны как двухтональные многочастотные сигналы, пока Вы не отключитесь.

Регистрация

Каждая трубка за один раз может быть зарегистрирована только за одной базой. При регистрации трубки за новой базой, регистрация за текущей базой будет отменена.

За каждой базой можно зарегистрировать максимально 4 трубки.

1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания, и нажмите  или , пока не увидите мигающий индикатор .
2. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать.
3. Перед вводом ПИН кода, нажмите и удерживайте кнопку  на базе в течение 2х секунд, пока не услышите сигнал регистрации. База сейчас находится в режиме регистрации. (Если база переполнена и не может принять еще одну трубку, Вы услышите сигнал отказа. См. раздел «Отмена регистрации», чтобы удалить регистрацию трубки, которая зарегистрирована за этой базой в текущий момент).
4. Введите ПИН код базы и нажмите **ОК**.

Вы услышите сигнал подтверждения, если регистрация прошла успешно. На дисплее появится индикатор трубки и номер трубки. Если регистрация не успешна, на дисплее Вы увидите индикатор **НЕЗАРЕГ**. Следуйте инструкциям и повторите попытку.

Отмена регистрации

Одна трубка может отменить регистрацию другой трубки, зарегистрированной за одной и той же базой, трубка не может отменить регистрацию самостоятельно.

1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания и затем кнопку **9**.
2. Введите номер трубки (например, HS#2), чтобы удалить. На дисплее появится 9-2.
3. Нажмите **ОК** и потом
4. Введите ПИН код.
5. Нажмите **ОК** для подтверждения

ПИН код

ПИН код необходим для проведения и отмены регистрации. Установленный на заводе-изготовителе ПИН код – 0000, но Вы можете изменить его.

1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания и затем кнопку 8.
2. Введите текущий ПИН код и нажмите **ОК**.
3. Введите новый ПИН код. Он может состоять максимально из 8 цифр. Нажмите **ОК**.
4. Повторите новый ПИН код и нажмите **ОК** для подтверждения нового кода. Вы услышите сигнал подтверждения, если изменение успешно, или сигнал отказа, если введенный ПИН код неправильный.

Сброс



Если Вы выполните сброс установок телефона, все установки возвратятся на заводские установки.


1. Нажмите **ПРОГР** в режиме ожидания. Потом нажмите и удерживайте **ЗВУК**, пока на дисплее не появится индикатор **СБРОС**.
2. Нажмите **ОК** для подтверждения.

Вы не сможете выполнить сброс установок телефона, если трубка потеряла связь с базой. На дисплее появится индикатор **НЕДОСТУП**. Восстановите связь и повторите попытку.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ



Блокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте кнопку  в режиме ожидания, чтобы заблокировать клавиатуру. Когда клавиатура заблокирована, на дисплее горит индикатор .




Если клавиатура заблокирована, Вы все еще сможете отвечать на входящие вызовы путем нажатия кнопки . Во время вызова функции клавиатуры доступны. По завершению вызова, клавиатура снова блокируется.

Чтобы разблокировать клавиатуру нажмите любую кнопку и затем нажмите **ОК**, Вы увидите **НАЖМИТЕ ОК**.



Быстрый доступ к включению \ выключению сигнала звонка трубки

Вы можете воспользоваться этим быстрым доступом, чтобы включить или выключить сигнал звонка, пока телефон находится в режиме ожидания. Просто нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появится индикатор , если сигнал звонка трубки выключен.


Индикация ожидания сообщения

Если Вы подписаны на услугу голосовой почты в Вашей телефонной компании, когда в Вашем почтовом ящике появляется сообщение, на дисплее Вы увидите индикатор . По завершению прослушивания всех новых сообщений, индикатор   исчезает. Вы также можете выключить его нажатием кнопки **ВЫХОД** в течение 2х секунд в режиме ожидания.

Поиск трубки

Вы можете вызвать или определить местонахождение трубок посредством нажатия кнопки  на базе. Все трубки, зарегистрированные за данной базой, в течение 30 секунд будут издавать сигнал вызова и, на дисплее будет мигать индикатор "oooo". Вы можете прекратить вызов путем нажатия любой кнопки на каждой трубке или повторным нажатием кнопки  на базе.


Сигнал предупреждения о нахождении вне диапазона


Когда Вы разговариваете по телефону и уносите трубку далеко от базы, из динамика Вы услышите сигнал предупреждения. Вам следует вернуть трубку в диапазон приема базы. Если Вы этого не сделаете, вызов может быть отсоединен. Если трубка находится очень далеко от базы в режиме ожидания, на дисплее будет мигать индикатор .


ЭКСПЛУАТАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ТРУБКАМИ

Вы имеете возможность использовать дополнительные функции, если за одной базой зарегистрировано 2 или более трубок.

Как ответить на внутренний вызов


Во время приема внутреннего вызова, на дисплее трубки будет мигать индикатор . На дисплее Вы увидите номер трубки, с которой Вы получаете вызов.

Если Вы нажмете  когда телефон звонит, сигнал звонка трубки будет выключен для этого входящего внутреннего вызова.


Нажмите , чтобы ответить.

Как делать внутренний вызов

Когда телефон находится в режиме ожидания,

1. Нажмите **ИНТ**. Появится индикатор  и, Вы услышите внутренний сигнал готовности.
2. Введите номер трубки, на которую Вы хотите сделать вызов.
(или сначала Вы можете ввести номер трубки, а затем нажать **ИНТ**.)

Если трубка занята, Вы услышите сигнал занятой линии.

Для завершения внутреннего вызова, нажмите  или поставьте трубку на базу.

Короткие звуковые сигналы уведомят Вас о получении внешнего вызова во время разговора по внутренней линии. На дисплее появится информация об абоненте, если она доступна. Вам необходимо будет завершить внутренний вызов, перед тем как ответить на внешний вызов


Во время приема внешнего вызова

Вызов - запрос

1. Нажмите **ИНТ**, чтобы перевести внешнюю линию в режим ожидания.
2. Введите номер трубки, на которую Вы хотите выполнить вызов.
3. После того как Ваш вызов принят другой трубкой, Вы можете последовательно нажимать **ИНТ** для переключения между внешней и внутренней линией.

Если другая трубка не отвечает, снова нажмите кнопку **ИНТ**, чтобы отменить попытку и возвратиться на внешнюю линию.

Передача вызова

В режиме вызова – запроса с другой трубкой, нажмите  или поставьте трубку на базу. Вызов переадресован.

Конференцсвязь

В режиме вызова – запроса с другой трубкой, нажмите и удерживайте кнопку **КОНФ**, чтобы установить конференцсвязь между внешней линией и двумя трубками.

Во время вызова в режиме конференцсвязи, нажатие кнопки **КОНФ** переключит внешнюю линию в режим ожидания и Вы сможете разговаривать с абонентом другой трубки один на один. Нажмите и удерживайте кнопку **КОНФ**, чтобы снова установить конференцсвязь. Если какая-либо трубка отключится в режиме конференцсвязи, другая трубка все еще останется подключенной к внешней линии.

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Заводские установки:

Мелодия сигнала звонка трубки: 1
Уровень громкости сигнала звонка трубки: Уровень 3
Мелодия сигнала звонка базы: 1
Уровень громкости сигнала звонка базы: Уровень 3
Длительность повторного вызова: Длительность 1
Режим набора: Тональный
Уровень громкости приемника: Средний
Звук клавиш: ВКЛ
Блокирование клавиатуры: ВЫКЛ
Индикация ожидания сообщения: ВЫКЛ


* Сброс установок не оказывает влияние на неуказанные здесь установки.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

У Вас проблемы с Вашим телефоном? Здесь указаны наиболее типичные неисправности и методы их устранения.

Неисправности	Метод устранения
Телефон совсем не работает	<ul style="list-style-type: none">• Удостоверьтесь, что адаптер и телефонный шнур подключены правильно.• Убедитесь, что аккумуляторы полностью

	<p>заряжены и правильно установлены.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Данный телефон не работает во время сбоя электроэнергии.
Телефон не звонит	<ul style="list-style-type: none"> • Удостоверьтесь, что адаптер и телефонный шнур подключены правильно. • Поднесите трубку ближе к базе. • Убедитесь, что сигнал звонка трубки (или базы) включен.
Отсутствует сигнал готовности	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность подключения телефонного шнура. • Удостоверьтесь, что трубка полностью заряжена. • Поднесите трубку ближе к базе.
Функция CID не правильно работает	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь в Вашу местную телефонную компанию и убедитесь, что Вы подключены на услугу CID. • Дождитесь, по меньшей мере, одного сигнала звонка, перед тем как ответить на вызов.
Невозможно ответить на вызов CIDCW	<ul style="list-style-type: none"> • Обратитесь в Вашу местную телефонную компанию и выберите правильную установку длительности повторного вызова
Не работает световой индикатор режима зарядки базы	<ul style="list-style-type: none"> • Удостоверьтесь, что контакты трубки касаются контактов базы.
Вскоре после полной зарядки аккумуляторов появляется пустая иконка аккумулятора.	<ul style="list-style-type: none"> • Замените аккумуляторы новыми.

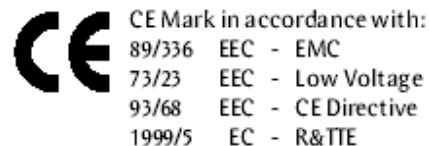

Более детальную информацию Вы можете получить у Вашего дилера.

СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ

Данный прибор соответствует необходимым требованиям, предъявляемым к радио и телекоммуникационному терминальному оборудованию.