

ORION®


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІКСЕР

Модель: OR-MIX01

УКРАЇНСЬКА UA

230В, 50Гц, 250Вт

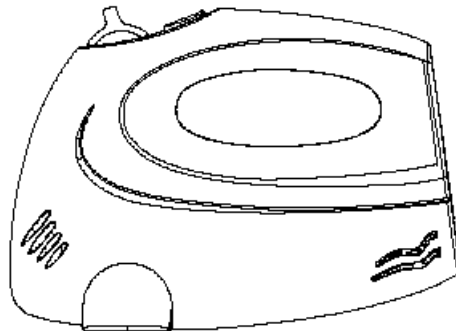

Шановні покупці!

Велике СПАСИБІ Вам за покупку міксера ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі описує та пояснює усі функції і збережіть її на майбутнє.

ОПИС

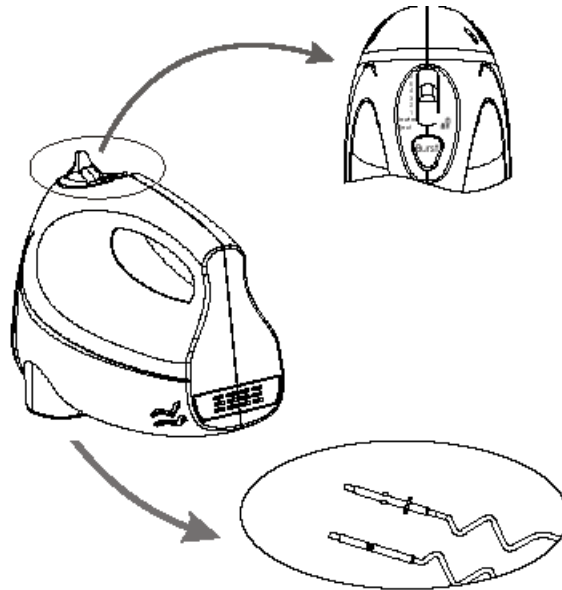


Fig. 1

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перш ніж під'єднати міксер до мережі, переконайтеся, що напруга й частота вашої електромережі відповідають характеристикам, зазначеним на маркуванні вашого приладу.
3. Не доторкайтесь до гарячих поверхонь приладу.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам прилад у воду або іншу рідину.
5. Не залишайте працюючий прилад без нагляду поблизу дітей.
6. Не доторкайтесь руками до насадок під час роботи міксера.
7. Відключайте прилад від мережі, якщо довго його не використовуєте, а також перед чищенням.
8. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
9. Не розміщуйте шнур на куті стола, а також, щоб він не мав контакту з гарячою поверхнею.
10. Не використовуйте прилад поза будинком.
11. Після використання зніміть насадки.
12. Збережіть цю інструкцію.
13. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.

ВИКОРИСТАННЯ

- Перед тим як під'єднати прилад до мережі, переконайтеся, що перемикач стоїть на позиції «Викл.»
- Вставте насадки в отвори на міксері до щиглика. Обидві насадки повинні щільно закріпитися в отворах міксера.
- Опустивши насадки в робочу ємність, включіть міксер.
- Поворотом перемикача швидкостей встановіть потрібну швидкість.
- Не заслоняйте вентиляційні отвори на приладі, це може відбитися на роботі мотора.
- Після закінчення роботи переведіть перемикач у положення «Викл.» І від'єднайте прилад від мережі.
- Щоб вийняти насадки, натисніть на кнопку викиду насадок.

Застосування вінчиків для взбивання

Використовуйте для взбивання вершків, яєчного білка, бісквітного тіста, пудингу, коктейлю, крему, майонезу, пюре, соусу.

Застосування насадок для замісу тіста

Використовуйте для змішування «важкого» тіста, фаршу, дріжджів. Змішуйте інгредієнти на швидкості «2» або «3».

Вибір швидкості

- 1 - оптимальна стартова швидкість для змішування сипучих і сухих продуктів, таких як борошно, масло й картопля.
- 2 - стартова швидкість для готування соусів, тіста для кексів.
- 3- для змішування рідин і приправ до салатів
- 4 - оптимальна швидкість для взбивання крему, готування десертів і т.д.
- 5/6 - швидкість для взбивання яєць, крему, готування цукрової глазури, картопляного пюре й т.д.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Відключіть прилад від мережі. Вимийте насадки, потім висушіть їх.
- Протріть корпус мотора вологою тканиною.
- Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби, що чистять. Не використовуйте металеві щітки й абразиви.
- Не занурюйте корпус міксера у воду!

ПОРАДИ

Не використовуйте заморожені інгредієнти.

Міксер призначений для готування ніжних рідких блюд: соусів, майонезу, взбивання яєчних білків, рідкого тіста для кексів або млинців.

Забороняється використовувати прилад для готування густого тіста (для тортів, булочок, хліба й т.п.) Якщо ви будете використовувати міксер для перемішування більш густих продуктів, він вийде з ладу (відбувається перевантаження двигуна).

Уникайте попадання рідини в міксер. Для цього при перемішуванні спочатку встановіть регулятор швидкості в положення мінімальних обертів. Для продовження обробки переключіть міксер на необхідну швидкість.

Забороняється занурювати прилад у воду або мити його під краном.

Забороняється працювати міксером без перерви більше 5-ти хвилин. Після роботи протягом 5-ти хвилин необхідна перерва в роботі міксера не менш 4-х хвилин. Міксер не розрахований на тривалі навантаження.

Не тягніть за шнур живлення, щоб виключити міксер з мережі.

Забороняється користуватися приладом з пошкодженням шнуром живлення або пошкодженою мережною вилкою.