

ORION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МОЮЩАЯСЯ
БРИТВА**

РУССКИЙ

RUS

Модель: OR-SH3018



Уважаемые покупатели!

Большое СПАСИБО Вам за покупку бритвы ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и сохраните ее на будущее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Перед использованием прибора, пожалуйста, прочтайте внимательно инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.

1. Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки.
2. Напряжение питания – 220В, выходное напряжение – меньше 24В.
3. Зарядное устройство включает преобразователь, который нельзя снимать или заменять другим разъемом; иначе, это может привести к серьезным последствиям.
4. Если зарядное устройство повреждено, его необходимо заменить оригинальной запчастью во избежание угрозы повреждения электрическим током.
5. Температура заряда прибора и хранения не должна превышать 5°C-35°C.
6. Убедитесь, чтобы на зарядное устройство не попала вода (Fig 1).
7. Отсоединяйте зарядное устройство от бритвы, когда вы собираетесь мыть прибор под проточной водой. Будьте осторожны, когда пользуетесь горячей водой. Не забывайте проверять температуру воды, чтобы не повредить руки (Fig 2).
8. Мыть разрешается только головку бритвы, корпус бритвы запрещается погружать в воду.
9. Когда бритва заряжается, световой индикатор не включится. Переместите кнопку ON/OFF в позицию OFF для зарядки.
10. Запрещается пользоваться этим прибором людям с нарушенным душевным равновесием, умственно отсталым или неопытным (включая детей), если они не под наблюдением или руководством людей, отвечающих за их безопасность.
11. Держите прибор в месте недоступном для детей.




ЗАРЯДКА

Перед зарядкой убедитесь, что прибор отключен от питания. Время зарядки длится примерно три часа.

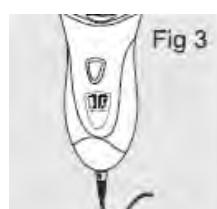

Рекомендуется не включать прибор в сеть более 24 часов.

1. Вставьте зарядное устройство в разъем бритвы или поставьте бритву на базу зарядного устройства (Fig 3).
2. Включится световой индикатор зарядки (Fig 4).
3. После полного заряда аккумуляторов, отсоедините зарядное устройство от бритвы.

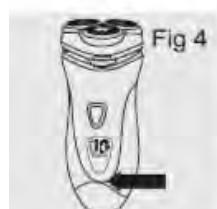

LED-ДИСПЛЕЙ

1. Зарядка

- Во время зарядки прибора, на дисплее будет светиться изображение вилки «⚡», которое значит, что прибор в процессе зарядки.
- На дисплее будут видны цифры, которые обозначают допустимое время (в минутах) работы бритвы. Время работы бритвы будет увеличиваться соответственно с повышением заряда аккумуляторных батарей.



2. Полная зарядка аккумуляторов

- При полном заряде аккумуляторов на дисплее появится цифра 40. Это максимальное время работы электробритвы при полном заряде аккумуляторов.



3. Остаток времени заряда аккумуляторов

- Цифры дисплея показывают остаток времени (в минутах) заряда аккумуляторов.
- Продолжительность работы бритвы с полным зарядом примерно 40 минут.



4. Низкий заряд батареи

- Когда на дисплее высветится цифра 3 (остаток работы батареи), в это же время появится значок «⚡» и будет мигать. Это предупреждение о низком заряде батареи.



5. Напоминание о чистке

- Когда на дисплее появляется значок текущая вода из крана «🚿» и он мигает, это напоминание вам, что необходимо почистить бритву.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для бритья

1. Включите бритву выключателем ON/OFF.
2. Поднесите бритву поближе к коже и брейте быстрыми движениями вертикально или круговыми движениями. При натягивании кожи достигается лучший эффект бритья (Fig 5).
3. По окончании бритья выключите бритву выключателем.
4. Во избежание повреждений прибора, пожалуйста, надевайте защитный колпачок на бритву после каждого использования (Fig 6).
5. Одной полной подзарядки достаточно для использования бритвы в течение 10 дней, по три минуты каждый день.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

Используйте триммер для подравнивания бакенбард и усов.

1. Сдвиньте переключатель триммера в верхнее положение (Fig 7).
2. Включите бритву выключателем ON/OFF.
3. Расположите триммер под правильным углом к коже и передвигайте его постепенно вниз, подравнивая бакенбарды, усы.
4. Выключите бритву и сдвиньте переключатель триммера в нижнее положение.



ЧИСТКА И УХОД


Бритву необходимо чистить регулярно для лучшего эффекта бритья. Самый легкий и гигиеничный способ чистки – это промывание внешнего бреющего блока под проточной водой и ручная чистка после каждого использования прибора.

Внимание: во избежание угрозы повреждения электрическим током, полностью отключайте бритву от сети электрического тока перед чисткой.



Влажная чистка


1. Отключите прибор от сети питания, отсоедините зарядное устройство, вытяните сетевой шнур с бритвы.
2. Нажмите на специальную кнопку фиксатора бреющего блока (1), чтобы освободить внешний бреющий блок (2) (Fig 8).
3. Промойте внутреннюю часть бритвы и внешний бреющий блок под теплой проточной водой до полного очищения (Fig 9) (Fig 10).
4. Верните внешний бреющий блок в исходное положение и избавьтесь от остатка воды.
5. Снова откройте внешний бреющий блок и дайте ему полностью высохнуть (Fig 11).

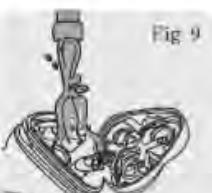

Не протирайте внешний бреющий блок полотенцем или салфетками, так как это может быть причиной повреждения внешнего бреющего блока.


Сухая чистка

Вы также можете использовать щеточку для чистки бритвы, которая идет в комплекте. В этом случае вода вам не понадобится.

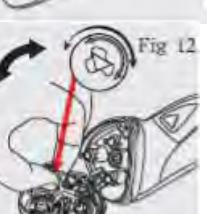

Уход за бритвенными головками (производится раз в полгода)



1. Откройте внешний бреющий блок, снимите его и освободите фиксирующую рамку. (Fig 12).
2. Очистите бритвенные головки (отдельно вращающиеся и неподвижные ножи) щеточкой, которая идет в комплекте (Fig 13).
3. Не перепутайте вращающиеся и неподвижные ножи. Это важно, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой головки подогнаны друг к другу, что гарантирует оптимальные рабочие характеристики каждой пары ножей. Если вы случайно перепутали комплекты ножей, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритвы.
4. Установите бритвенные головки, затем установите фиксирующую рамку (Fig 14). Убедитесь в том, что впадина на краю внешнего бреющего блока подогнана соответственно к выступу движущего ободка и выступ бреющих головок вставлен во впадину по центру крышки.
5. Установите бреющий блок на электробритву и закройте.

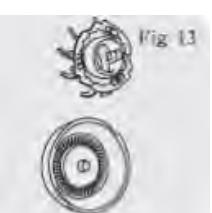

Чистка триммера

Триммер необходимо чистить после каждого использования.

1. Отключите прибор от сети, отсоедините зарядное устройство, а также снимите шнур с бритвы.

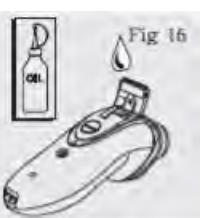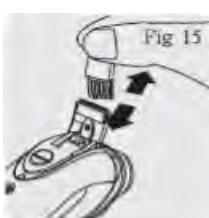

2. Почистите триммер с помощью щеточки (Fig 15).
3. Смазывайте зубцы триммера небольшим количеством швейного масла раз в шесть месяцев (Fig 16).



ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ БРИТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Замена бритвенных головок

Заменяйте бритвенные головки один раз в год для лучшего эффекта бритья. Бритва имеет длительный срок службы, если она не повреждена вследствие человеческого фактора.

Поврежденные или изношенные бритвенные головки могут быть заменены только бритвенными головками SPEED-XL.

1. Отключите прибор от сети питания, отсоедините зарядное устройство, вытяните сетевой шнур с бритвы.
2. Откройте внешний бреющий блок, поверните колесико фиксатора против часовой стрелки и снимите фиксирующую рамку (Fig 17).
3. Старые бритвенные головки замените новыми (Fig 18). Установите фиксирующую рамку и поверните колесико по часовой стрелке. Убедитесь в том, что впадина на краю внешнего бреющего блока подогнана соответственно к выступу движущего ободка и выступ бреющих головок вставлен во впадину по центру крышки.
4. Закройте внешний бреющий блок.

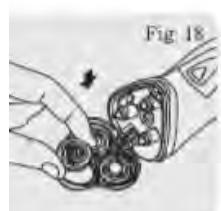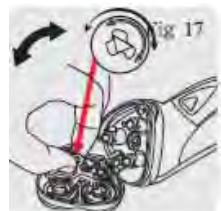


АКСЕССУАРЫ

В комплекте прилагаются следующие аксессуары: зарядное устройство, щеточка, база, тканевый мешочек.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


1. Когда выбрасываете прибор, пожалуйста, не выбрасывайте его в корзину с общим домашним мусором. Отнесите продукт в официальный центр по утилизации вредных отходов (Fig 19).
2. Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые загрязняют окружающую среду. Поэтому ее необходимо извлечь из прибора или прибор отнести в официальный центр по утилизации вредных отходов.

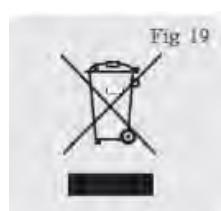

Запрещается извлекать батарею, если вы пользуетесь прибором.

1. Отсоедините зарядное устройство, а также снимите шнур с бритвы.
2. В безопасном положение вывинтите болт и откройте бритву (Fig 20).
3. Извлеките аккумуляторную батарею.

Запрещается включать прибор в сеть после извлечения аккумуляторной батареи.

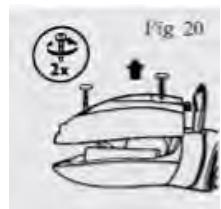

ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна на те дефекты, которые произошли во время нормального использования, но не на все повреждения, например: неправильное соединение; использование неподходящих запчастей; не соблюдение инструкции по эксплуатации; повреждения, случившиеся во время транспортировки; неразрешенный ремонт; повреждения, случившиеся во время неправильной эксплуатации, небрежности; неправильная инсталляция и др. Гарантия не покрывает стоимость аксессуаров, вспомогательных устройств, перевозки и доставки на дом. Гарантийный талон необходимо предоставлять в сервисном центре.

УСТРАНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

1. Понижение эффекта бритья

Причина	Необходимо
- внешний бреющий блок загрязнен - из-за длительного отсутствия чистки или грязной бритвы	- полностью почистите бритву перед продолжением ее использования. Смотрите раздел «Чистка и уход».
- чрезмерно длинная щетина блокирует работу внешнего бреющего блока	- Почистите внешний бреющий блок и сетки с помощью щеточки
- Внешний бреющий блок поврежден или износился	Замените внешний бреющий блок.
2. Включаете бритву выключателем ON/OFF, но прибор не работает.	
- Истек срок батареи.	- Замените батарею.
- Прибор разряжен.	- Подключите зарядное устройство.
3. Бреющий блок соскальзывает с бритвы.	
- Бреющий блок не зафиксирован на корпусе бритвы.	- Еще раз правильно закрепите бреющий блок на корпусе бритвы.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua