



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ АУДИО-ВИДЕО ЦЕНТРУ PCDRS – 835



Шановні покупці!
Дякуємо Вам за купівлю
АУДИО-ВИДЕО ЦЕНТРУ Orion!

Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви отримуватимете
істинне задоволення від функцій і можливостей цього приладу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте цю
інструкцію, яка в доступній і зрозумілій формі містить описи і
пояснення усіх функцій і налаштувань.







ЗМІСТ

Важливі застереження	4
Інформація про DVD	5
Підключення.....	7
ПДУ	8
Перед початком роботи	9
Функції кнопок	10
Усунення неполадок.....	14
Технічні характеристики	16

Важливі застереження

Щоб уникнути займання або удару електричним струмом, не залишайте прилад під дощем або у вологому приміщенні.

		<p>Попередження: В цілях безпеки не намагайтеся знімати гвинти і знімати кришку корпусу пристрою!</p>
	<p>Цей значок з блискавкою говорить про те, що усередині приладу висока напруга. Знімаючи кришку, ви піддаєтеся ризику ураження електричним струмом.</p>	
	<p>Цей знак оклику означає те, що вам треба бути обережними до цих функцій і необхідно уважно ознайомитися з мануалом, що додається, щоб запобігти виникнення проблем при експлуатації</p>	
	<p>Символ Laser Product : приклеєний до задньої панелі вашого приладу, означає, що сила випромінювання лазера відповідає класу 1 і не несе ніякої шкоди</p>	

■ Будь ласка, звертайтеся до кваліфікованого персоналу сервісних центрів

Важливо

- Прочитайте уважно інструкцію перед використанням плеєра.
- Не торкайтеся до вилки мокрими руками.
- Коли виймаєте вилку з розетки, тримаєте її не за шнур, а за саму вилку.
- Не забувайте вимикати плеєр після використання.
- Відключите плеєр від розетки, якщо він не використовуватиметься тривалий час.
- Не забувайте витягнути диск з плеєра, якщо ви його збираєтеся переносити.
- Не знімайте кришку і не торкайтеся нічого усередині.
- Встановите прилад там, де повітря легко може пройти через нього. Не закривайте отвори для охолодження приладу.
- Використовуйте суху тканину для очищення корпусу. Не використовуйте їдких чистячих засобів для очищення плеєра.

Інформація о DVD

Плеєр повністю сумісний з:

DVD5 (Односторонній і одношаровий)
 DVD9 (Односторонній і двошаровий)
 DVD 10 (Двосторонній і одношаровий)
 DVD18 (Двосторонній і двослойный)
 VCD1.0/1.1/2.0
 SVCD
 CVD
 DVCD
 CD-DA
 Mp3
 CD-R
 CD-RW

Інформація про диски

Тип	DVD		VCD	SVCD CD	CD
Формат запису	MPEG II		MPEG I	MPEG II	Digital
Розмір	Односторонній і одношаровий 4.7 Gb = 2 години Двосторонній і одношаровий 8.5 Gb = 4 години	Односторонній і двослойный 9.4 Gb = 4.5 годин Двосторонній і двослойный 8.5 Gb = 9 годин	650M 74 хв.	650M 45 хв.	650M 74 хв.
Розмір диска	12см/8см		12см	12см	12см/8см
Горизонтальна чіткість	>500 ліній		5=240 ліній	>350 ліній	-
Підзаголовок	Максимум 32		-	8	-
Мова/Доріжка	Максимум 8		2	4	-
Значок					

■ DVD диски і DVD плеєри мають зональний кодовий ліміт. Конкретний плеєр може відтворювати диск з відповідним зональним кодом.

Розподіл DVD зон


ЗОНА	РЕГІОН
1	США, Канада
2	Європа, Японія, Середній Схід, Південна Африка
3	Західна Азія (включаючи Південну Корею, Гонконг, Тайвань), Південно-східна Азія
4	Австралія, Кариби, Мексика, Нова Зеландія
5	Африка, Росія, Індія, Північна Корея, Пакистан, Туркменістан
6	Китай

■ Властивості DVD диска

Властивості DVD диска завжди позначаються відповідними символами. Стандартні символи і їх значення слідує далі:



Zone Code and Video System



5.1-Channel Audio Out



Dolby Digital Surround



Subtitle Hide Function



DTS (Digital Theatre Surround)



Stereo Audio



Sound Track No




Limit Level



Subtitle No



Parental Lock Function




Video Mode



View Angle


Підключення

1. Передня панель

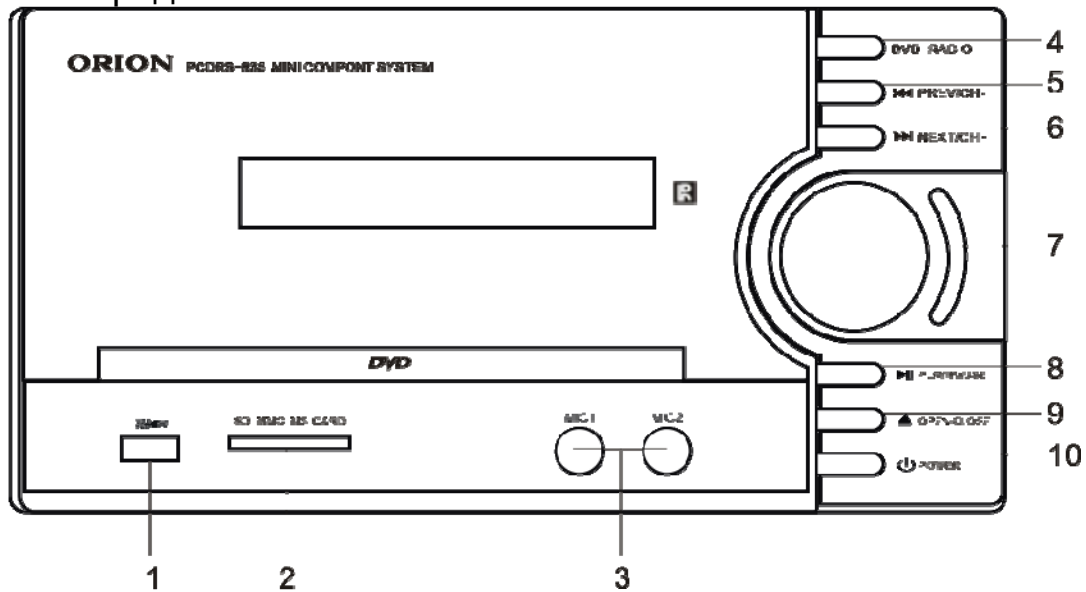

- | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 1. USB Порт | 2. Кард Рідер | 3. Вхід для мікрофону | 4. DVD/RADIO |
| 5. PREV/CH- | 6. NEXT/CH+ | 7. Звук | 8. Відтворити/Пауза |
| 9. Відкрити/Закрити | 10. Мережа | | |

2. Задня панель

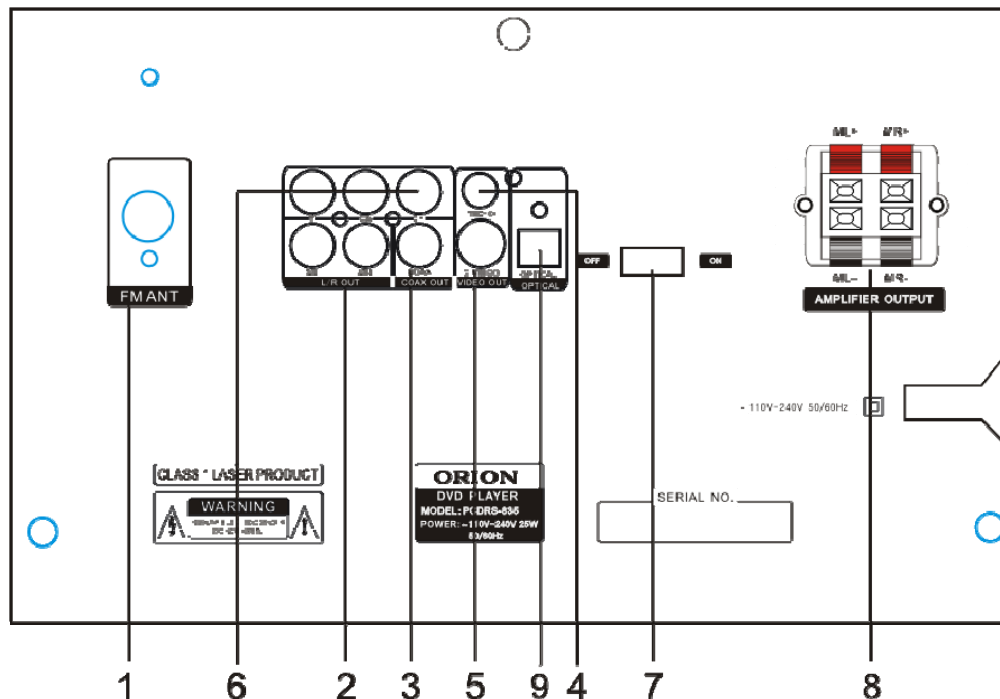


- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 1. FM Антена | 2. L/R Вихід | 3. Коаксіальний вихід | 4. Відео Вихід |
| 5. S-Video Вихід | 6. Y,Cb,Cr | 7. Перемикач підсилювача | 8. Вихід підсилювача |
| 9. Оптичний вихід | | | |

Пульт дистанційного керування

Для детальнішої інформації про функції кнопок пульта дивіться сторінки 10-13

Увага:

- Направте передню частину пульта на сенсор на передній панелі плеєра.
- Будьте обережні і не кидайте пульт управління.
- Запобігайте впливу на пульт високої температури і вологості.
- Не розбирайте пульт.

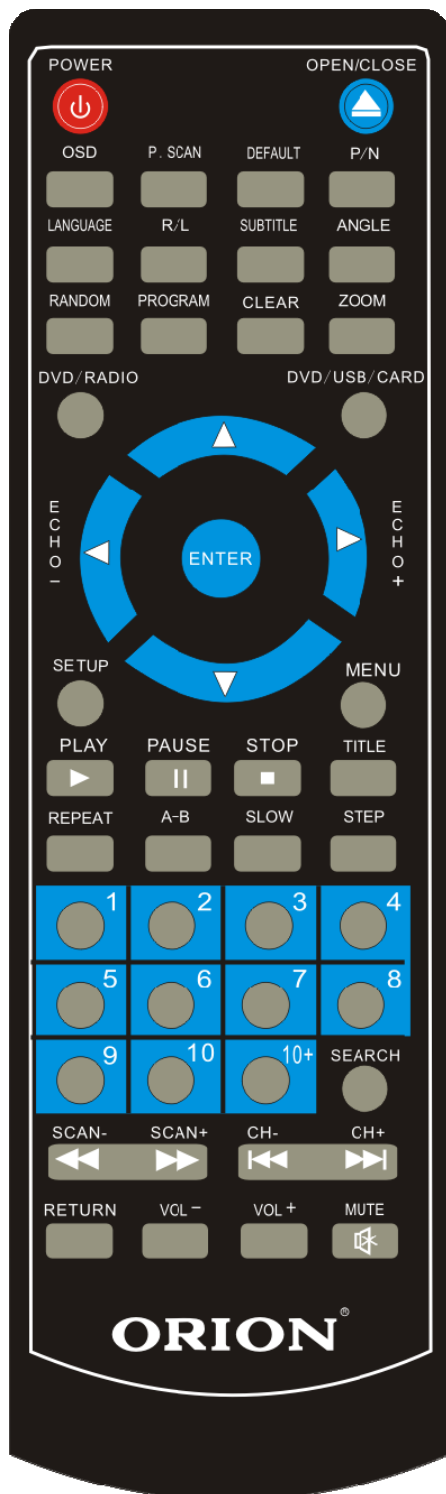

Перед початком роботи

- Прочитайте інструкцію повністю
- Відкрийте упаковку
- Вставте батареї в пульт дистанційного керування
- Правильно під'єднайте до іншого устаткування
- Підключіть до мережі і включіть плеєр
- Перевірте усі налаштування

Відтворення диска

Включіть плеєр і підключене устаткування (телевізор, підсилювач і т. д.)

Налаштування системи

Спробуйте AV1, AV2, S - VIDEO і т. д. відео режими доки не з'явиться картинка на екрані.

Установка диска в лоток

Натисніть кнопку OPEN/CLOSE на передній панелі або на ПДУ (пульт дистанційного керування) для того, щоб відкрити лоток для диска. Потім вставте диск в лоток. Натисніть кнопку ще раз, щоб закрити лоток.

УВАГА: коли вставляєте диск, переконаєтеся, що ви вставляєте його відповідною стороною

Авто відтворення

Коли диск вставлений, плеєру знадобиться декілька секунд щоб прочитати і вивести тип диска в лівому правому кутку екрану

РВС відтворення

1. Натисніть цифрові кнопки на ПДУ для вибору пісні або розділу фільму для відтворення











УВАГА: Меню диска створене виробником диска, і ви не можете поміняти дизайн.


2. Налаштування відео



ВАЖЛИВО: Виведення телевізійного сигналу відбувається в PAL або NTSC системі.

Якщо система виведення телевізора не співпадає з системою DVD програвача, то виникнуть наступні невідповідності: спотворене зображення, чорно-біле зображення, зображення виводитиметься не на повний екран.

ФУНКЦІЇ КНОПОК

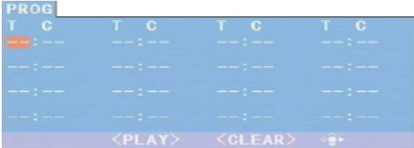Кнопка	Функція	Кнопка	Функція
 OPEN/CLOSE	Відкрити або закрити лоток.	 DIRECTION	Для вибору пункту меню або для переміщення зображення після його збільшення.
 PLAY/ PAUSE	Для паузи або відновлення відтворення.	ZOOM	Для збільшення зображення. Одне натиснення збільшує зображення удвічі, повторне натиснення в 4 рази, і третє збільшує зображення до повного розміру. Ви можете рухати зображення за допомогою цієї кнопки  .
 FWD	Для прискорення відтворення. Наступна натиснення цієї кнопки змінюватиме швидкість відтворення.	ANGLE	Ви можете змінювати кут зображення 1. Натисніть цю кнопку, щоб з'явився наступний значок на екрані  2. Це означає, що є чотири кути і поточний один з них. Ви можете вибрати наступні три натисненнями кнопки ANGLE (Кут) 
 REV	Для прискорення перемотування назад. Наступна натиснення цієї кнопки змінюватиме швидкість відтворення. Під час перемотування звук не відтворюється.	MUTE	Для виключення звуку. Одне натиснення вимикає звук, повторне поновлює нормальне відтворення
 PREV	Використовуючи радіо, натисніть кнопку, щоб перейти на попередню хвилю. Для повернення на попередній канал.	N/P	Ви можете вибрати АВТО або NTSC або PAL систему телевізора
 NEXT	Використовуючи радіо, натисніть кнопку, щоб переключити на наступну хвилю. Для перемикавання на наступний канал.	P. SAN	Для вибору відео виведення progressive scan або Interlaced scan mode.

<p style="text-align: center;">■ STOP</p>	<p>Для повної зупинки відтворення</p>	<p style="text-align: center;">POWER</p>	<p>Для включення і виключення плеєра. ВАЖЛИВО: ця кнопка не вимикає прилад повністю. Якщо ви не використовуватимете плеєр тривалий час, відключите його від розетки</p>
<p style="text-align: center;">PROGRAM</p>	<p>Програмний режим дозволяє вам ввести порядок відтворення доріжок (максимум 16)</p>  <p>а) якщо PBC включений, то це операція вимкне його доки доріжки відтворюються в програмному режимі. 2. Коли трек виділений використовуйте цифрові кнопки щоб задати номер трека, який вам потрібний. Потім натисніть "PLAY" і Enter. Доріжки відтворюватиметься в потрібному порядку. 3. Відповідно до індикаторів напряму в меню натисніть кнопки із стрілками, виділіть місце, де ви хочете почати відтворення. Якщо в час відтворення програми натиснути кнопку Program порядок і зміст програми буде виведений на екран, і відтворення буде зупинено. Ви можете відновити або зупинити відтворення натисненням кнопок Stop/Play</p>	<p style="text-align: center;">SLOW</p>	<p>Для уповільненого відтворення. Натисніть цю кнопку для повільного і беззвучно відтворення. Наступне натиснення цієї кнопки змінюватиме швидкість відтворення до відновлення нормальної швидкості.</p>
		<p style="text-align: center;">SEARCH</p>	<p>Відтворення змісту (тільки для DVD дисків) I. Під час відтворення натисніть кнопку Title щоб відобразити зміст диска II. використовуйте кнопки із стрілками для вибору пункту, який ви хочете вибрати. За умовчанням плеєр починає відтворювати з глави №1 При використанні радіо натисніть цю кнопку для автоматичного пошуку і запам'ятовування</p>
		<p style="text-align: center;">DVD/USB/ CARD</p>	<p>Натискаючи цю кнопку ви вибираєте між USB - Диск-Кард ридер функціями</p>
<p style="text-align: center;">CLEAR</p>	<p>Щоб очистити запрограмований порядок використовуйте кнопки із стрілками щоб вибрати пункт CLEAR (очистити) і натисніть</p>	<p style="text-align: center;">STEP</p>	<p>Для покадрового відтворення. Щоб відновити відтворення натисніть кнопку PLAY.</p>

	<p>Enter Для того, щоб змінити програму використовуйте кнопки із стрілками для вибору і зміни порядкового номера трека.</p>		
TITLE	<p>Натиснення цієї кнопки зупинить відтворення і виведе на екран меню диска ПРИМІТКА: як правило, DVD диск містить меню вмісту.</p>	SUBTITLE	<p>Щоб включити субтитри. Ця функція залежить від формату диска.</p>
MENU/ PBC	<p>Натиснення цієї кнопки також зупинить відтворення і виведе на екран меню диска. ПРИМІТКА: ця функція доступна тільки коли DVD диск відтворюється.</p>	NUMBER KEY	<p>Для вибору програми, що відтворюватиметься.</p>
LANGUAGE	<p>На диску можуть бути записані до 8 мов. Натисніть цю кнопку для вибору необхідної вам. Якщо у диска є меню, мову ви також зможете вибрати там. ПРИМІТКА: Ця функція працює тоді, коли це диск DVD або SVCD і не лише одна мова в ньому прописана</p> <p>Коли йде відтворення, ви можете змінювати аудіо канали таким чином: Канал1→Канал2→Аудіо1→аудіо 2</p>  <p>Коли відтворюється VCD диск, ви можете змінювати такі режими:</p> <p>Лівий → Правий → Лівий канал → Правий канал → Стерео</p> 		
VOLUME	<p>Для збільшення або пониження сили звуку натисненням кнопок VOL+ або VOL - на ПДУ.</p>	DVD/ RADIO	<p>Натиснення цієї кнопки перемикає плеєр між DVD і радіо.</p>
SETUP	<p>Натисніть цю кнопку для входу в меню налаштування системи.</p>	REPEAT	<p>Для повторюваного відтворення вибраної глави (для DVD диска) або пісні з усього диска (для VCD диски і інших).</p>

Default	Натисніть цю кнопку для відновлення заводських налаштувань.	OSD	Після натиснення цієї кнопки, на екрані відображується час програвання і скільки ще залишилося до кінця.
A-B	<p>Для відтворення вибраної секції</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Для позначення початку секції A натисніть цю кнопку на дисплеї SET A 2) Для позначення початку секції B натисніть цю кнопку на дисплеї SET B 3) Щоб відмінити ці налаштування Якщо секція в процесі відтворення натисніть цю кнопку знову для видалення цієї установки. На екрані з'явиться: A-B CLOSED 	RETURN	<p>VCD2.0</p> <p>Для повернення в меню або на попередню сторінку.</p> <p>ПРИМІТКА: ця функція недоступна, коли використовується Mp3/CD/VCD1.1/DVD.</p>

Усунення неполадок

Проблема	Причини і можливі рішення
Немає мережі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте, чи правильно вставлено вилка в розетку. 2. Переконаєтеся, чи включене живлення
Плеєр не читає диска	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте, чи вставлений диск 2. Чи вставлений він відповідною стороною 3. Перевірте, відповідність зональних кодів плеєра і диска 4. Формат диска не відповідний 5. Диск пошкоджений або забруднений 6. Плеєр відсирів. Витягніть диск і залиште плеєр включеним на 1-2 години
Немає зображення	<ol style="list-style-type: none"> 1. Переконаєтеся, що телевізор включений і правильно підключений до плеєра 2. Перевірте, чи включений плеєр 3. Перевірте диск
Нечітке спотворене зображення	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диск пошкоджений або забруднений 2. Переустановіть систему плеєра і телевізора 3. Перевірте, чи безпосередньо підключений плеєр до телевізора, і чи немає яких або інших приладів між ними
Зображення виводиться не на повний екран	<ol style="list-style-type: none"> 1. Налаштуйте режим екрану на телевізорі 2. Виберіть режим екрану в меню DVD диска
Повідомлення про пошкоджений диск	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диск пошкоджений або забруднений. 2. Будь ласка, замініть диск
Неможливий вибір пісень для відтворення	<ol style="list-style-type: none"> 1. Деякі диски не дають можливості для вибору пісень
Немає звуку або нечітке звучання	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перевірте, чи правильно підключений і налаштований телевізор. 2. Перевірте, чи не встановлений підсилювач в режим беззвучний. 3. Натисніть кнопку CHANNEL або LANGUAGE . 4. Якщо плеєр в якомусь з наступних режимів, то звуку не буде: реверс, пауза, покроково, уповільнене відтворення, прискорене відтворення, перемотування назад, і т. д.

Немає оточення звуком	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи підключений цифровий вихід і колонки включені і налагоджені правильно2. Перевірте, чи включений підсилювач
Немає звуку при відтворенні Мр3 диск або присутній шум	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи правильно підключена система2. Є файли інших форматів на цьому диску.3. Перемкніть на наступний трек
Немає звуку при караоке або є ехо	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи включений сам мікрофон.2. Перевірте рівень звуку мікрофону
Мікрофон пищить	<ol style="list-style-type: none">1. Тримайте мікрофон далі від колонок2. Знизьте силу звуку на телевізорі або підсилювачі3. Знизьте силу звуку мікрофону
ПДУ (пульт дистанційного керування) не працює	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи немає перешкод між плеєром ПДУ2. Переконайтесь, що ПДУ спрямований на сенсор плеєра3. Перевірте батарейки

Технічні характеристики

Система і Виходи

VF сигнальна система	NTSC/PAL
Частотний діапазон	CD: 20Hz-20KHz(EIAJ) DVD:20Hz-44KHz(96KHz)(Sample result) 20Hz-22KHz(4BKHz)(Sample result)
Відношення сигнал/шум	>90 dB
Відео/Зображення	MPEG1 V2.0; MPEG2
АУДІО	MPEG LAYER2 стандарт
Аудіо вихід (аналогове аудіо)	Рівень виходу: 1.0 ~ 2.0V Опір: 10KS
Аудіо вихід (цифрове аудіо)	Рівень виходу : 0.5 Vp-p Опір: 75KS
Відео вихід	Рівень виходу: 1. 0+0.2)Vp-p Опір: 75S
S-Video вихід	Рівень виходу : Яскравість (Y) 1. 0+0.2) 1.0Vp-p Опір: 75S Колірність: 0.286Vp-p, Опір 75S
Компонентне відео (Y, CB.CR)	Рівень виходу : 0.7 Vp - p Опір: 75KS

Підсилювач

Вихідна потужність	10 W + 10 W (2) Опір: 4S
Частотний діапазон	200 Hz - 20 kHz +/- 3 dB
Відношення сигнал/шум	>76 dB
Розподіл каналів	> 30 dB (нормально)



ИНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІИ АУДИО-ВИДЕО ЦЕНТРА PCDRS – 835



Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку
АУДИО-ВИДЕО ЦЕНТРА Orion!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций и настроек.






СОДЕРЖАНИЕ

Важные предостережения	4
Информация о DVD.....	5
Подключение	7
ПДУ	8
Перед началом работы	9
Функции кнопок	11
Устранение неполадок.....	14
Технические характеристики	16

Важные предостережения

Чтобы избежать воспламенения или удара электричеством не оставляйте это оборудование, под дождем или во влажном помещении.

	<p>Предупреждение: В целях безопасности не пытайтесь снимать винты и снимать крышку корпуса устройства!</p>
	<p>Этот значок с молнией говорит о том, что внутри прибора высокое напряжение. Снимая крышку, вы подвергаетесь риску поражения электрическим током.</p>
	<p>Этот знак восклицания означает то, что вам нужно быть осторожными к данным функциям и необходимо внимательно ознакомиться с прилагающимся мануалом во избежании возникновения проблем при эксплуатации</p>
<p>Class 1 Laser Product</p>	<p>Символ <i>Laser Product</i>. приклеенный к задней панели вашего прибора, означает, что сила излучения лазера соответствует классу 1 и не несет никакого вреда</p>

■ Пожалуйста, обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных центров

Важно

- Прочитайте внимательно инструкцию перед использованием плеера.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Когда вынимаете вилку с розетки, держите ее не за шнур, а за саму вилку.
- Не забывайте выключать плеер после использования.
- Отключите плеер от розетки, если он не будет использоваться длительное время.
- Не забывайте извлечь диск из плеера, если его собираетесь переносить.
- Не снимайте крышку и не касайтесь ничего внутри.
- Установите прибор там, где воздух легко может пройти через него. Не закрывайте отверстия для охлаждения прибора.
- Используйте сухую ткань для очистки корпуса. Не используйте едких чистящих средств для чистки плеера.

Информация о DVD

Плеер полностью совместим с:

DVD5 (Односторонний и однослойный)
 DVD9 (Односторонний и двухслойный)
 DVD 10 (Двусторонний и однослойный)
 DVD18 (Двусторонний и двослойный)
 VCD1.0/1.1/2.0
 SVCD
 CVD
 DVCD
 CD-DA
 Mp3
 CD-R
 CD-RW

Информация о дисках

Тип	DVD		VCD	SVCD/CVD	CD
Формат записи	MPEG II		MPEG I	MPEG II	Digital
Размер	Односторонний и однослойный 4.7 Gb = 2 часа Двусторонний и однослойный 8.5 Gb = 4 часа	Односторонний и двослойный 9.4 Gb = 4.5 часов Двусторонний и двослойный 8.5 Gb = 9 часов	650M 74 мин.	650M 45 мин.	650M 74 мин.
Размер диска	12см/8см		12см	12см	12см/8см
Горизонтальная чёткость	>500 линий		5=240 линий	>350 линий	-
Подзаголовок	Максимум 32		-	8	-
Язык/Дорожка	Максимум 8		2	4	-
Значок					

- DVD диски и DVD плееры имеют зональный кодовый лимит. Конкретный плеер может воспроизводить диск с соответствующим зональным кодом.

Деление DVD зон


ЗОНА	РЕГИОН
1	США, Канада
2	Европа, Япония, Средний Восток, Южная Африка
3	Западная Азия (включая Южную Корею, Гонконг, Тайвань), Юго-Восточная Азия
4	Австралия, Карибы, Мексика, Новая Зеландия
5	Африка, Россия, Индия, Северная Корея, Пакистан, Туркменистан
6	Китай

▪ Свойства DVD диска

Свойства DVD диска всегда обозначаются соответствующими символами. Стандартные символы и их значение следует далее:



Zone Code and Video System



5.1-Channel Audio Out



Dolby Digital Surround



Subtitle Hide Function



DTS (Digital Theatre Surround)



Stereo Audio



Sound Track No




Limit Level



Subtitle No



Parental Lock Function




Video Mode



View Angle


Подключение

1. Передняя панель

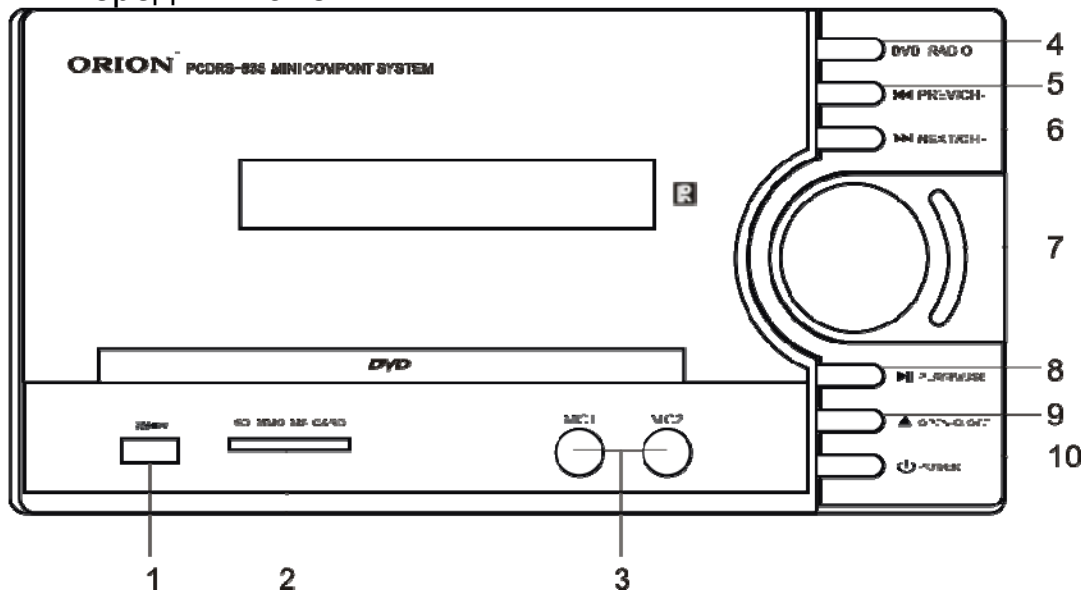


1. USB Порт 2. Кард Ридер 3. Вход для микрофона 4. DVD/RADIO
 5. PREV/CH- 6. NEXT/CH+ 7. Звук
 8. Воспроизвести/Пауза 9. Открыть/Закреть 10. Сеть

2. Задняя панель

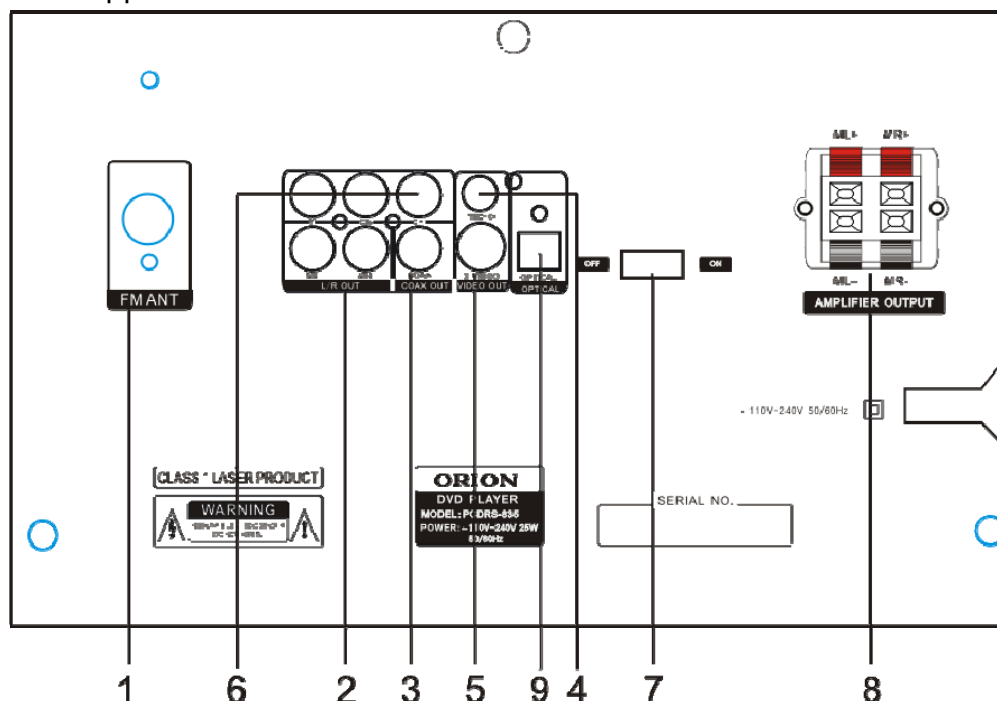

1. FM Антенна 2. L/R Выход 3. Коаксиальный выход 4. Видео Выход
 5. S-Video Выход 6. Y,Cb,Cr 7. Переключатель усилителя 8. Выход усилителя
 9. Оптический выход

Пульт дистанционного управления

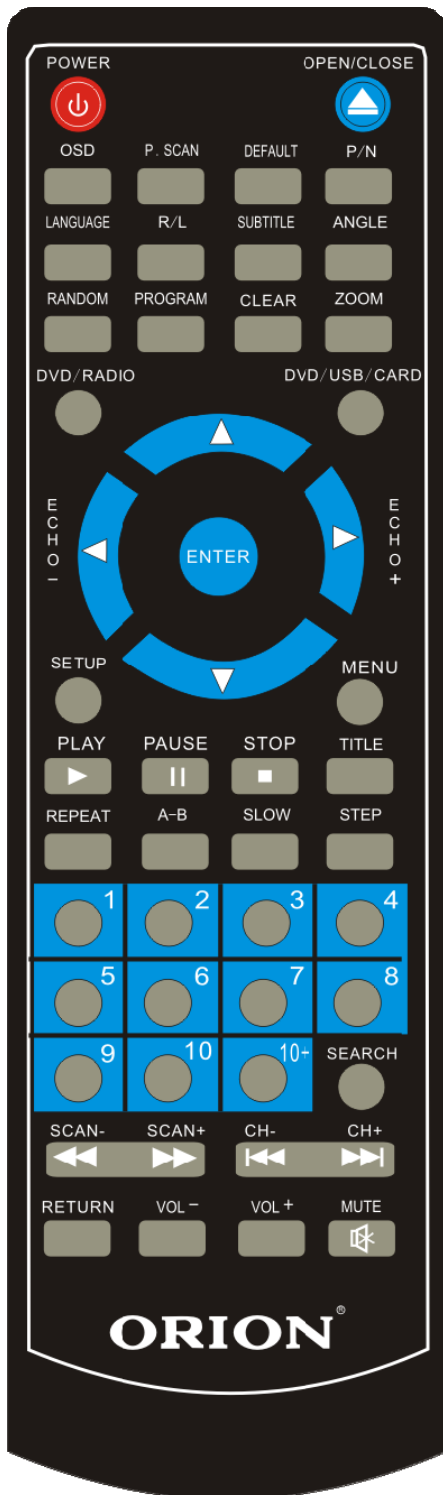

Для более детальной информации о функциях кнопок пульта смотрите страницы 10-13

Внимание:

- Направьте переднюю часть пульта на сенсор на передней панели плеера
- Будьте осторожны и не роняйте пульт управления
- Не подвергайте пульт влиянию повышенных температуры и влаги
- Не разбирайте пульт

Перед началом работы

- Прочтите инструкцию полностью
- Откройте упаковку
- Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления
- Правильно подсоедините к другому оборудованию
- Подключите к сети и включите плеер
- Проверьте все настройки

Воспроизведение диска

Включите плеер и подключенное оборудование (телевизор, усилитель и т. д.)

Настройка системы

Попробуйте AV1, AV2, S-VIDEO и т. д. видео режимы пока не появится картинка на экране.

Установка диска в лоток

Нажмите кнопку OPEN/CLOSE на передней панели или на ПДУ (пульт дистанционного управления) для того чтобы открыть лоток для диска. Потом вставьте диск в лоток. Нажмите кнопку еще раз, что бы закрыть лоток.

ВНИМАНИЕ: когда вставляете диск, убедитесь, что вы вставляете его соответствующей стороной

Авто воспроизведение

Когда диск вставлен, плееру понадобится несколько секунд чтобы прочитать и вывести тип диска в левом правом углу экрана

РВС воспроизведение

1. Нажмите цифровые кнопки на ПДУ для выбора песни или раздела фильма для воспроизведения











ВНИМАНИЕ: Меню диска создано производителем диска, и вы не можете поменять дизайн.


2. Настройка видео



ВАЖНО: Вывод телевизионного сигнала производится в PAL или NTSC

Если система вывода телевизора не совпадает с системой DVD проигрывателя, то возникнут следующие несоответствия: искаженное изображение, черно-белое изображение, изображение будет выводиться не на полный экран.

ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка	Функция	Кнопка	Функция
 OPEN/CLOSE	Открыть или закрыть лоток.	 DIRECTION	Для выбора пункта меню или для перемещения изображения после его увеличения.
 PLAY/ PAUSE	Для паузы или возобновления воспроизведения.	ZOOM	Для увеличения изображения. Одно нажатие увеличивает изображение вдвое, повторное нажатие в 4 раза, и третье увеличивает изображение до полного размера. Вы можете двигать изображение при помощи этой кнопки  .
 FWD	Для ускорения воспроизведения. Последующая нажатия этой кнопки будет меняться скорость воспроизведения.	ANGLE	Вы можете менять угол изображения <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите эту кнопку, чтобы появился следующий значок на экране  2. Это значит, что есть четыре угла и текущий один из них. Вы можете выбрать последующие три нажатием кнопки ANGLE (Угол) 
 REV	Для ускорения перемотки назад. Последующая нажатия этой кнопки будет менять скорость воспроизведения. Во время перемотки звук не воспроизводится.	MUTE	Для выключения звука. Одно нажатие выключает звук, повторное возобновляет нормальное воспроизведение
 PREV	Используя радио, нажмите кнопку, что бы переключится на предыдущую волну. Для возвращения на предыдущий канал.	N/P	Вы можете выбрать АВТО или NTSC или PAL систему телевизора
 NEXT	Используя радио, нажмите кнопку, что бы переключится на следующую волну. Для переключения на следующий канал.	P. SAN	Для выбора видео вывода progressive scan или Interiacescan mode.

<p style="text-align: center;">■ STOP</p>	<p>Для полной остановки воспроизведения</p>	<p style="text-align: center;">POWER</p>	<p>Для включения и выключения плеера. ВАЖНО: эта кнопка не выключает прибор полностью. Если вы не будете использовать плеер длительное время, отключите его от розетки</p>
<p style="text-align: center;">PROGRAM</p>	<p>Программный режим позволяет вам ввести порядок воспроизведения дорожек (максимум 16)</p>  <p>а) если PBC включен, то это операция выключит его пока дорожки воспроизводятся в программном режиме. 2. Когда трек выделен используйте цифровые кнопки чтобы задать номер трека, который вам нужен. Потом нажмите "PLAY" и Enter. Дорожки будут воспроизводиться в нужном порядке. 3. Соответственно индикаторам направления в меню нажмите кнопки со стрелками, выделите место, где вы хотите начать воспроизведение. Если во время воспроизведения программы нажать кнопку Program порядок и содержимое программы будет выведено на экран, и воспроизведение будет остановлено. Вы можете возобновить или остановить воспроизведение нажатием кнопок Stop/Play</p>	<p style="text-align: center;">SLOW</p>	<p>Для замедленного воспроизведения. Нажатие эту кнопку для медленного и беззвучно воспроизведения. Последующая нажатия этой кнопки будет менять скорость воспроизведения до возобновления нормальной скорости.</p>
		<p style="text-align: center;">SEARCH</p>	<p>Воспроизведение оглавления (только для DVD дисков)</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Во время воспроизведения нажмите кнопку Title чтобы отобразить содержание диска II. используйте кнопки со стрелочками для выбора пункта, который вы хотите выбрать. По умолчанию плеер начинает воспроизводить с главы №1 <p>При использовании радио нажмите эту кнопку для автоматического поиска и запоминания</p>
		<p style="text-align: center;">DVD/USB/ CARD</p>	<p>Нажимая эту кнопку вы выбираете между USB- Диск-Кард ридер функциями</p>
<p style="text-align: center;">CLEAR</p>	<p>Чтобы очистить запрограммированный порядок используйте кнопки со стрелочками чтобы выбрать пункт CLEAR (очистить) и нажмите Enter</p>	<p style="text-align: center;">STEP</p>	<p>Для покадрового отображения. Чтобы возобновить воспроизведение нажмите кнопку PLAY.</p>

	Для того чтобы изменить программу используйте кнопки со стрелочками для выбора и изменения порядкового номера трека.		
TITLE	Нажатие этой кнопки остановит воспроизведение и выведет на экран меню диска ПРИМЕЧАНИЕ: как правило, DVD диск содержит меню содержимого.	SUBTITLE	Чтобы включить субтитры. Эта функция зависит от формата диска.
MENU/ PBC	Нажатие этой кнопки также остановит воспроизведение и выведет на экран меню диска. ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна только когда DVD диск воспроизводится.	NUMBER KEY	Для выбора программы, что будет воспроизводиться.
LANGUAGE	<p>На диске могут быть записаны до 8 языков. Нажмите эту кнопку для выбора необходимого вам. Если у диска есть меню, язык вы также сможете выбрать там. ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция работает когда, когда это диск DVD или SVCD и не только один язык в нем прописан</p> <p>Когда идет воспроизведение, вы можете изменять аудио каналы следующим образом: Канал1→Канал2→Аудио1→аудио 2</p>  <p>Когда воспроизводится VCD диск, вы можете изменять такие режимы: Левый→Правый→ Левый канал→ Правый канал →Сtereo</p> 		
VOLUME	Для увеличения или понижения силы звука нажатием кнопок VOL+ или VOL- на ПДУ.	DVD/ RADIO	Нажатие этой кнопки переключает плеер между DVD и радио.
SETUP	Нажмите эту кнопку для входа в меню настройки системы.	REPEAT	Для повторяемого воспроизведения выбранной главы (для DVD диска) или песни со всего диска (для VCD диски и других).
Default	Нажмите эту кнопку для возобновления заводских настроек.	OSD	После нажатия этой кнопки, на экране отображается время проигрывания и сколько еще осталось до конца.

<p>A-B</p>	<p>Для воспроизведения выбранной секции</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Для обозначения начала секции A нажмите эту кнопку на дисплее SET A 2) Для обозначения начала секции B нажмите эту кнопку на дисплее SET B 3) Чтобы отменить эти настройки <p>Если секция в процессе воспроизведения нажмите эту кнопку опять для удаления этой установки. На экране появится: A-B CLOSED</p>	<p>RETURN</p>	<p>VCD2.0</p> <p>Для возврата в меню или на предыдущую страницу. ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция недоступна, когда используется Mp3/CD/VCD1.1/DVD.</p>
------------	---	---------------	--

Устранение неполадок

Проблема	Причины и возможные решения
Нет сети	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, правильно ли вставлено вилка в розетку. 2. Убедитесь, включено ли питание
Плеер не читает диска	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, вставлен ли диск 2. Вставлен ли он соответствующей стороной 3. Проверьте, соответствие зональных кодов плеера и диска 4. Формат диска не соответствующий 5. Диск поврежден или загрязнен 6. Плеер отсырел. Извлеките диск и оставьте плеер включенным на 1-2 часа
Нет изображения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что телевизор включен и правильно подключен к плееру 2. Проверьте, включен ли плеер 3. Проверьте диск
Нечеткое искаженное изображение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диск поврежден или загрязнен 2. Переустановите систему плеера и телевизора 3. Проверьте, непосредственно ли подключен плеер к телевизору, и нет ли каких либо других приборов между ними
Изображение выводится не на полный экран	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте режим экрана на телевизоре 2. Выберите режим экрана в меню DVD диска
Уведомление о поврежденном диске	<ol style="list-style-type: none"> 1. Диск поврежден или загрязнен. 2. Пожалуйста, замените диск
Невозможен выбор песен для воспроизведения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Некоторые диски не дают возможности для выбора песен
Нет звука или нечеткое звучание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, правильно ли подключен и настроен телевизор. 2. Проверьте, не установлен ли усилитель в режим беззвучный. 3. Нажмите кнопку CHANNEL или LANGUAGE . 4. Если плеер в каком-то из последующих режимов, то звука не будет: реверс, пауза, пошагово, замедленное воспроизведение, ускоренное

	воспроизведение, перемотка назад, и т. д.
Нет окружения звуком	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, подключен ли цифровой выход и колонки включены и настроены правильно 2. Проверьте, включен ли усилитель
Нет звука при воспроизведении Мр3 диск или присутствует шум	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, правильно ли подключена система 2. Есть файлы других форматов на этом диске. Переключите на следующий трек
Нет звука при караоке или есть эхо	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, включен ли сам микрофон. 2. Проверьте уровень звука микрофона
Микрофон пищит	<ol style="list-style-type: none"> 1. Держите микрофон дальше от колонок 2. Понижьте силу звука на телевизоре или усилителе 3. Понижьте силу звука микрофона
ПДУ (пульт дистанционного управления) не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, нет ли препятствий между плеером ПДУ 2. Убедитесь, что ПДУ направлен на сенсор плеера 3. Проверьте батарейки

Технические характеристики

Система и Выходы

VF сигнальная система	NTSC/PAL
Частотный диапазон	CD: 20Hz-20KHz(EIAJ) DVD:20Hz-44KHz(96KHz)(Sample result) 20Hz-22KHz(4BKHz)(Sample result)
Отношение сигнал/шум	>90 dB
Видео/Изображение	MPEG1 V2.0; MPEG2
АУДИО	MPEG LAYER2 стандарт
Аудио выход (аналоговое аудио)	Уровень выхода: 1.0 ~ 2.0V Сопротивление: 10KS
Аудио выход (цифровое аудио)	Уровень выхода: 0.5 Vp-p Сопротивление: 75KS
Видео выход	Уровень выхода: 1. 0+0.2)Vp-p Сопротивление: 75S
S-Video выход	Уровень выхода: Яркость (Y) 1. 0+0.2) 1.0Vp-p Сопротивление: 75S Цветность: 0.286Vp-p, Сопротивление 75S
Компонентное видео (Y, CB.CR)	Уровень выхода: 0.7 Vp-p Сопротивление: 75KS

Усилитель

Выходная мощность	10 W + 10 W (2) Сопротивление: 4S
Частотный диапазон	200 Hz - 20 kHz +/- 3 dB
Отношение сигнал/шум	>76 dB
Распределение каналов	> 30 dB (нормально)